您好

方寸之间显创意，为您铺就通往无尽可能之路。时尚外形迎合您的个性，智能化功能轻松应对您生活的方方面面。

130万像素[1]数码照相机、具备多倍缩放功能，尽情发挥您的创意天分。通过彩信，可以与朋友分享音乐会精彩场面，或者拍摄令人难忘的瞬间，并永远地保存下来。影音编辑可迅速地剪辑视频内容，轻松地添加文字和声响效果，生动地再现您的视频。您也可以用幻灯片播放功能播放您的图片。这一超酷功能还可添加精选的音频，并预置各种扣人心弦的变换风格和背景颜色，让您的图像处处与众不同。

诺基亚3230支持蓝牙技术，可以选用众多的诺基亚无线配件，例如耳机[2]、车载配件[2]等等。一切由您决定。

去吧，去探索具有无尽可能的世界！

诺基亚3230支持176x208像素的显示屏分辨率。广告材料中显示的图像分辨率可能与实际产品的显示有所不同。

服务和一些功能可能取决于网络和/或SIM卡以及所使用设备的兼容性以及支持的内容格式。更多详情，请见下文。

此处提到的其它产品和公司名称可能是其各自拥有者的商标或商标名。

1 用于图像拍摄的有效像素为1280x960万像素。
2 可选购配件须单独购买。配件可能会因市场的不同而有所不同。

欢迎使用

诺基亚 手机

内置 130 万像素照相/摄像机[1]

- 拍摄图像或录制影音片段。

按键通话键

- 可与通话组通信。

功能表键

- 打开主功能表。

通话键

- 拨打电话号码和接听来电。
- 在待机状态下，按此键可显示最近拨打过的电话号码。

数字键

- 输入数字和字符。
- 按住 1 可呼叫您的语音信箱。
- 按住 0 可快速接入网络服务。

在不同的功能中有不同的用途。

电源键

- 按住此键可打开或关闭手机。
- 在通话中或待机状态下快速按此键可进入情景模式列表。

选择键

- 执行上方屏幕中显示文字所指示的功能。
- 在通话中按右选择键可启动免提扬声器。

清除键

- 清除条目或删除内容。

结束键

- 结束通话或拒绝接听来电。也可从各项功能中退出并返回至待机状态。

编辑键

- 在编写短信息、彩信、记事本笔记等内容时，打开用于文字编辑的命令列表。

导航键

- 滚动浏览姓名、电话号码、功能表或设置选项。
- 在待机状态下，按下或推动导航键可快速进入指定功能：

  按下导航键可进入“名片夹”。

1. 用于图像拍摄的有效像素为 1280x960 万像素。

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-51 符合以下指令：1999/5/EC。

此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 168 版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Pop-Port 是诺基亚公司的注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

symbian 产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd. 的许可证授权 © 1998-2005。Symbian 和 Symbian 操作系统是 Symbian Ltd. 的商标。

Java™ 和所有基于 Java 的标志均为 Sun Microsystems, Inc 的商标或注册商标。

Stac ®, LZS ®, © 1996, Stac, Inc., © 1994-1996 Microsoft Corporation。包含一个或多个美国专利：4701745 号、5016009 号、5126739 号、5146221 号和 5414425 号。其他待定专利。Hi/fn ®, LZS ®, © 1988-98, Hi/fn。包含一个或多个美国专利：4701745 号、5016009 号、5126739 号、5146221 号和 5414425 号。其他待定专利。本产品所包含的部分软件 © 版权所有 ANT Ltd. 1998。保留所有权利。m-Router 无线连接组件 © 2000-2002 Intuwave Limited。保留所有权利。(www.intuwave.com)。

美国专利 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2005。Tegic Communications，Inc。保留所有权利。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 http://www.nokia.com.cn。

由于手机软件的更新、设置的多样性以及网络服务可用性的不同，本手册中的手机屏幕画面可能与您的手机有所不同。

出口控制：
本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

9237541
第 1 版

目录

安全事项 vii

概述 x

密码 x

PIN 码 x

PIN2 码 x

锁码 x

PUK 码和 PUK2 码 x

1. 快速入门 1

安装 SIM 卡和存储卡 1

在手机操作中取出存储卡 2

为电池充电 3

开机和关机 3

2. 您的手机 4

按键及各组成部分 4

主要指示符号 5

键盘锁 (键盘保护) 6

功能表 6

各应用程序可能有的通用操作 7

查找条目 8

音量控制 8

帮助 9

3. 通话功能 10

拨打语音电话 10

使用单键拨号功能拨打电话 10

拨打会议通话 (网络服务) 11

接听或拒绝接听来电 11

呼叫等待 (网络服务) 11

呼叫转接 (网络服务) 12

通话中选项 12

按键通话 (PTT) 12

按键通话设置 13

连接按键通话服务 13

拨打按键通话 14

回叫请求 15

使用通话组 15

通话记录和综合记录 17

最近通话记录 17

通话时间 17

查看综合记录 18

GPRS 计数器 18

4. 输入文字 19

输入法指示符号 19

默认输入法 19

切换输入法 19

拼音输入法 19

使用拼音输入法 19

拼音输入法示例：输入“拼音” 21

笔画输入法 22

使用笔画输入法 23

笔画输入法示例：输入“你好” 24

传统英文输入法 24

预想英文输入法 24

使用预想英文输入法的提示 25

输入空格及换行 26

输入符号和标点 26

输入数字 27

编辑选项 27

复制文字 27

5. 个人信息 28
名片夹 28
管理名片 28
增加来电铃声 29
声控拨号 29
指定单键拨号键 30
状态信息 30
更改您的连接状态 31
更改能够查看您的状态信息的联系人 31
更新您的状态信息 33
状态信息设置 33
定位 34
日历 34
创建日历项 34
日历视图 35
待办事项 36
从兼容的手机导入数据 36
6. 媒体功能 37
多媒体资料 37
打开文件 37
其他预设文件夹 38
下载文件 38
将图像上传至图像服务器 38
照相/摄像 39
拍摄图像或录制视频片段 39
“照相/摄像”应用程序的设置 ... 40
查看图像 41
可视收音机 42
打开收音机 42
搜索和储存广播频道 43
使用收音机 43
使用频道列表 44
查看可视内容 45
可视收音机设置 45
频道目录 45
RealPlayer™ 47
播放媒体文件 47
更改设置 48
影音编辑 48
设置 49
7. 信息 50
编写和发送信息 51
彩信设置 52
电子邮件设置 52
收件箱 — 接收信息 53
查看多媒体对象 53
接收智能信息 (网络服务) 53
接收服务信息 (网络服务) 54
我的文件夹 54
信箱 55
从信箱提取电子邮件 55
删除电子邮件 56
发件箱 56
查看 SIM 卡内的信息 57
广播信息 57
服务命令编辑器 58
信息设置 58
文字信息 58
彩信 58
电子邮件 59
服务信息 61
广播信息 61
“其他”文件夹的设置 61
聊天 61
连接聊天室服务器 62
修改聊天室设置 62
加入和离开聊天室通话组 62
搜索聊天室通话组和用户 63
在聊天室通话组中聊天 63
启动和查看个人会话 64
聊天室联系人 65
创建新的聊天室通话组 65
聊天室和状态信息服务器 66

8. 工具 68
程序管理 68
下载应用程序 68
安装应用程序 69
启动应用程序 70
应用程序的存储状况 71
删除应用程序 71
文件管理 71
经红外连接接收文件 71
查看存储空间的使用情况 72
声控命令 72
为应用程序增加声控命令 73
使用声控命令启动应用程序 73
播放、删除或更改声控命令 73
设备管理 73
9. 个性化设置 75
情景模式 75
主题模式 76
设置 77
更改设置 77
手机设置 77
通话设置 78
连接设置 79
日期和时间 82
安全性设置 82
呼叫转接 85
呼叫限制 (网络服务) 85
网络设置 85
增强型配件 85
捷径 86
10. 汉英双向词典 87
输入要查的汉字或英文单词 ... 87
选择词条 87
查看翻译 88
返回查词典状态 88
11. 附加功能 89
记事本 89
计算器 89
单位换算 89
换算单位 89
设定基本货币和汇率 90
录音器 90
时钟 91
更改时钟设置 91
设置闹铃 91
存储卡 91
格式化存储卡 92
备份和恢复信息 92
锁闭存储卡 92
查看存储空间的使用情况 93
电子钱包 93
输入电子钱包密码 93
储存个人卡片详情 94
创建个人备忘 94
创建电子钱包情景模式 94
从电子钱包中提取信息并传送至浏览器 95
查看优惠券详情 96
电子钱包设置 96
重新设定电子钱包和电子钱包密码 96
12. 服务和应用程序 97
网络 (手机浏览器) 97
接入服务的基本步骤 97
设置手机以使用浏览服务 97
建立连接 98
查看书签 98
浏览 99
下载 100
断开连接 101
浏览器设置 101
游戏 102

13. 连接功能 103
PC 套件 103
蓝牙连接 103
蓝牙连接设置 104
使用蓝牙无线技术发送数据 104
“配对设备”视图 105
使用蓝牙无线技术接收数据 106
断开蓝牙无线连接 106
红外连接 106
连接管理 107
查看连接详情 107
断开连接 108
将手机连接至兼容的计算机 108
将您的手机用作调制解调器 108
远程同步 108
创建新的同步情景模式 108
同步数据 109
14. 疑难解答 110
常见问答 111
15. 电池信息 114
充电和放电 114
16. 可选购的原厂配件 115
电源 115
ACP-7 标准充电器 116
ACP-12 旅行充电器 116
音频配件 116
HDB-4 悬挂式耳机 116
17. 维护和保养 117
18. 重要的安全信息 118
有限保修条款 122
How to obtain an English Nokia 3230 User Guide 123
索引 124

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。

安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。

干扰

所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。

在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。

在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。手机会对飞机产生干扰。

加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。

在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。

合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。

使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。

配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。

防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。

制作备份

切记为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。

紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要，反复按**结束键**以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急电话号码，然后按**通话键**。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

■ 关于您的手机

本手册中所描述的手机经认可适用于 GSM 900、GSM 1800 和 GSM 1900 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。

警告：要使用手机的各项功能 (闹钟除外)，必须先开机。当手机的使用可能引起干扰或危险时，请不要开机。

■ 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后方可使用本手机。手机的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，有些网络可能不支持所有基于语言的字符和服务。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。此时，这些功能将不会出现在手机功能表中。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本手机支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。手机的部分功能要求所用网络支持相关技术。

■ 共享存储空间

下述手机功能可能共享存储空间：名片夹、文字信息和彩信、图像和铃声、摄像、RealPlayer™、日历、待办事项、可视收音机及下载的应用程序。使用上述一项或多项功能可能减少其他共享存储空间的功能可以使用的存储空间。例如，储存大量图像可能占用全部可用存储空间。此时，若您尝试使用共享存储空间的功能，您的手机就可能提示存储空间已满。在这种情况下，请先删除一些储存在共享存储空间的功能内的信息或内容，然后继续操作。除与其他功能共享的存储空间外，部分手机功能可能还有部分专用存储空间。

■配件、电池和充电器

使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号[1]。本手机需由 ACP-7 和 ACP-12 供电才可使用。

警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

您的手机及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 ACP-12，充电器的具体型号可以是 ACP-12C，ACP-12E 等。

概述

■ 密码

PIN 码

PIN 码 (个人识别号码，4 至 8 位数字) 可帮助防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。PIN 码通常随 SIM 卡提供。

如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定。当 PIN 码被锁定时，您需要输入 PUK 码以解锁 PIN 码，然后才能再次使用 SIM 卡。

PIN2 码

PIN2 码 (4 至 8 位数字) 可能随 SIM 卡提供。要进入某些功能，您需要输入 PIN2 码。

锁码

锁码 (5 位数字) 可用于锁定手机和键盘，以防止他人未经您的许可使用您的手机。

锁码的原厂设定为 12345。要防止他人未经您的许可使用您的手机，请更改锁码。请将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

PUK 码和 PUK2 码

要更改被锁定的 PIN 码，需输入 PUK 码 (个人解锁码，8 位数字)。要更改被锁定的 PIN2 码，需输入 PUK2 码。如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请向为您提供 SIM 卡的运营商查询。

1. 快速入门

注意：取下外壳前，请务必关闭手机，并断开手机与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用手机时，一定要将外壳装在手机上。

■ 安装 SIM 卡和存储卡

1. 要打开手机，请向手机底部方向滑动后盖。

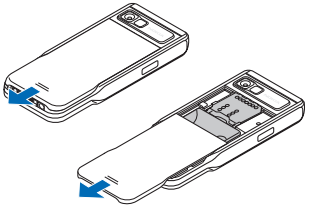

2. 轻轻向上提起存储卡卡夹以将其打开。将 SIM 卡插入下面的插槽中。确保 SIM 卡的切角朝向手机的顶部，且卡上的金色触点朝下。

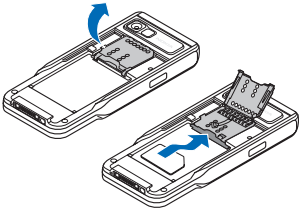

3. 要取出 SIM 卡，请打开存储卡卡夹并用滑块将 SIM 卡滑出卡槽。

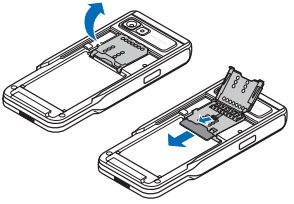

4. 将存储卡插入卡夹的插槽中。确保存储卡的切角和金色触点朝下。

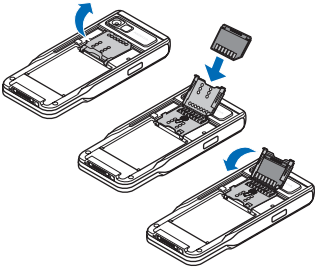

5. 向下轻按存储卡卡夹直至锁定到位，以合上存储卡卡夹。

6. 使电池上的金色触点对准手机上相应的触点，然后轻推电池的另一端直至其固定在位。

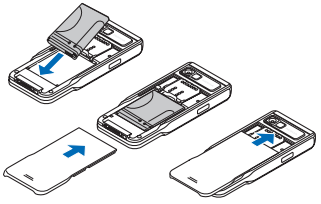

7. 朝手机顶部方向滑动后盖以将其合上。

将所有 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。请向您的 SIM 卡销售商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡销售商可以是服务供应商、网络运营商或其他销售商。

仅可将兼容的存储卡与手机配合使用。与本手机兼容的存储卡是指销售包装内所附带的微型存储卡 (Reduced Size MultiMediaCard, RS-MMC)。其他存储卡，如安全数字卡 (Secure Digital Card, SD Card)，则不仅无法装入存储卡插槽，而且不兼容此款手机。使用不兼容的存储卡不仅可能毁坏存储卡和手机，而且可能破坏卡内储存的数据。

■ 在手机操作中取出存储卡

您可以在手机操作中取出或更换存储卡，且不必关闭手机。

重要须知： 在手机处于开机状态时，仅可按下文所述方法取出存储卡。切勿尝试其他方法，否则可能导致数据丢失。

1. 打开手机后盖。

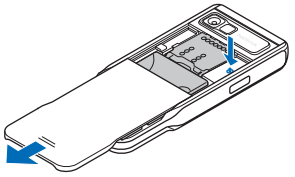

2. 选择**功能表** → **附加功能** → **存储卡**，然后选择**选项** → 取出存储卡或按位于存储卡卡夹右侧的指拨开关。

   手机会显示提示信息：删除存储卡将关闭所有打开的应用程序。仍然删除？

3. 按**是**并翻转手机。
4. 打开存储卡卡夹，取出或更换存储卡并合上卡夹。
5. 再次翻转手机并按**确认**。
6. 合上手机后盖。

■ 为电池充电

1. 连接电源线和充电器。
2. 将充电器电源线的另一端插入手机底部的插孔中。
3. 将充电器插到交流电源插座上。屏幕上的电池电量指示条开始滚动。请注意，手机充电时可正常使用。当电池完全充电后，指示条停止滚动。

   先断开充电器与手机的连接，再从交流电源插座上拔出充电器。 请参见第 114 页的“电池信息”。

■ 开机和关机

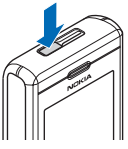

要开机和关机，请按住手机顶部的电源键。

警告：当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

您的手机装有内置天线。

注意：和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在使用手机时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并延长电池的使用寿命。

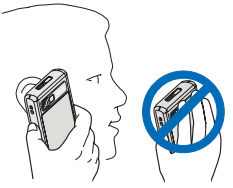

正常操作位置：请按上图所示方法持握手机。

如果手机请求输入 PIN 码：

PIN 码通常随 SIM 卡提供。

- 请输入 PIN 码 (屏幕上显示为 ****)，然后按**左选择键**。

如果手机请求输入锁码：

- 请输入锁码 (屏幕上显示为 *****)，然后按**左选择键**。

锁码的原厂设定为 12345。

2. 您的手机

■ 按键及各组成部分

正视图

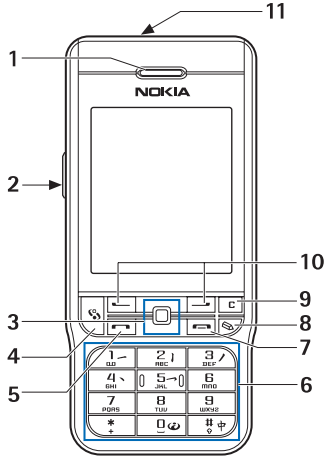

1. 听筒
2. 按键通话 (Push to talk, PTT) 键

   要启动按键通话。请参见第 12 页的“按键通话 (PTT)”。
3. 导航键

   滚动浏览姓名、电话号码、功能表或设置。在输入文字、使用日历功能和部分游戏应用程序时，也可以按导航键来向上、下、左、右方向移动光标。快速按导航键可选择所需功能。
4. 功能表键，打开主功能表。
5. 通话键，拨打电话号码及接听来电。在待机状态下，按此键可显示最近拨打过的电话号码列表。
6. ~ ，输入数字和字符。

   和 在不同的功能中有不同的用途。
7. 结束键，结束当前通话。从任何功能中退出。
8. 编辑键，在编辑文字时打开命令列表，如复制、剪切和粘贴。
9. 清除键 C，清除条目或删除内容，以及从不同功能中退出。
10. 选择键

    选择键的功能依赖于按键上方屏幕中显示的说明文字。要显示主功能表，请按 。
11. 电源键

    开机和关机。当手机键盘锁定时，按此键可使手机屏幕灯光打开并持续约 15 秒钟。

后视图、顶视图和侧视图

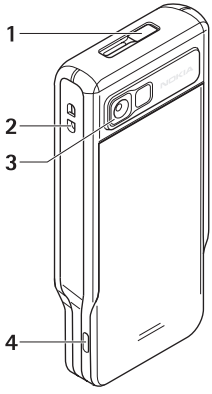

1. 电源键和扬声器
2. 挂带孔，可连接腕带
3. 照相/摄像机镜头
4. 红外 (IR) 接口

插孔视图

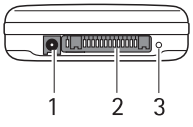

1. 充电器插孔
2. Pop-Port™ 插孔，可连接耳机和数据线。
3. 麦克风

■ 主要指示符号

— 手机位于 GSM 网络服务区内。

— 收到一条或若干条信息，且信息都储存在“信息”的“收件箱”文件夹中。

— 在“发件箱”中有等待发送的信息。 请参见第 50 页的“信息”。

和 — 您有未接来电。 请参见第 17 页的“最近通话记录”。

— 若将铃声类型设为无声，并将信息提示音和聊天提示音设为关，则会显示此指示符号。 请参见第 75 页的“情景模式”。

— 手机键盘已锁。 请参见第 6 页的“键盘锁 (键盘保护)”。

— 已设置了闹铃。 请参见第 91 页的“时钟”。

— 手机的所有来电均会被转接至另一号码。

— 已将耳机连接至手机。

— 已将移动感应器连接至手机。

— 与蓝牙耳机的连接已丢失。

— 数据通话已建立。

— GPRS 分组数据连接已建立。

— 当 GPRS 分组数据连接被保留时，会显示此指示符号。这些图标会取代信号强度指示符号(在待机状态下显示在屏幕的左上角)。 请参见第 81 页的“GPRS”。

— 蓝牙连接已建立。

— 红外连接已建立。

— 正在使用蓝牙连接传输数据。 请参见第 103 页的“蓝牙连接”。

— USB 连接已建立。

键盘锁 (键盘保护)

使用键盘锁可防止在无意中碰到按键。

锁定键盘：在待机状态下，按**左选择键**，然后按 * **键**。当键盘锁定时，屏幕上会显示 。

解锁键盘：按**左选择键**，然后按 * **键**。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码。

功能表

按 可显示主功能表。
您可以通过主功能表进入手机的各个应用程序。

功能表内的可能选项：打开、应用程序下载、列表视图/图标视图、移动、移至文件夹、新建文件夹、存储详情、帮助和退出。

功能表的图标视图或列表视图

- 选择**选项** → 列表视图或图标视图可以列表形式或按顺序排列的图标形式显示可用应用程序。

滚动浏览功能表

- 向上、下、左、右方向推动导航键可滚动浏览功能表。

打开应用程序或文件夹

- 滚动至一个应用程序或文件夹，然后按导航键可将其打开。

关闭应用程序

- 根据需要，反复按**返回**或**退出**可返回至待机状态，或可选择**选项** → 退出。

显示打开的应用程序并在其间切换

- 按住 可从一个打开的应用程序切换至另一个。这时将打开应用程序切换窗口，窗口内会列出当前打开的应用程序。滚动至一个应用程

序，然后按导航键以进入该应用程序。

- 打开过多应用程序可能加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。请及时退出未使用的应用程序。

各应用程序可能有的通用操作

- **打开内容进行查看** — 滚动至所需内容并按导航键，或可选择**选项** → 打开。
- **编辑内容** — 打开需要编辑的内容，然后选择**选项** → 修改。推动导航键可以查看该项内容的各个栏目。
- **删除内容** — 滚动至所需内容，然后选择**选项** → 删除，或按**清除键**。要同时删除多项内容，请先标记所需内容。
- **标记内容** — 您可以采用多种方法标记列表中的内容。
  - 要一次标记一项内容，请滚动至所需内容，然后选择**选项** → 标记/取消标记 → 标记，或可同时按**编辑键**并推动导航键。已标记内容的一侧会出现选中标记。
  - 要同时标记列表中的全部内容，请选择**选项** → 标记/取消标记 → 标记全部。
  - 要标记多项内容，请按住**编辑键**，然后向下或向上推动导航键。所有已标记内容的一侧都会出现选中标记。要结束标记，请停止推动导航键，然后松开**编辑键**。

    在标记了所有需要的内容之后，就可以通过选择**选项** → 移至文件夹或删除来执行移动或删除操作。
- **取消标记内容** — 滚动至所需内容，然后选择**选项** → 标记/取消标记 → 取消标记，或可同时按**编辑键**并推动导航键。
- **创建文件夹** — 选择**选项** → 新建文件夹。您需要指定文件夹的名称。
- **将内容移至文件夹中** — 选择**选项** → 移至文件夹 (如果没有可用文件夹，则不显示此选项)。当您选择移至文件夹后，一个可用文件夹的列表就会打开，如果要移动的内容位于文件夹中，则还会显示应用程序的根目录 (以便您将内容移出文件夹)。选择要移入内容的文件夹，然后按**移动**。

- **发送内容** — 滚动至所需内容，然后选择**选项** → 发送。选择发送方式，可供选择的选项可能有经彩信、经蓝牙、经电子邮件和经红外。
  - 如果您选择通过电子邮件或彩信发送内容，则会打开一个编辑窗口。按导航键从“名片夹”目录中选择一名或多名收件人，或在收件人栏目内直接输入收件人的电话号码或电子邮件地址。插入文字或声音片段，然后选择**选项** → 发送。 请参见第 51 页的“编写和发送信息”。
  - 经蓝牙发送。 请参见第 104 页的“使用蓝牙无线技术发送数据”。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、铃声及其他多媒体内容。

■ 查找条目

在提供了搜索栏的应用程序中，您可以使用它来查找姓名、文件、文件夹或快捷方式。

1. 要查找一个条目，请在搜索栏输入文字。手机会立即开始查找，并筛选出与您输入的文字匹配的条目。输入的文字越多，得到的搜索结果就越准确。

   在输入文字时，请使用第 19 页的“输入文字”一章中介绍的输入方法。当前所用输入方法的指示符号会显示在搜索栏中放大镜图标的旁边。

   如果您要查找汉字，那么除了用拼音或笔画输入法输入汉字以外，您还可以用大写或小写字母输入法输入要查找的汉字的部分或完整拼音。在输入不完整拼音时，必须输入每个汉字拼音的第一个字母，其余的字母可以任意选择，但不能打乱顺序。例如，要查找“何笑寒”，可以输入 hexiaohan、hxohn、hxah、hxhan 等。
2. 查找到所需的条目后，按导航键将其打开。

■ 音量控制

音量图标：

— 代表听筒模式，

— 代表扬声器模式。

当您正在通话或播放声音片段时，向右或向左推动导航键可分别增大或减小音量。

如果使用扬声器，您在通话时就不用将手机放在耳边，而是可以将手机置于相对较远的位置，例如将其放在一旁的桌子上。您可以在进行通话、使用声音和视频应用程序以及查看彩信时使用扬声器。在默认情况下，当您打开声音和视频应用程序时，扬声器会自动启动。扬声器可以让您在通话中更加轻松地使用手机的其他应用程序。



* 屏幕显示依赖于选定主题模式。

要在当前通话中启动扬声器，请选择**选项** → 启动扬声器。手机会发出提示音，在导航栏内显示 ，同时改变音量指示符号。

当您将耳机连接至手机时，在通话中无法启动扬声器。

警告！因为扬声器的音量可能很大，所以在使用扬声器时，请不要把手机放在耳边。

要在当前通话中关闭扬声器，请选择**选项** → 启动手机听筒。

■ 帮助

选择**功能表** → **帮助**。

帮助为手机中的许多应用程序提供了使用说明。向左或向右推动导航键可在帮助分类列表 ( ) 和关键词列表 ( ) 之间切换。滚动选择所需主题或关键字，或使用文字输入栏跳至所需主题或关键字。按导航键以显示相关帮助文字。

3. 通话功能

■ 拨打语音电话

1. 在待机状态下，输入电话号码，固定号码前可能需加区号。要删除数字，按**清除键**。

   要拨打国际长途电话，请按两下 * **键**输入国际长途码 (+) 以取代国际拨出代码，然后输入国家或地区代码、区号 (根据需要输入，且区号前无需添加 0) 和电话号码。

   注意：港澳台地区电话的拨打方法与拨打国际长途电话相同。

2. 按**通话键**拨打该号码。
3. 按**结束键**可结束通话 (或取消试拨)。

   即使您正在使用另一个应用程序，按**结束键**也会结束通话。

提示：要在通话中提高或降低音量，请向右或向左推动导航键。

使用“名片夹”应用程序拨打电话 — 按 ，然后选择**名片夹**。滚动至所需姓名。或者，也可以按照第 8 页的“查找条目”中的说明，在搜索栏中输入所需联系人姓名的起始字符查找名片。手机会列出“名片夹”内匹配的姓名和电话号码。按**通话键**进行呼叫。

呼叫您的语音信箱 (网络服务) — 要呼叫您的语音信箱，请在待机状态下按住 **1 键**。

提示：要更改语音信箱的电话号码，请按 ，选择**工具** → **语音信箱**，然后选择**选项** → 更改号码。输入您从服务供应商处获得的语音信箱号码，然后按**确认**。

重拨最近拨打过的电话号码 — 在待机状态下，按**通话键**可显示您最近拨打或试拨过的 20 个电话号码的列表。滚动至所需号码，然后按**通话键**以拨打该号码。

使用单键拨号功能拨打电话

要将电话号码指定给一个单键拨号键 (2 至 9)，请按 ，然后选择**工具** → **单键拨号**。数字键 1 已指定给您的语音信箱。

拨打电话：在待机状态下，依次按相应的单键拨号键和**通话键**，或可按住相应的单键拨号键。

拨打会议通话 (网络服务)

1. 呼叫第一位与会者。
2. 要呼叫第二位与会者，选择**选项** → 新通话。第一个通话会被自动保留。
3. 第二个呼叫接通后，将第一位与会者加入会议通话。选择**选项** → 会议通话。
   - 要在会议通话中增加更多与会者，重复第 2 步操作，然后选择**选项** → 会议通话 → 增加至会议通话。手机最多可支持在六个人 (包括自己在内) 之间进行的会议通话。
   - 要与一位与会者单独通话，选择**选项** → 会议通话 → 单独通话。选择所需与会者，然后按**单独通话**。手机会自动保留会议通话。其他与会者仍可继续进行会议通话。单独交谈结束后，选择**选项**→ 会议通话 → 增加至会议通话可返回会议通话。
   - 要使一位与会者退出会议通话，选择**选项** → 会议通话 → 挂断一方，滚动至所需与会者，然后按**挂断**。
4. 要结束当前会议通话，按**结束键**。

■接听或拒绝接听来电

- 要接听来电，请按**通话键**。
- 当您接到来电时，按**关铃声**可使铃声静音。

提示：若手机连接了兼容的耳机，则可按耳机上的遥控键以接听和结束通话。

- 若不想接听来电，请按**结束键**以拒绝接听该来电。呼叫方会听到“忙音”。若启动了**呼叫转接** → **手机占线时**功能以转接来电，则拒绝接听来电时也会转接该来电。

呼叫等待 (网络服务)

若已在**设置** → **通话设置** → **呼叫等待**中启动了呼叫等待功能，则您可以在通话中接听另一个来电。

- 要接听等待的呼叫，请按**通话键**。第一个通话会被保留。
- 要在两个通话之间切换，请按**切换**。选择**选项** → 转移可将来电或保留的通话接入当前通话，同时使自己从这两个通话中退出 (网络服务)。要结束当前通话，请按**结束键**。要结束两个通话，请选择**选项** → 结束所有通话。

呼叫转接 (网络服务)

进入**功能表** → **设置** → **呼叫转接**。

当您启动这项网络服务后，就可以将呼叫转接至另一个号码，例如将其转接至您的语音信箱。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

- 选择一个转接选项，例如选择手机占线时，则当您的手机占线或您拒绝接听语音呼叫时将转接该呼叫。
- 选择**选项** → 启动可启动转接设置，选择取消可取消转接设置，或选择查询状态可查看转接设置是否启动。
- 要取消所有已启动的转接选项，选择**选项** → 取消所有呼叫转接。

请参见第 5 页的“主要指示符号”。

您不能同时启动呼叫限制和呼叫转接这两项功能。请参见第 85 页的“呼叫限制 (网络 服务)”。

通话中选项

您可以在通话中使用的很多选项都是网络服务。在通话中选择**选项**可看到以下部分选项：静音或取消静音、接听、拒绝、切换、保留或恢复通话、启动手机听筒、启动扬声器或启动免提 (若连接了兼容的蓝牙耳机)、结束当前通话或结束所有通话、新通话、会议通话和转移。选择：

- 切换 — 在当前通话和保留的通话之间切换。
- 转移 — 将来电或保留的通话接入当前通话，同时使自己从这两个通话中退出。
- 替换 — 结束当前通话并以接听等待的呼叫进行替换。
- 发送双音多频 — 发送双音多频音，如密码。输入或从“名片夹”中查找双音多频音。要输入等候字符 (w) 或暂停字符 (p)，请反复按 *。按**确认**可发送双音多频音。

提示：您可以在名片的电话号码或双音多频栏中增加双音多频音。

■ 按键通话 (PTT)

选择**功能表** → **按键通话**。

按键通话 (Push to talk over cellular) 是一种通过 GSM/GPRS 蜂窝网络提供的双向无线电服务 (网络服务)。使用按键通话应用程序，只需按一下**按键通话键**即可建立直接的语音通信连接。

您可以使用按键通话应用程序与使用兼容设备的一个人或一组人通话。通话连接建立后，您呼叫的个人或通话组不必接听。除 GPRS 计数器外，手机仅会在**通讯记录**的最近通话记录中记录一对一通话。各通话方应以适当的

方式确认其收到的任何通信，因为除此以外没有其他方法可以确定其听到了通话内容。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何申请开通该服务。请注意，与普通通话相比，使用按键通话时的漫游服务可能受到更多限制。

您必须先定义必要的按键通话服务设置才可以使用按键通话服务。

与按键通话服务建立连接后，您可以正常使用手机的其他功能。由于按键通话服务与传统的语音通信无关，所以许多适用于传统语音通话的服务 (如语音信箱) 都不适用于按键通话通信。

按键通话设置

选择**选项** → 设置。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询正确的按键通话服务设置。您也许能够通过“空中传送”信息接收设置。

- 通知铃声 — 当手机接到按键通话呼叫时发出的铃声。
- 默认昵称 — 显示给其他用户的昵称。
- 域 — 默认域名。
- 接入点名称 — 按键通话服务的接入点名称。
- 服务器地址 — 按键通话服务器的地址。
- 显示我的 PTT 地址 — 在进行组呼或一对一呼叫时，若不希望被叫方看到您的按键通话地址，请选择否。
- 用户名 — 用于接入按键通话服务的用户名。
- PTT 密码 — 用于接入按键通话服务的密码。
- 安全域 — 用于通话组用户鉴权的域名。

修改设置后，请重新启动按键通话应用程序。

连接按键通话服务

选择**功能表** → **按键通话**。或者，按住**按键通话键**几秒钟以连接按键通话服务。

按键通话应用程序会自动尝试连接按键通话服务。如果登录成功，则会打开按键通话会话视图。

表示按键通话连接已建立。如果已在手机中增加了通话组，则您会自动加入当前选用的通话组，且手机会在待机状态下显示预设通话组的名称。

表示按键通话服务暂时不可用。手机会自动尝试重新连接按键通话服务，直至您断开与按键通话服务的连接。

如果登录失败，则会收到一个错误提示，如无法打开按键通话。选择**选项** → 打开 PTT 可尝试重新登录；选择设置可打开设置视图；选择退出可关闭错误提示。

要断开与按键通话服务的连接，请选择**选项** → 关闭。

会话视图内的可能选项：关闭扬声器/启动扬声器、当前成员、PTT 名片、PTT 记录、设置、帮助、关闭和退出。

拨打按键通话

选择**选项** → 关闭扬声器/启动扬声器以使用扬声器或听筒进行按键通话通信。若选择听筒，则可以按正常方式使用手机，即将其放在耳边。

警告：因为扬声器的音量可能很大，所以在使用扬声器时，请不要把手机放在耳边。

要拨打按键通话

1. 选择**选项** → PTT 名片并查找所需联系人或通话组。

   要打开按键通话组视图，向右推动导航键。

2. 按**按键通话键**或**通话键**。按键通话会启动。

   或

   选择**选项** → 发送回叫请求。手机会向选定按键通话联系人或通话组发送回叫请求。

   如果允许接入通话组，手机会发出提示音并在屏幕上显示您的昵称和通话组名称。

3. 要请求发言，按**按键通话键**。手机会发送您的请求。稍候片刻，直至手机接到允许发言的信号。当手机显示通话时，您将有 30 秒钟的发言时间。

   发言时应始终按住**按键通话键**，并将手机置于面前以便清楚地看到屏幕内容。发言结束后，松开该键。发言时遵守先到先说的原则。当某人结束发言时，第一个按**按键通话键**的人可继续发言。

4. 要在若干个正在进行的会话之间切换，选择**切换**。

5. 要结束当前会话，选择**关闭**。

   如果您还有其他正在进行的会话，则手机会切换至下一会话。

   如果没有其他会话，则手机会显示一条提示，说明当前没有其他正在进行的会话。

6. 要退出按键通话应用程序，选择**选项** → 退出。

接听按键通话

当您接到组呼或一对一呼叫时，手机会发出短促的通知铃声。按**接受**可接听呼叫，按**关铃声**可拒绝接听。

当您接到组呼时，手机会显示通话组的名称和呼叫方的昵称。当您接到一对一呼叫时，如果呼叫方的信息已储存在名片夹中且手机能够识别出其姓名，则屏幕上会显示储存的姓名；否则只会显示呼叫方的昵称。

回叫请求

➥选择**选项** → PTT 名片或 PTT 记录。

发送回叫请求

如果您进行了一对一呼叫但未收到任何答复，则可以向选定联系人发送回叫请求。您可以采用不同的方式发送回叫请求：

- 要使用**按键通话**功能表中的名片列表发送回叫请求，请选择**选项** → PTT 名片。滚动至所需名片，然后选择**选项** → 发送回叫请求。
- 要使用**名片夹**发送回叫请求，请在待机状态下向下推动导航键，然后滚动至所需名片。按**详情**，滚动至按键通话地址，然后选择**选项** → 发送回叫请求。
- 要使用**按键通话**功能表中的通话组列表发送回叫请求，请选择**选项** → PTT 名片，然后向右推动导航键。滚动至所需通话组，然后选择**选项** → 发送回叫请求。
- 要使用**按键通话**功能表中的回叫请求列表发送回叫请求，请选择**选项** → PTT 记录。选择已收到的回叫请求，然后选择**选项** → 打开。滚动至所需姓名，然后选择**选项** → 发送回叫请求。

储存回叫请求发件人的姓名

当您收到回叫请求，而发件人的联系信息未储存在“名片夹”中时，您可以将其姓名储存至“名片夹”。

1. 要打开回叫请求，选择**选项** → PTT 记录 → 已收到的回叫请求。
2. 滚动至所需联系人，然后选择**选项** → 增加至名片夹。

使用通话组

➥选择**选项** → PTT 名片。

当您呼叫通话组时，所有加入该通话组的成员都会同时听到呼叫。

通话组的每个成员都用服务供应商提供的用户名标识。通话组成员可以分别为每个通话组选择一个昵称，该昵称会作为呼叫方标识显示在手机屏幕上。

通话组用 URL 地址注册。当一位用户首次加入某一通话组会话时，即在网络中注册了该通话组的 URL 地址。

增加通话组

1. 选择**选项** → PTT 名片，然后向右推动导航键。这时会打开按键通话组视图。
2. 选择**选项** → 增加通话组 → 新建。
3. 输入一个通话组名称，然后按**确认**。
4. 选择一个通话组加密级别。
5. 在通话组中显示的昵称栏中输入您自己的昵称。
6. 要为通话组增加微缩图像，选择**选项** → 增加微缩图像。
7. 按**完成**。要增加通话组成员并向各成员发送邀请，在手机询问现在向所有成员发送通话组邀请？时按**是**。这时会打开一个视图，且您可以从中选择通话组成员。

   您邀请加入公开通话组的成员还可以邀请更多用户加入通话组。

加入现有通话组

有关通话组的更多详情，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。您也许能够通过“空中传送”信息接收详情。

1. 按**功能表** → **按键通话** → **PTT 名片**，然后向右推动导航键。这时会打开按键通话组视图。
2. 选择**选项** → 增加通话组 → 加入已有通话组。
3. 输入通话组地址、通话组名称和通话组中显示的昵称。您也可以增加通话组微缩图像。
4. 按完成。

接收邀请

当您接到通话组的文字信息邀请时，您可以获得以下信息：

- 发信人 — 查看发出邀请的用户的联系信息。
- 昵称 — 查看发出邀请的用户的昵称。
- 通话组名称 — 如果通话组不是保密通话组，则可以查看通话组的名称。
- 通话组地址 — 如果通话组不是保密通话组，则可以查看通话组的地址。

选择**选项** → 储存通话组可将通话组储存在手机中。通话组储存后，手机会询问是否需要连接储存的通话组。

要拒绝邀请，依次按**返回**和**是**。

通话记录和综合记录

选择**功能表** → **通讯记录**。

在“通讯记录”中，您可以查看手机记录的有关通话、文字信息、GPRS 分组数据连接和数据通话的信息。您可以对通讯记录进行筛选，从而只查看特定类型的通讯事件，并可以基于通讯记录中的某些信息创建新名片。

在综合通讯记录中，与您的远端信箱、彩信服务中心或网页建立的连接均归为数据通话或 GPRS 分组数据连接。

最近通话记录

选择**功能表** → **通讯记录** → **最近通话**。

本手机可以记录未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码，还可记录通话的大致时间。仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

“未接来电”、“已接来电”和“已拨电话”视图内的可能选项：呼叫、写信息、提取号码、删除、清除列表、增加至名片夹、帮助和退出。

未接来电和已接来电

要查看最近 20 个曾经呼叫过您，但您未接听的电话号码的列表 (网络服务)，请进入通讯记录 → 最近通话 → 未接来电。

要查看最近 20 个已接来电的电话号码或联系人姓名 (网络服务)，请进入通讯记录 → 最近通话 → 已接来电。

已拨电话

要查看最近 20 个您拨通或试拨过的电话号码，请进入**通讯记录** → 最近通话 → 已拨电话。

清除近期通话记录

- 要清除近期通话记录中的全部内容，请在“最近通话”主视图内选择**选项** → 清除近期通话。
- 要清除一类通话记录，请打开需要清除的记录，然后选择**选项** → 清除列表。
- 要清除单个通话事件，请打开通话记录，滚动至该事件，然后按**清除键**。

通话时间

选择**功能表** → **通讯记录** → **通话时间**。

使用此功能，您可以查看接听和拨出电话的大致累计时间。

注意：服务供应商单据中的实际通话时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整等因素。

通话计时器清零 — 选择**选项** → 计时器清零。您需要输入锁码才能执行此操作。 请参见第 82 页的“安全性设置”。

查看综合记录

选择**功能表** → **通讯记录**，然后向右推动导航键。

在综合记录中，您可以查看所有通讯事件的发件人或收件人姓名、电话号码、服务供应商的名称或接入点名称。

一系列子事件，例如以连锁信息形式发送的文字信息和 GPRS 分组数据连接，会被记录为一个通讯事件。

筛选通讯记录

1. 选择**选项** → 筛选。这时将打开一个筛选条件列表。
2. 滚动至某一筛选条件，然后按**选择**。

删除通讯记录的内容

- 要永久删除通讯记录的全部内容、最近通话记录和信息发送情况报告，请选择**选项** → 清除记录。按**是**确认删除。

GPRS 分组数据计价器和连接计时器

- 要查看在一次 GPRS 分组数据连接中传输的大致数据量 (以千字节计算) 和连接的大致时间，请滚动至某一带有接入点图标 (GPRS) 的收到的事件或发出的事件，然后选择**选项**→ 查看详情。

通讯记录设置

- 选择**选项** → 设置。这时会打开一个设置列表。
  - 记录保存时间 — 记录在手机存储器中储存的天数，之后将被自动删除以释放存储空间。 如果您选择不保存记录，则通讯记录的全部内容、最近通话记录和信息发送情况报告都将被永久删除。
  - 显示通话时间。 请参见第 17 页的“通话时间”。

GPRS 计数器

选择**功能表** → **通讯记录** → **GPRS 计数器**。

使用“GPRS 计数器”功能，您可以查看在 GPRS 分组数据连接中发送和接收的大致数据量。

4. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中提供的输入法也会有所不同。本手机提供了具有联想功能的拼音输入法和笔画输入法，能够输入简体汉字。另外，也可以使用大写字母、小写字母和数字输入法来输入拉丁字母和数字。在某些功能表中，例如在写信息时，您还可以启动预想英文输入法输入英文。与传统的英文输入法相比，这种输入法减少了按键的次数，从而提高了输入速度。

■ 输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在导航栏中或输入框的上方。

■ 默认输入法

请注意，针对各种文字输入位置的不同要求，手机已预设了相应的默认输入法和可用输入法。对于默认输入法为拼音的输入位置，如果需要，您可以在“手机设置”中将默认输入法改为您最常用的其他输入法。

■ 切换输入法

- 反复按 **# 键**可在输入法之间切换。
- 按**编辑键**，然后从选项列表中选择所需的输入法。
- 按住 **# 键**可在数字输入法和其他输入法之间快速切换。

■ 拼音输入法

本手机提供的拼音输入法具有按键次数少的优点，并具有词语联想功能，从而有助于提高输入速度。

使用拼音输入法

1. **输入拼音字母及声调**

   汉字的拼音由一个或多个拼音字母组成。对于每个要输入的拼音字母，您只需按一下标有该拼音字母的数字键即可 (拼音 ü 在屏幕和键盘上用 v 表示)。

   当您开始输入时，中文输入窗口会出现在屏幕底部：左侧的列表中显示了与您所按的键相匹配的全部拼音字母组合；右侧的列表中显示了与突出显示的拼音相对应的候选字。在输入过程中，显示在屏幕上的拼音会不断变化。在输入完最后一个拼音字母之前请忽略这些变化。

提示！在输入过程中，按**右选择键**可以关闭中文输入窗口。

在输入了所有拼音字母后，如果需要您还可以按 * **键**来输入声调，这样就可以从候选字列表中筛选出符合该声调的字，从而有助于更快地找到您需要的字。按一下 * **键**可输入一声，按两下可输入二声，依此类推；按五下可输入轻声。

2. **选择所需拼音：**如果屏幕上列出了多个拼音，请先向上或向下推动导航键滚动到所需的拼音。要选择突出显示的拼音，请按导航键或向右推动导航键。这时所选拼音会显示在拼音窗口中，其他拼音将会消失，同时与该拼音对应的候选字列表会被激活 — 为各候选字标上编号，并突出显示第一个候选字 (突出显示的字也具有编号，但不会显示出来)。
3. **浏览候选字列表，找到所需汉字：**当候选字的个数超过一行时，在候选字列表的右侧会显示有向上和向下的箭头。如果在当前的列表中没有找到您需要的字，则可以向上或向下推动导航键查看上一行或下一行候选字。
4. **输入汉字：**可以按导航键或数字键来输入候选字。
   - 用导航键输入：向左或向右推动导航键以突出显示所需的候选字，然后按导航键以输入该字。
   - 用数字键输入：直接按与所需候选字的编号相对应的数字键来输入该字。

   输入的候选字会插入到文字输入窗口中插入点的左侧，同时还会关闭中文输入窗口并显示联想字列表，该列表中列出了根据统计常出现在该候选字之后的汉字以及其他常用汉字。

提示！激活候选字列表后，如果需要返回第 1 步中的拼音字母/声调输入状态以修改已输入的拼音和声调，请按**清除键**。在拼音字母/声调输入状态下，反复按**清除键**可从右向左逐一删除已输入的声调和拼音字母。当最后一个拼音字母被删除后，中文输入窗口会关闭，此时反复按**清除键**可从右至左逐一删除光标左侧的汉字。按住**清除键**可以更快地进行删除。

5. **输入联想字：**如果当前一行联想字中没有列出您需要的字，则可向下推动导航键查看下一行联想字。看到所需汉字之后，如果该字是列表中的第一个字，则可直接按导航键来输入它；否则请先向右推动导航键激活联想字列表 (列表中的字会标上编号，同时第二个字会突出显示)，然后既可以直接按与所需联想字的编号相对应的数字键来输入该字，也可以向左或向右推动导航键以突出显示所需的联想字，然后按导航键来输入它。

   当您不需要联想字列表或没有找到您需要的字时，如果联想字列表没有激活，则可以直接输入下一个字的拼音，否则需要先按**右选择键**或**清除键**以关闭联想字列表，然后再继续输入。

拼音输入法示例：输入“拼音”

1. 进入短信息的正文编辑窗口或任何其他允许输入中文的位置，并切换到拼音输入法。
2. 输入“拼”字的拼音“pin”：请依次按 **7 键**、**4 键**、**6 键**，最后按一下 *** 键**输入一声。
3. 向下推动导航键以突出显示“pin”，然后按导航键或向右推动导航键以激活候选字列表。“拼”字位于候选字列表之首，因此可以直接按导航键或 **1 键**以输入它。此时联想字列表将会出现。
4. “音”字位于联想字列表之首，因此直接按导航键即可输入它。

■笔画输入法

构成汉字的笔画可分为五类：横、竖、撇、点和折。后面的表格中列出了笔画分类的说明和示例。

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 ㇀ ㇀	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提 (㇀) 归为横
2	竖 丨	丨 亅	十 了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩 (亅) 归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶	丶 ㇒ ㇏	主 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺 (㇏) 归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 ㇖	乙 ㇖ ㇕ ㇆ ㇡ ㇉ ㇊ ㇍ ㇄ ㇈ ㇇ ㇙ ㇜ ㇛ ㇁ ㇂ ㇗	亿、 买、安 口、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 儿、飞 各 以、饭 能、云、好 独 代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

使用笔画输入法

1. **输入笔画：**本手机将横、竖、撇、点、折这五种笔画分别对应于 1、2、3、4、5 这五个数字键。要输入一个笔画，只需按一下对应于该笔画的数字键即可。

   请根据要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入其笔画。当您开始输入时，中文输入窗口将会出现，其中显示了您输入的笔画以及与这些笔画相对应的候选字。

   提示！在输入过程中，按右选择键可以关闭中文输入窗口。

   如果您不确定特定笔画所属的类别，可按 **6 键**来代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在中文输入窗口内会用问号 (“？”) 表示该笔画。

2. **输入汉字：**候选字列表中的第一个字是突出显示的，按导航键便可输入该字。如果需要的字不在列表之首，请先向右推动导航键以激活候选字列表 (列表中的字会标上编号，同时第二个字会突出显示)，然后既可以直接按与所需汉字对应的数字键来输入该字，也可以向左或向右推动导航键以突出显示所需的汉字，然后按导航键来输入它。

   输入的候选字会插入到文字输入窗口中插入点的左侧，同时还会关闭中文输入窗口，并显示联想字列表。

   当候选字的个数超过一行时，在候选字列表的右侧会显示向上和向下的箭头，这时可以向上或向下推动导航键来查看上一行或下一行候选字。这时不会激活候选字列表，因此您在查看过程中仍然可以随时修改输入的笔画。

   提示！激活候选字列表后，如果需要返回第 1 步中的笔画输入状态以修改已输入的笔画，请按**清除键**。在笔画输入状态下，反复按**清除键**可从右向左逐一删除已输入的笔画。当最后一个笔画被删除后，中文输入窗口会关闭，此时反复按**清除键**可从右至左逐一删除光标左侧的汉字。按住**清除键**可以更快地进行删除。

3. **输入联想字：**请参见第 21 页的“使用拼音输入法”中的第 5 步。

笔画输入法示例：输入“你好”

1. 进入短信息的正文编辑窗口或任何其他允许输入中文的位置，并切换到笔画输入法。
2. 输入“你”字的笔画：请依次按 **3 键**、**2 键**、**3 键**。在此过程中“你”字会出现在选字列表中，并逐渐移动到列表的最前面。
3. 按导航键以输入“你”。此时联想字列表将会出现，其中包含有“好”字。
4. 向右推动导航键以激活联想字列表。继续向右推动导航键以突出显示“好”字，然后按导航键输入该字；也可以直接按与“好”字的编号对应的数字键 3 来输入该字。

■ 传统英文输入法

当您使用传统英文输入法输入文字时，屏幕的右上角会显示指示符号 。

- 反复按数字键 (1～9) 直至所需的字符出现。

图标：ABC 和 abc 表示选定的大小写格式。Abc 表示下一个单词的首字母将使用大写格式，而所有其他字母则自动使用小写格式。123 表示数字输入法。

- 如果要输入的字母与前一个字母位于相同的按键上，请稍候片刻，待光标重新出现 (或向右推动导航键以结束等候)，然后输入下一个字母。
- 如果输入有误，请按**清除键**删除输入的字符。按住**清除键**可删除多个字符。

■ 预想英文输入法

要启动预想英文输入法，请按**编辑键**，然后选择启动预想输入。这会为手机内的所有编辑窗口启动预想英文输入法。预想英文输入法启动时，屏幕顶部将显示指示符号 。

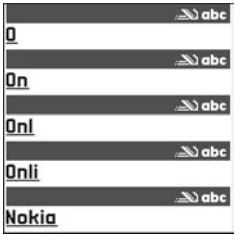

1. 按数字键 2 ~ 9 可以输入所需单词。每个字母只需按一次键即可输入。每次按键后，屏幕上的单词都会随之改变。

   例如，如果已启动了预想英文输入法，现在要输入“Nokia”，请依次按 **6 键**以输入“N”，**6 键**以输入“o”，**5 键**以输入“k”，**4 键**以输入“i”，最后按 **2 键**以输入“a”。

   每次按键后，屏幕上的候选单词都会随之改变。

2. 当您结束输入后，检查屏幕上显示的单词是否正确。
   - 如果该单词正是您需要的，则可向右推动导航键确认输入，或按 **0 键**插入一个空格。单词上标记的下划线会消失，且您可以继续输入新单词。
   - 如果出现的单词不是您需要的，则可执行以下操作：
     - 反复按 *** 键**可逐个查看词典内找到的匹配单词。
     - 按**编辑键**，然后选择预想输入 → 对应项可查看匹配单词的列表。滚动至所需单词，然后按导航键将其选中。
   - 如果单词后出现“?”，则表示词典中没有您要输入的单词。要将该单词增加至词典中，请按**拼写**，使用传统英文输入法输入所需单词 (最长可包括 32 个字母)，然后按**确认**。该单词将被增加至词典中。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早添加的单词。
   - 要删除“?”并逐个删除单词中的字母，请按**清除键**。

使用预想英文输入法的提示

- 要删除字符，请按**清除键**。按住**清除键**可删除多个字符。
- 反复按 *** 键**可逐个查看词典内找到的匹配单词。

当您在预想英文输入法启动的情况下输入单词后，可按**编辑键**，然后依次选择预想输入和

- 对应项可以查看与您的按键组合相匹配的单词列表。滚动至所需的单词，然后按导航键可输入该单词。

- 插入单词可以使用传统英文输入法在词典内增加新单词(最长可包括 32 个字母)。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早添加的单词。
- 编辑单词可以在该单词尚未确认的情况下(带有下划线)打开一个视图以编辑该单词。
- 关可以为手机内的所有编辑窗口关闭预想英文输入法。

写入复合词

- 输入复合词的前半部分，然后向右推动导航键确认。输入复合词的后半部分，并按 **0 键**输入空格以确认单词输入。

■输入空格及换行

在使用除数字以外的其他输入法时，按一下 **0 键**可输入空格。要另起一行进行输入，请快速按两到三次 **0 键**，光标会移动到下一行的行首。当中文输入窗口打开或联想字列表被激活时，需要先将其关闭，然后才能输入空格及换行。

■输入符号和标点

- 按 *** 键**(在使用预想英文输入法时按住 *** 键**)可显示中文或拉丁符号列表(所显示的符号列表由正在使用的输入法决定)。推动导航键滚动到所需的符号，然后按导航键来进行输入。当中文输入窗口打开时，需要先将其关闭，然后才能用 *** 键**输入所需符号和标点。

提示：按 **5 键**可以输入突出显示的符号而不关闭符号列表。您可以继续选择其他符号进行输入。

- 按**编辑键**，选择插入符号。
- 在使用拼音输入法时，当中文输入窗口未打开时，可以用 **1 键**来输入一些常用的中文标点。反复按 **1 键**，直到所需的标点出现在屏幕上。
- 在使用字母输入法时，可以用 **1 键**来输入一些常用的拉丁标点。在使用传统英文输入法时，反复按 **1 键**，直到所需的标点出现在屏幕上。在使用预想英文输入法时，按 **1 键**可以输入句号；如需要输入其他常用拉丁标点，按 **1 键**后，再反复按 *** 键**。

■ 输入数字

- 按住数字键 (在使用中文输入法时，需先关闭中文输入窗口)。
- 先将输入法切换至数字输入法，然后按相应的数字键。

■ 编辑选项

当您按**编辑键**时，手机会显示以下的可能选项 (取决于您使用的输入法和执行的操作)：

- 剪切、复制 — 必须先选择文字才可用。
- 粘贴 — 必须先将文字剪切或复制到剪贴板后才可用。
- 插入符号、中文输入说明和编辑语言。
- 可供选用的输入法。

复制文字

以下是将文字复制到剪贴板内的简便方法：

1. 要选择字母和单词，按住**编辑键**，同时向左或向右推动导航键。选中的文字会突出显示。

   要选择整行文字，请按住**编辑键**，同时向上或向下推动导航键。
2. 要结束选择，停止按导航键。
3. 要将文字复制到剪贴板，继续按住**编辑键**，同时按**复制**。

   或者，松开**编辑键**，然后按**编辑键**并选择复制或剪切。

   要从文档中删除选定文字，按**清除键**。
4. 要在文档中插入文字，按住**编辑键**，然后按**粘贴**。

   或者，按一下**编辑键**，然后选择粘贴。

5. 个人信息

■ 名片夹

选择**功能表** → **名片夹**。

在“名片夹”中，您可以储存和管理联系信息，如姓名、电话号码和地址。

您也可以为名片增加个人铃声、声控标签或微缩图像。您可以创建名片分组，这样就可以同时向多位收件人发送文字信息或电子邮件。

仅可在兼容的设备间发送和接收联系信息。

“名片夹”目录内的可能选项：打开、呼叫、写信息、新名片、打开会话、修改、删除、名片副本、标记/取消标记、复制至 SIM 卡电话簿、发送、名片夹信息、SIM 卡电话簿、帮助和退出。

注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对名片夹储存的电话号码后十一位的匹配。

管理名片

修改名片时的可能选项：增加微缩图像/删除微缩图像、增加详情、删除详情、编辑栏目、帮助和退出。

1. 在待机状态下，按导航键或进入**功能表** → **名片夹**。
2. 选择**选项** → 新名片。
3. 填写必要的栏目，然后按**完成**。

- **要修改名片**，请打开所需名片，然后选择**选项** → 修改。
- **要删除名片**，请打开所需名片，然后选择**选项** → 删除。
- **要在名片内插入微缩图像**，请打开所需名片，选择**选项** → 修改，然后选择**选项** → 增加微缩图像。
- **要为名片指定首选号码和电子邮件地址**，请打开所需名片，然后选择**选项** → 默认值。这时会弹出一个列出了不同选项的窗口。
- **要从 SIM 卡向手机存储器复制姓名和电话号码**，请选择**选项** → SIM 卡电话簿，滚动至需要复制的姓名，然后选择**选项** → 复制至名片夹。
- **要从“名片夹”向 SIM 卡复制电话、传真或寻呼机号码**，请滚动至需要复制的名片，然后选择**选项** → 复制至 SIM 卡电话簿。

增加来电铃声

您可以为每张名片和每个名片分组设定不同的来电铃声。这样，当该联系人或名片分组成员呼叫您时，手机就会播放选定的来电铃声 (仅当呼叫方的电话号码随呼叫发送且您的手机能够识别出该号码时)。

1. 按导航键打开名片或进入名片分组列表，然后选择一个名片分组。
2. 选择**选项** → 来电铃声。这时将打开一个铃声列表。
3. 推动导航键为选定名片或名片分组选择所需使用的铃声，然后按**选择**。

- 要删除铃声，从铃声列表中选择默认铃声。

声控拨号

选择**功能表** → **名片夹**。

您可以通过说出声控标签 (已增加至名片) 来拨打电话。声控标签可以是任何口述的字或词。

使用声控标签前，请注意：

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控标签。
- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的姓名。

注意：当您身处嘈杂的环境中或在紧急状况下时，使用声控标签可能会有一定的难度，因此不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

为电话号码增加声控标签

您只能为储存在手机存储器内的电话号码增加声控标签。 请参见第 28 页的“管理名片”。

1. 在**名片夹**主视图内，滚动至需要增加声控标签的名片，然后按导航键打开该名片。
2. 滚动至需要增加声控标签的电话号码，然后选择**选项** → 增加声控标签。
3. 按**开始**以录制声控标签。听到提示音后，清楚地说出要录制为声控标签的字或词。
4. 录制完成后，手机会播放录制的声控标签，并显示正在播放声控标签字样。
5. 声控标签成功储存后，手机会显示提示信息声控标签已存并发出蜂鸣声。同时在名片内，带有声控标签的号码一侧会出现符号 。

使用声控标签拨打电话

1. 在待机状态下，按住**右选择键**。手机会发出短促的提示音，并提示现在请讲话。
2. 要使用声控标签拨打电话，请在手机和您的面部之间保持较短的距离，并清楚无误地说出声控标签。
3. 手机会播放录制的声控标签、显示联系人的姓名和电话号码，并在几秒钟后拨打与识别出的声控标签相对应的电话号码。

- 如果手机播放的声控标签有误或是您要重新进行声控拨号，请按**重试**。

在进行数据通话或使用 GPRS 分组数据连接时，不能使用声控拨号功能。

指定单键拨号键

单键拨号是一种拨打常用电话号码的快捷方式。您可以为八个电话号码指定单键拨号键。数字键 **1** 已指定给您的语音信箱。

1. 打开名片并选择需要指定单键拨号键的号码，然后选择**选项** → 设定单键拨号。
2. 滚动至所需数字键，然后按**设定**。当您返回名片信息视图时，就会在该号码的一侧看到单键拨号图标。

- 要使用单键拨号键拨打电话，请在待机状态下依次按单键拨号键和**通话键**。

■ 状态信息

选择**功能表** → **状态信息**。

“状态信息”视图内的可能选项：打开、我的连接状态、查看者、更新状态、登录、注销、设置、帮助和退出。

通过“状态信息”(网络服务)，您可以及时通知他人您的连接状态，即联系您的最佳时间、地点和方式。使用“状态信息”，您可以查看和创建关于联系人详细信息的动态情景模式，允许此服务的其他用户了解您的状态信息，以及与他人共享信息或控制服务。状态信息可能包括您的连接状态、所处的位置、目前的状况，以及是否希望其他用户采用呼叫或发送信息的联系方式等。

要使用“状态信息”，请首先确定需要使用的服务，然后在手机中储存该服务的设置。您可以通过一种特殊的文字信息，即智能信息，从提供“状态信息”服务的服务供应商处接收所需设置。请参见第 53 页的“接收智能信息 (网络服务)”。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

使用“状态信息”应用程序，您可以更改自己发布的信息和管理经授权能够查看您的状态信息的联系人。要查看其他人的状态信息，您必须使用“名片夹”。请参见第 28 页的“名片夹”。

更改您的连接状态

➥ 选择**选项** → 我的连接状态，然后选择：

- 在线 — 其他人可以呼叫您或向您发送信息。例如，当您为“标准”情景模式选用此选项时。请参见第 75 页的“情景模式”。
- 正忙 — 其他人也许可以呼叫您或向您发送信息，例如当手机选用“会议”情景模式时。
- 离线 — 不希望其他人呼叫您或向您发送信息，例如当手机选用“无声”情景模式时。

更改能够查看您的状态信息的联系人

➥ 选择**选项** → 查看者，然后选择：

- 公共状态信息 — 仅显示有限的信息，用于管理他人联系您的方式。任何您未禁止的联系人均可以查看此信息。
  - 我的连接状态 — 选择在线、正忙或离线。
  - 查看者 — 打开公共状态信息的当前查看者视图。请参见第 32 页的“公共查看者”。
  - 更新状态 — 在状态信息服务器中更新您的状态信息。
  - 登录 / 注销 — 连接状态信息服务器或断开连接。请参见第 66 页的“聊天室和状态信息服务器”。
  - 设置 — 管理状态信息的发布方式。
- 私人状态信息 — 显示私人信息，以便您与他人共享更多个人信息。只有经您授权，能够查看您的私人信息的联系人才可以看到这些信息。您可以选择以下选项：
  - 我的连接状态 — 选择在线、正忙或离线。
  - 私人信息 — 编写一条文字信息 (最多可包括 40 个字符) 来描述您的当前连接状态。
  - 我的状态标志 — 为您的状态信息增加一个标志。标志文件都储存在“多媒体资料”内。请参见第 37 页的“多媒体资料”。

- 查看者 — 打开私人状态信息的私人列表视图。请参见第 32 页的“私人查看者”。
- 更新状态 — 在状态信息服务器中更新您的状态信息。
- 登录 / 注销 — 连接状态信息服务器或断开连接。请参见第 66 页的“聊天室和状态信息服务器”。
- 设置 — 管理状态信息的发布方式。

- 封锁的状态信息 — 屏幕上不显示个人详细信息。请参见第 33 页的“禁止的查看者”。

公共查看者

选择公共状态信息，然后选择**选项** → 查看者 → 当前查看者可显示当前正在查看您的公共状态信息，但您不允许其查看您的私人状态信息的查看者的姓名、电话号码或用户识别码。您可以滚动至一名查看者，按**选项**，然后选择：

- 增加至私人列表 — 允许该查看者查看您的私人状态信息。
- 禁止 — 禁止该查看者查看您的状态信息。
- 增加至名片夹 — 将该查看者增加至“名片夹”目录。
- 重新载入列表 — 连接状态信息服务器以更新查看者列表。仅当您处于离线状态时方可使用此选项。

私人查看者

选择私人状态信息，然后选择**选项** → 查看者 → 私人列表可显示经您允许，能够查看您的私人状态信息的查看者的姓名、电话号码或用户识别码。要禁止查看者查看您的私人状态信息，请滚动至所需查看者，然后按**清除键**。您可以滚动至一名查看者，按**选项**，然后选择：

- 增加新姓名 — 手动或从“名片夹”目录中增加新查看者。您只可以选择名片中带有用户识别码的联系人。
- 禁止 — 禁止该查看者查看您的状态信息。
- 增加至名片夹 — 将该查看者增加至“名片夹”目录。
- 从列表中删除 — 从私人查看者列表中删除该查看者。当选择了标记的内容时，也可以使用此选项。若列表为空，则不可使用此选项。

- 查看详情 — 显示该查看者的用户识别码。
- 重新载入列表 — 连接状态信息服务器以更新查看者列表。仅当您处于离线状态时方可使用此选项。

禁止的查看者

选择**选项** → 查看者 → 封锁的状态信息可显示被禁止查看您的公共和私人状态信息的查看者。要允许一名查看者查看您的状态信息，请滚动至该查看者，然后按**清除键**。您可以滚动至一名查看者，按**选项**，然后选择：

- 增加至私人列表 — 允许该查看者查看您的私人状态信息。
- 增加新姓名 — 手动或从“名片夹”目录中增加新查看者。您只可以选择名片中带有用户识别码的联系人。
- 增加至名片夹 — 将该查看者增加至“名片夹”目录。
- 查看详情 — 显示该查看者的用户识别码。
- 重新载入列表 — 连接状态信息服务器以更新查看者列表。仅当您处于离线状态时方可使用此选项。

更新您的状态信息

选择**功能表** → **状态信息**。

建立连接后：

1. 输入您的用户识别码和密码，然后按导航键进行登录。

   您可以从服务供应商处获得用户识别码和密码。

2. 选择**选项** → 更新状态。当您已登录服务器并更改了私人状态信息或公共状态信息视图中的状态信息，但尚未进行更新时，方可使用此选项。
3. 要注销，选择**选项** → 注销。

状态信息设置

选择**选项** → **设置**。

请参见第 66 页的“聊天室和状态信息服务器”。

- 显示状态信息给 — 选择：
  - 私人和公共 — 同时发布公共和私人状态信息。
  - 私人查看者 — 只有私人查看者能够查看您的状态信息。
  - 公共查看者 — 公共和私人查看者都能够查看您的公共状态信息。
  - 不显示 — 不发布您的状态信息。

- 与情景模式同步 — 定义在切换情景模式时相应更改的状态信息属性。选择：
  - 关 — 即使您切换情景模式，状态信息属性也不会更改。
  - 开 — 在切换情景模式时，同时更改我的连接状态和私人信息。
  - 仅连接状态 — 在切换情景模式时，不更改私人信息。
  - 仅私人信息 — 在切换情景模式时，不更改我的连接状态。

■ 定位

➥ 选择**功能表** → **定位**。

定位 (网络服务) 支持网络检测手机的大致位置。通过启动或关闭定位功能，您可以选择何时向网络提供您的位置信息。

要启动手机的定位功能，请选择设置 → 定位 → 开。

当您收到定位请求时，屏幕上会显示一条提示信息说明发出请求的服务。按**接受**可发送您的位置信息；按**拒绝**可拒绝请求。

定位请求会记录在收到的请求列表中。

要查看定位请求，请选择**功能表** → 定位 → 收到的请求。定位请求一侧的图标说明该请求为新请求、已拒绝的请求或已接受的请求。要查看定位请求的详情，请滚动至所需请求，然后按导航键。要清除收到的请求列表的内容，请选择**选项** → 清除列表。

■ 日历

➥ 选择**功能表** → **日历**。

在“日历”中，您可以记录约会、会议、生日、纪念日和其他事件。您也可以设置日历闹铃以提醒您某一即将到来的事件。“日历”功能使用共享存储空间。请参见第 viii 页的“共享存储空间”。

创建日历项

1. 选择**选项** → 新日历项，然后选择：
   - 约会 — 提醒您在特定日期和时间的约会。
   - 备忘 — 输入针对整天而不针对特定时间的备忘。
   - 纪念日 — 提醒您生日或其他特殊的日子。纪念日条目会在每年重复。

2. 填写栏目内容。推动导航键可在不同栏目间切换。
   - 主题/内容 — 输入对事件的描述。
   - 地点 — 约会的地点 (可选)。
   - 开始时间、结束时间、开始日期和结束日期。
   - 闹铃 — 按导航键启动或关闭闹铃。
   - 重复 — 按导航键使日历项重复。在“日视图”中，重复的日历项以 表示。
   - 重复结束日期 — 为重复的日历项设置截止日期，例如您所参加的每周课程的结束日期。此选项仅当您已将日历项设置为重复时才会显示。
   - 同步 — 不公开 — 同步后，只有您自己能看到该日历项，且即使其他用户有权在在线状态下查看您的日历，他们也无法看到该日历项。公开 — 其他有权在在线状态下查看您的日历的用户也能看到该日历项。不同步 — 当您同步日历信息时不会复制该日历项。
3. 要储存日历项，按**完成**。

要编辑或删除重复的日历项，请选择所作更改影响的范围：所有各次重复 — 更改所有重复的日历项；仅限于本次重复 — 只更改当前日历项。

日历视图

不同日历视图内的可能选项：打开、新日历项、周视图/月视图、显示农历详情、删除、进入日期、发送、设置、帮助和退出。

在“月视图”、“周视图”或“日视图”中按**#键**可自动突出显示当日日期。

要输入日历项，请在任何日历视图内按任意数字键 (1～0)。这时会打开一个“约会”日历项，且您输入的字符会出现在主题栏中。

- 要进入特定日期，请选择**选项** → 进入日期。输入日期，然后按**确认**。
- “日视图”和“周视图”中的**日历项图标**： — 备忘和 — 纪念日。
- “月视图”中的**同步图标**： — 不公开， — 公开， — 不同步，和 — 该日有多个日历项。

■ 待办事项

➥ 选择**功能表** → **待办事项**。

在“待办事项”中，您可以储存需要完成的任务的列表。“待办事项”使用共享存储空间。请参见第 viii 页的“共享存储空间”。

1. 要建立新的待办事项，按任意数字键 (1～0)。这时会打开一个编辑窗口，且光标会在您已输入的字符后面闪烁。
2. 在主题栏内输入待办事项的主题。按 * **键**可输入特殊字符。
   - 要设置待办事项的预定日期，滚动至预定日期栏并输入所需日期。
   - 要设置待办事项的优先等级，滚动至优先等级栏，然后按导航键。
3. 要储存待办事项，按**完成**。即使您正在编辑以前储存的待办事项，只要您删除了全部字符并按**完成**，该待办事项也会被删除。

- **要打开待办事项**，请滚动至所需待办事项，然后按导航键。
- **要删除待办事项**，请滚动至所需待办事项，然后选择**选项** → 删除，或按**清除键**。
- **要将待办事项标记为已完成**，请滚动至所需待办事项，然后选择**选项** → 标记为已完成。
- **要恢复待办事项**，请选择**选项** → 标记为未完成。

■ 从兼容的手机导入数据

您可以在兼容 PC 上使用诺基亚 PC 套件中的“诺基亚内容复制器”应用程序将日历、名片夹和待办事项数据从其他兼容的诺基亚手机导入您的手机。

6. 媒体功能

■ 多媒体资料

➥ 选择**功能表 → 多媒体资料**。

“多媒体资料”可用于储存和整理您的图像、声音片段、播放列表、视频片段、流媒体链接和 RAM 文件。

“多媒体资料”使用共享存储空间。请参见第 viii 页的“共享存储空间”。

打开“多媒体资料”，您可以看到手机存储器中的文件夹列表。若已将存储卡插入手机中，则向右推动导航键可查看存储卡中的文件夹。

选择一个文件夹：图像、声音片段或视频片段 (或其他您自己创建的文件夹)，然后按导航键将其打开。

在打开的文件夹中，根据不同的文件属性，您可以相应看到：

- 说明文件夹中各个文件所属类型的图标，或作为图像预览出现的小型微缩图像
- 文件名
- 文件储存的日期和时间，或文件的大小
- 子文件夹 (如果存在)。

可供选择的可能选项有：打开 (文件夹或内容)、多媒体资料下载、发送、删除、新建、移至文件夹、新建文件夹、标记/取消标记、重新命名、图像上传功能、经红外接收、查看详情、增加至“捷径”、设置、帮助和退出。

您可以浏览、打开和创建文件夹，标记内容以及在文件夹间复制和移动内容。 请参见第 7 页的“各应用程序可能有的通用操作”。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、铃声及其他多媒体内容。

打开文件

选择一个文件，然后按导航键可将其打开。每个文件都会在相应的应用程序中打开，具体说明如下：

- 图像 — 在图像查看器中打开。 请参见第 41 页的“查看图像”。
- 声音片段 — 在音乐播放器中打开并播放。

- 视频片段、RAM 文件和流媒体链接 — 在 RealPlayer 应用程序中打开并播放。 请参见第 47 页的“RealPlayer™”。

其他预设文件夹

“壁纸”文件夹

此文件夹可用于储存您想用作彩信和背景图像的图片。

- 选择文件夹图像 → 壁纸。

“图片信息”文件夹

此文件夹可用于储存通过图片信息接收的图片。

- 选择文件夹图像 → 图片信息。

“图片信息”文件夹内的可能选项：打开、发送、删除、标记/取消标记、重新命名、查看详情、帮助和退出。

要储存通过图片信息接收的图片，请进入**信息** → 收件箱，打开所需信息，然后选择**选项** → 储存图片。

“状态标志”文件夹

此文件夹可用于储存状态标志。请参见第 30 页的“状态信息”。

- 选择文件夹图像 → 状态标志。

下载文件

选择**选项** → 多媒体资料下载。

选择图案下载、视频下载或铃声下载。浏览器将会打开，且您可以选择存放所需下载内容的网站的书签。 请参见第 98 页的“查看书签”。

要下载文件，您必须先配置默认接入点。请参见第 79 页的“接入点”。有关下载的更多信息，请参见第 100 页的“下载”。

所需内容下载完毕后，浏览器会自动关闭，且手机会返回至“多媒体资料”视图。

将图像上传至图像服务器

选择**选项** → 图像上传功能。

您可以将图像发送至图像服务器，以便他人以在线方式共享您的图像 (网络服务)。

在上传图像之前，您必须输入图像服务器设置。您可以从服务供应商处获得这些设置。

设置图像服务器

1. 选择**设置** → 图像服务器，然后按**左选择键**。填写每个栏目的详情。 请参见第 79 页的“接入点”。
2. 按**右选择键**。

上传图像

1. 要开始上传图像，标记所需图像并选择上传。
2. 输入位于图像服务器上，将用于储存图像的文件夹的名称，然后按**左选择键**。

■ 照相/摄像

➥ 选择**功能表** → **照相/摄像**。

您可以使用手机的内置“照相/摄像”应用程序拍摄图像和录制视频片段。图像会自动储存在“多媒体资料”应用程序中。您可以在该应用程序中重新命名图像或将它们分类储存在不同的文件夹内。请参见第 37 页的“多媒体资料”。根据使用中的存储设置，图像或视频片段可以储存在手机存储器或存储卡中。 请参见第 40 页的“照相/摄像”应用程序的设置”。

您还可以通过彩信、电子邮件附件、蓝牙无线技术或红外连接发送图像。照相/摄像机可拍摄 JPEG 格式的图像及录制 3GP 格式的视频片段。

拍摄图像或录制视频片段

拍摄图像/录制视频片段前的可能选项：拍摄、新增、启动夜间模式、自动定时器/静音、进入多媒体资料、设置、帮助和退出。

1. 向左推动导航键以选择图像模式或向右推动导航键以启动视频片段模式。
2. 在拍摄图像或录制视频片段之前或期间，向上推动导航键可放大拍摄对象。向下推动导航键可缩小拍摄对象。屏幕上的缩放指示符号显示了缩放级别。
3. 要拍摄图像，按导航键 (**拍摄**)。拍摄图像时，请勿在“照相/摄像”应用程序开始储存图像前移动手机。手机会显示拍摄的图像，并自动将其储存在“多媒体资料”中。要返回取景窗口，按**返回**。要继续拍摄图像，再次按导航键 (**拍摄**)。
4. 要开始录制视频片段，首先应确保您已选择了视频片段模式。然后快速按导航键 (**拍摄**) 开始摄像。随时要暂停摄像，按**暂停**。要继续摄像，按**继续**。摄像时，您可以看到显示了摄像时间的摄像计时器。
5. 要停止摄像，按**停止**。

如果您在一分钟内没有按下任何按键，则照相/摄像机会自动进入节电模式。要继续拍摄，请按导航键。

您可以将图像插入名片中。 请参见第 28 页的“管理名片”。

夜间模式

如果光线较为昏暗，且照相/摄像机需要较长的曝光时间才能拍摄出较高质量的图像，请使用选项启动夜间模式。请注意，在光线较为昏暗的条件下，拍摄时的任何轻微移动都会使图像变得模糊不清。

自动定时器

在图像模式下，要使照相/摄像机在指定时间后自动拍摄图像，请选择**选项**→ 自动定时器，然后选择 10 秒、20 秒或 30 秒定时时间。要启动自动定时器，请按**启动**。手机会每秒钟蜂鸣一次，且在拍摄前的最后三秒钟内，手机会每秒钟蜂鸣两次。

“照相/摄像”应用程序的设置

➥ 选择**选项** → 设置。

在**照相/摄像**应用程序设置中，您可以调整图像和视频片段设置。

图像设置

- 显示拍摄的图像 — 选择否可以较短的间隔时间拍摄图像。拍摄的图像不会显示在屏幕上。
- 图像质量 — 高、中和一般。图像质量越高，所占用的存储空间就越多。
- 默认图像名称 — 在默认情况下，照相/摄像机会以“Image.jpg”格式命名拍摄的图像。使用默认图像名称可指定储存图像时使用的名称。
- 使用中的存储 — 若已将存储卡插入手机中，则可以选择将图像储存在手机存储器或存储卡中。

视频片段设置

- 长度 — 若选择最长，则录制的视频片段的长度仅受可用存储空间的限制。若选择短，则可录制时间长度适合通过彩信发送的视频片段。
- 视频分辨率 — 在两种视频分辨率之间选择：
  - 128x96 为标准分辨率
  - 176x144 为高分辨率
- 默认视频名称 — 在默认情况下，照相/摄像机会以“Video.3gp”格式命名录制的视频片段。使用默认视频名称可指定储存视频片段时使用的名称。
- 使用中的存储 — 若已将存储卡插入手机中，则可以选择将视频片段储存在手机存储器或存储卡中。

查看图像

选择**功能表** → **多媒体资料**。

使用**照相/摄像**应用程序拍摄的图像都储存在“多媒体资料”中。请参见第 37 页的“多媒体资料”。您可以通过彩信或图片信息、电子邮件附件或蓝牙无线连接接收图像。当“收件箱”内收到新图像时，您需要将其储存在手机存储器或存储卡中。您可以将通过图片信息收到的图案储存在“图片信息”文件夹中。请参见第 38 页的“图片信息”文件夹”。

查看图像时的可能选项：发送、设为壁纸、旋转、放大、缩小、全屏幕、删除、重新命名、查看详情、增加至“捷径”、帮助和退出。

从“多媒体资料”的图像文件夹内显示的图像列表中选择一幅图像即可启动图像查看器并显示该图像。

当您查看图像时，向右或向左推动导航键可查看当前文件夹内的下一幅或上一幅图像。

在微缩图像视图中：

1. 向右或向左推动导航键可在手机存储器和存储卡之间切换。
2. 要浏览图像列表，向上或向下推动导航键。
3. 按导航键可打开图像。图像打开后，您会在屏幕上看到图像的名称。

您可以像查看其他图像一样查看 GIF 格式的动画文件。

缩放储存的图像

1. 选择**选项** → 放大或缩小。图像的缩放比例将显示在屏幕的顶部。 请参见第 41 页的“缩放时的快捷方式”。
2. 按**返回**可返回初始状态。手机不会储存图像缩放后的状态。

当您选择**选项** → 全屏幕时，图像周围的边框会消失，这样就能够看到图像的更多内容。按**右选择键**可返回初始状态。

当您放大图像时，推动导航键可上、下、左、右移动焦点，这样就能够更加仔细地查看图像的某一部分，例如图像的右上角。

缩放时的快捷方式

- 按 **1 键**可将图像逆时针旋转 90 度；按 **3 键**可将图像顺时针旋转 90 度。手机不会储存图像旋转后的状态。
- 按 **5 键**可放大图像；按 **0 键**可缩小图像；按住 **0 键**可返回普通视图。
- 按 *** 键**可在全屏幕和普通视图间切换。

■ 可视收音机

可视收音机 (Visual Radio™) 应用程序可用作支持自动搜索和预设频道功能的传统调频收音机，或当您收听的广播电台提供可视收音机服务时，则可以在屏幕上看到与广播节目相关的并行视频信息。可视收音机服务使用 GPRS 分组数据连接 (网络服务)。您可以在收听调频广播的同时使用手机的其他应用程序。

要使用可视收音机服务，需满足以下条件：

- 您收听的广播电台及使用的网络运营商都必须支持此项服务。
- 手机必须处于开机状态。
- 手机内必须插入有效的 SIM 卡。
- 必须定义互联网接入点以接入网络运营商的可视收音机服务器。
- 预设广播频道中必须定义了正确的可视收音机服务识别码且您必须申请开通了可视收音机服务。有关详情，请参见第 45 页的“可视收音机设置”。

如果您无法接入可视收音机服务，则可能是因为网络运营商或您所在区域内的广播电台不支持该服务。并非在所有国家或地区内都能够使用可视收音机服务。

注意：收音机使用耳机连接线作为天线。您需要为手机连接兼容的耳机方可使用收音机功能。

您可以使用内置扬声器或兼容的耳机收听通过手机播放的调频广播。使用扬声器时，请保持耳机与手机的连接。耳机连接线的功能等同于收音机的天线，因此请让它自由垂放。

警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

您可以在收听广播的同时正常拨打电话或接听来电。通话时，收音机会自动关闭。因而您可能需要在通话结束后再次手动打开收音机。

注意，使用收音机收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。

打开收音机

选择**功能表** → **可视收音**。手机会显示：

- 频道的位置编号和广播频道的名称。
- 最后收听的广播频道的频率。

- 五个图形化按钮：
  - [⏭] 和 [⏮]。选择这两个按钮可滚动至下一个或上一个储存的频道。若未储存任何频道，则这两个按钮无效。
  - [▲] 和 [▼]。选择这两个按钮可自动向前或向后搜索频道。
  - [✲]，若已定义了可视服务识别码，则选择此按钮可开始可视收音机内容馈送；若尚未定义可视服务识别码，则可查询可视收音机服务识别码。请参见第 46 页的“使用可视收音机按钮接入频道目录”。

若已储存了广播频道，请滚动至需要收听的频道，或可按对应的数字键 0 至 9 选择所需频道的存储位置。

在使用兼容耳机时，按耳机上的遥控键也可以滚动选择储存的广播频道。

向右或向左推动导航键可调节音量。

要关闭收音机，请按**退出**。

搜索和储存广播频道

当收音机打开时，选择 [▲] 或 [▼] 可启动频道搜索。找到频道后，搜索即停止。要储存频道，请选择**选项** → 储存频道。推动导航键选择频道的存储位置，然后按**选择**。输入频道的名称，然后按**确认**。

使用收音机

当收音机打开时，选择**选项**，然后选择以下选项：

- 启动可视服务 — 开始查看可视内容。请参见第 45 页的“查看可视内容”。
- 频道目录 — 启动频道目录 (网络服务) 以从网络中搜索提供可视内容的广播电台，并将其储存在手机中供以后使用。请参见第 45 页的“频道目录”。
- 储存频道 — 储存找到的广播频道。请参见第 43 页的“搜索和储存广播频道”。手机中最多可以储存 20 个广播频道。
- 频道 — 打开频道列表。请参见第 44 页的“使用频道列表”。
- 手动搜索 — 手动设置频道的频率。要使频道搜索前进或后退，请快速向上或向下推动导航键。

  要快速向前或向后搜索频道，请向上或向下按住导航键。

  如果已知想要收听的广播频道的频率 (在 87.5 兆赫和 108.0 兆赫之间)，请输入该频率并按**确认**。

- 启动扬声器 — 使用内置免提扬声器收听广播。使用内置免提扬声器，您就不必在通话、收听广播或播放音频文件时将手机放在耳边。内置免提扬声器启动后，耳机会自动静音。
- 关闭扬声器 — 使用耳机收听广播。
- 设置 — 控制可视收音机设置。 请参见第 45 页的“可视收音机设置”。
- 帮助 — 打开联机帮助。
- 退出 — 关闭收音机。

使用频道列表

当收音机打开时，选择**选项** → 频道。

您可以使用频道列表来管理手机中储存的广播频道。列表中最多可包括 20 个频道。当您打开频道列表时，如果当前播放的频道已储存在列表中，则该频道会突出显示。否则会突出显示最早储存的广播频道。

选择**选项**，然后选择以下选项：

- 频道 → 收听 — 收听选定频道的节目。
- 频道 → 编辑 — 查看突出显示的频道的设置。请参见第 44 页的“频道设置”。
- 频道 → 移动 — 将频道移至列表中的另一位置：突出显示需要移动的频道，按**移动**，然后突出显示放置所选频道的新位置。按**确认**以移动频道。
- 频道 → 删除 — 从频道列表中删除突出显示的频道。
- 频道目录 — 启动频道目录 (网络服务) 以从网络中搜索提供可视内容的广播电台，并将其储存在手机中供以后使用。 请参见第 45 页的“频道目录”。
- 启动扬声器 — 使用内置免提扬声器收听广播。
- 关闭扬声器 — 使用耳机收听广播。
- 帮助 — 打开联机帮助。
- 退出 — 关闭收音机。

频道设置

在频道列表中突出显示所需频道，然后按导航键并选择编辑可更改以下频道参数：

- 名称 — 选择**选项** → 更改可编辑频道的名称。
- 位置 — 选择**选项** → 更改可编辑广播电台的存储位置。
- 频率 — 选择**选项** → 更改可编辑频道的频率。
- 可视服务识别码 — 选择**选项** → 更改可编辑可视服务识别码。

- 启动可视服务 — 选择**选项** → 更改可允许 (是) 或禁止 (否) 查看当前广播频道的可视内容。

按**返回**可返回频道列表。

查看可视内容

如果相关频道已储存在频道列表中，且该频道提供可视服务，则您可以查看可视内容。 请参见第 44 页的“使用频道列表”。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何申请开通该服务。

要查看当前频道的可视内容，请选择可视收音机按钮 ，或选择**选项** → 启动可视服务。

如果可视服务识别码未储存在频道列表中，则手机会要求您提供可视服务识别码。请输入可视服务识别码，然后按**确认**。如果您不知道可视服务识别码，则可按**提取**接入频道目录 (网络服务)。请参见第 45 页的“频道目录”。

与可视服务的连接建立后，屏幕上会显示当前可视内容和 GPRS 分组数据连接的信号图标 **G**。可视内容可能包括图像、文字、按钮和输入栏，且由内容供应商设计。

要滚动浏览显示的内容，请向上或向下推动导航键。突出显示块会从一项内容跳至另一项内容。

如果可视服务未提供任何有效的可视内容，则会显示广播电台的标志或可视收音机的背景图像。

可视内容视图内的可能选项：启动扬声器、关闭扬声器、屏幕设置、帮助和退出。

要终止可视内容馈送，但不关闭调频收音机，请按**关闭**。要同时终止两个功能，请选择**选项** → 退出。

要设置灯光模式和屏幕保护程序启动前的等待时间，请选择**选项** → 屏幕设置。

可视收音机设置

当收音机打开时，选择**选项** → 设置可控制以下可视收音机设置：

- 自动启动服务 — 选择**选项** → 更改可允许 (是) 或禁止 (否) 自动启动可视内容。
- 接入点 — 选择**选项** → 更改可编辑接入点地址。

频道目录

使用频道目录 (网络服务)，您可以从按不同文件夹分组的列表中选择支持可视收音机服务的广播电台或传统广播电台。文件夹可能代表不同的地理位置，如各洲、国家或地区、城市，且可能

包括其他文件夹或广播电台的数据。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何申请开通该服务。

要接入频道目录，请选择按钮 并按导航键，或可在频道列表中选择选项 (请参见第 44 页的“使用频道列表”)，然后选择频道目录。

使用可视收音机按钮接入频道目录

要提取可视服务识别码并启动当前收听的广播电台提供的可视内容，请选择按钮 并按导航键。连接至频道目录后，您需要从标有 的文件夹列表中选择与您的当前位置距离最近的位置。突出显示所需位置并按导航键。

手机会比较列表中广播电台的频率和当前收听的电台的频率。如果找到匹配的频率，则会显示当前收听的广播电台的可视服务识别码。按**确认**开始查看可视内容。 请参见第 45 页的“查看可视内容”。

如果有多个广播电台的频率相匹配，则会以列表形式显示相关的广播电台及其可视服务识别码。

在列表中突出显示所需广播电台，然后按**选择**。这时会显示收听的广播电台及其可视服务识别码。按**确认**开始查看可视内容。请参见第 45 页的“查看可视内容”。

使用选项列表接入频道目录

要接入频道目录 (网络服务)，请在频道列表中选择**选项** (请参见第 44 页的“使用频道列表”)，然后选择频道目录。

连接至频道目录后，您需要从标有 的文件夹列表中选择与您的当前位置距离最近的位置。突出显示所需位置并按导航键。重复此步骤直至打开与您的当前位置距离最近的广播电台列表。

提供可视内容的广播电台以 标记，传统的广播电台以 标记。

向上或向下推动导航键以突出显示所需广播电台，然后按导航键打开广播电台的可选功能表：

- 选择收听可收听突出显示的广播电台。要确认频率设置，请按**是**或导航键。按**否**可返回以前收听的频率。这时会再次显示广播电台列表，且您可以选择其他电台。
- 选择启动可视服务可打开选定广播电台的可视内容 (如果适用)。 请参见第 45 页的“查看可视内容”。
- 选择储存可将选定广播电台的详情储存至频道列表。

RealPlayer™

➥ 选择**功能表** → RealPlayer。

使用 RealPlayer™，您不仅可以播放储存在手机存储器或存储卡中的媒体文件，还可以选择流媒体链接以流式播放网上的直播内容。您可以在浏览网络时启动流媒体链接，或可将其储存在手机存储器或存储卡中。

媒体文件是指视频、音乐或音频片段。RealPlayer 支持扩展名为 .3gp、.aac、.amr、.mp3、.mp4、.rm 和 .ram 的文件。

RealPlayer 不一定支持上述全部文件格式或一种文件格式的所有版本。例如，RealPlayer 会尝试打开所有扩展名为 .mp4 的文件。但是，一些以 .mp4 为扩展名的文件可能包含一些不支持 3GPP 标准的内容，因而此款手机将无法打开此类文件。在这种情况下，操作会失败并可能导致播放中断或显示错误信息。

RealPlayer 使用共享存储空间。请参见第 viii 页的“共享存储空间”。

选择片段后，RealPlayer 内的可能选项：播放、继续、停止、静音、取消静音、片段详情、发送、设置、帮助和退出。

播放媒体文件

要播放储存在手机存储器或存储卡中的媒体文件，请滚动至所需文件，然后按导航键以播放该文件，或可进入 RealPlayer，选择**选项** → 打开，然后选择：

- 最近播放片段 — 播放 RealPlayer 最近播放过的六个文件中的一个。
- 已存的片段 — 播放“多媒体资料”中储存的文件。请参见第 37 页的“多媒体资料”。
- 存储卡中的声音片段 — 播放存储卡中储存的声音片段。

流式播放网上的直播内容：

- 选择“多媒体资料”中可能已预先储存的流媒体链接 (根据市场的不同而不同)。在开始流式播放网上的直播内容之前，手机会先连接指定网站并载入文件。
- 在浏览器中打开指向流媒体文件的链接。

要流式播放网上的直播内容，您必须先配置默认接入点。请参见第 79 页的“接入点”。

许多服务供应商都要求使用互联网接入点 (Internet Access Point, IAP) 作为默认接入点。其他一些服务供应商则允许使用 WAP 接入点。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在 RealPlayer 中，您只能打开 rtsp:// 形式的 URL 地址，而不能打开 http:// 形式的 URL 地址。但是，由于 .ram 格式的文件是包含 rtsp 链接的文本文件，所以 RealPlayer 可以识别出指向 .ram 格式文件的 http 链接。

警告：因为扬声器的音量可能很大，所以在使用扬声器时，请不要把手机放在耳边。

播放时的快捷方式

在媒体文件播放过程中，您可以使用导航键执行静音操作，具体说明如下：

向左推动导航键，直至指示符号显示在屏幕上以使媒体文件静音。

向右推动导航键，直至指示符号显示在屏幕上以取消静音。

更改设置

选择**选项** → 设置 → 视频、音频或连接。

选择视频打开以下设置列表：

- 对比度 — 打开游标视图以更改对比度。
- 重复 — 选择开可在当前播放的视频文件结束后自动重播。

选择音频打开以下设置列表：

- 重复 — 选择开可在当前播放的音频文件结束后自动重播。
- 随机播放 — 选择开可使播放器按随机顺序选择并播放音频文件。

选择连接可更改连接设置。

向右或向左推动导航键可在视频、音频和连接的不同设置标签间切换。

影音编辑

“muvee”是指经过编辑的简短视频片段，它可能包括视频、音乐和文字。当您选择了 muvee 的风格后，“影音编辑”就会自动快速创建 muvee。“影音编辑”会使用与选定风格相关的预设音乐和文字。例如，每种风格都可以带有自己的字体样式、颜色、音乐和播放速度。使用定制 muvee，您不仅可以选择自己的视频片段和音乐片段、图像和风格，还可以增加在 muvee 开始和结束时显示的信息。muvee 可通过彩信发送。

选择**功能表** → **影音编辑**，然后向右或向左推动导航键以在编辑视图 ( ) 和 muvee 片段视图 ( ) 间切换。要从 muvee 片段视图 ( ) 返回主视图，请按**完成**。

muvee 片段视图 ( ) 包括您可以播放、发送、重新命名和删除的 muvee 视频片段列表。

提示：要将新风格下载至手机，请从**影音编辑**主视图中选择风格下载。

- 要快速创建 muvee，请选择快速创建 muvee，然后按导航键。从风格列表中选择 muvee 的风格，然后按导航键。创建的 muvee 会储存在“影音编辑”的 muvee 列表中。muvee 会在储存后自动播放。
- 要创建定制 muvee，请选择定制 muvee。使用视频、图像、风格或音乐选项，您可以选择 muvee 包括的片段。使用信息选项，您可以为 muvee 增加在开始和结束时显示的文字。选择创建 muvee，然后选择 muvee 的长度：
  - 彩信 — muvee 的长度适合通过彩信发送。
  - 与音乐相同 — 将 muvee 的长度设置为与选定音乐片段的长度一样。

在显示 muvee 列表时，按“选项”功能表时可能出现的选项：播放、发送、重新命名、删除、帮助和退出。

- 用户自定义 — 定义 muvee 的长度。

  按**确认**可开始创建 muvee。
- 要在储存前预览定制 muvee，请在预览 muvee 视图中选择**选项** → 播放。
- 要使用相同的风格设置创建新的定制 muvee，请选择**选项** → 重新制作。
- 创建定制 muvee 时，要为其增加在开始和结束时显示的文字，请在创建 muvee 视图中选择信息。输入在开始和结束时显示的信息，然后选择**完成**。

设置

选择设置可编辑以下选项：

- 存储器选择 — 选择储存 muvee 时使用的存储器。
- 分辨率 — 选择 muvee 的分辨率。
- 默认 muvee 名称 — 设置 muvee 的默认名称。

7. 信息

选择**功能表** → **信息**。

在“信息”应用程序中，您可以创建、发送、接收、查看、编辑和整理文字信息、彩信、电子邮件、演示文稿、文档和智能信息，以及包含数据的特殊文字信息。您也可以通过红外连接或蓝牙无线技术接收信息和数据，接收服务信息和广播信息，以及发送服务命令。

请注意，只有具备兼容图片信息功能的设备才能接收和显示图片信息。

文字信息和彩信使用共享存储空间。请参见第 viii 页的“共享存储空间”。

您的手机支持发送字符数超过 70 (普通文字信息的字数限制) 的连锁文字信息。如果信息包含的字符数超出 70，则会作为两条或更多的普通文字信息发出。

在导航栏内，您会看到信息长度指示符号 (从 70 开始递减)。例如，10 (2) 表示该信息将作为两条普通文字信息发出，且您还可以输入 10 个字符。

请注意，使用特殊 (Unicode) 字符，例如 ë、â、á、ì，可能占用更多信息空间。

如果信息中包含特殊字符，则信息长度指示符号可能无法正确显示信息的长度。发送信息前，手机会提示您信息中的字符是否超出了一条普通文字信息所允许的最大字符数。按**取消**可取消发送信息，或者，您也可以将信息储存在草稿文件夹内。

“信息”主视图内的可能选项：写信息、连接 (当您定义了信箱设置后才会显示) 或断开连接 (当您正在连接信箱时显示)、SIM 卡信息、广播信息、服务命令、设置、帮助和退出。

当您打开“信息”时，会看到写信息功能和预设文件夹列表：

收件箱 — 包含收到的信息，但电子邮件和广播信息除外。电子邮件储存在信箱内。要阅读广播信息，请选择**选项** → 广播信息。

我的文件夹 — 按文件夹整理您的信息。

信箱 — 当您打开此文件夹时，既可以连接您的远端信箱以提取新的电子邮件，也可以在离线状态下查看以前提取的电子邮件。定义了新信箱的设置后，信箱的名称就会取代主视图内的信箱。 请参见第 59 页的“电子邮件”。

草稿 — 储存尚未发出的信息草稿。

发出的信息 — 储存最近发出的信息。您可以更改此文件夹内可以储存的信息的数量。 请参见第 61 页的“ “其他”文件夹的设置”。

通过红外连接或蓝牙无线技术发送的信息或数据不储存在“草稿”或“发出的信息”文件夹内。

发件箱 — 用于临时储存等待发出的信息。

发送情况报告 (网络服务) — 您可以要求网络为您发送一份关于自己发出的文字信息、智能信息和彩信的发送情况报告。要接收发送情况报告，请选择**选项** → 设置 → 短信息或彩信，滚动至接收报告，然后选择是。

对于发送至电子邮件地址的彩信，您可能无法接收发送情况报告。

■ 编写和发送信息

选择**功能表** → **信息**。

文字信息编辑窗口内的可能选项：发送、选择收信人、插入、删除、检查名片、信息详情、发送选项、帮助和退出。

您必须先正确地定义连接设置，然后才能创建彩信、编写电子邮件或连接远端信箱。 请参见第 52 页的“电子邮件设置”。请参见第 52 页的“彩信设置”。

1. 选择写信息。这时将打开信息选项列表。选择：

   - 编写： → 短信息可编写文字信息。

     要发送图片信息，选择**选项** → 插入 → 图片。

     每条图片信息都等同于若干条文字信息。因此，发送一条图片信息的费用可能要高于发送一条文字信息。

   - 编写： → 彩信可发送彩信。

     您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、铃声及其他多媒体内容。

   - 编写： → 电子邮件可发送电子邮件。如果您尚未设置电子邮件帐号，则手机会提示您设置电子邮件帐号。

     要在电子邮件中插入媒体对象，选择**选项** → 插入 → 图像、声音片段、视频片段、笔记或常用短语。

2. 若要向收件人发送彩信或电子邮件，则可按导航键从“名片夹”目录中选择一名或多名收件人，或在收件人：栏内直接输入收件人的电话号码或电子邮件地址。按 * 键插入分号 (;) 以分隔不同的收件人。
3. 向下推动导航键进入信息栏。
4. 编写信息。
   - 要在彩信中插入媒体对象，选择**选项** → 插入对象 → 图像、声音片段或视频片段。要插入新的媒体对象，选择**选项** → 插入新文件 → 图像、声音片段、视频片段或幻灯片。选择需要插入的内容。若插入声音片段，则图标 会显示在导航栏内。如果您选择插入新文件 → 声音片段，则“录音器”将会打开，供您录制新的声音片段。声音片段会自动储存在手机中，同时其副本会插入到信息中。
5. 要发送信息，选择**选项** → 发送或按**通话键**。

注意：仅当您的网络运营商或服务供应商支持时才可以使用图片信息功能。只有具备兼容图片信息功能的设备才能接收和显示图片信息。只有具备兼容的彩信或电子邮件功能的设备才能接收和显示彩信。

彩信设置

选择**选项** → 设置 → 彩信。

打开使用的接入点，然后选择一个创建的接入点。 请参见第 58 页的“彩信”。

您可能会通过智能信息从网络运营商或服务供应商处接收设置。请参见第 53 页的“接收智能信息 (网络服务)”。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了数据服务以及如何申请开通该服务。

彩信服务的默认设置通常为启动。

彩信的显示效果可能因接收设备的不同而不同。

电子邮件设置

在能够发送、接收、提取、回复和转发电子邮件至某一电子邮件帐号前，您必须：

- 正确地配置互联网接入点 (Internet Access Point, IAP)。

请参见第 79 页的“连接设置”。

- 正确地定义您的电子邮件设置。 请参见第 59 页的“电子邮件”。

请按您的远端信箱和互联网服务供应商的指示操作。

■ 收件箱 — 接收信息

选择**功能表** → **信息** → **收件箱**。

“收件箱”内的可能选项：打开、写信息、回复、删除、信息详情、移至文件夹、标记/取消标记、帮助和退出。

当“收件箱”中有尚未阅读的信息时，图标将变为 。

在“收件箱”中，您可以通过信息图标了解信息的类型。以下是可能出现的图标：

表示尚未阅读的文字信息，
表示尚未阅读的智能信息

表示尚未阅读的彩信

表示尚未阅读的 WAP 服务信息

表示通过红外连接收到的数据

表示通过蓝牙无线技术收到的数据

表示信息类型未知。

查看多媒体对象

“对象”视图内的可能选项：打开、储存、发送、帮助和退出。

要查看彩信中包含了哪些类型的媒体对象，请打开所需彩信，然后选择**选项** → 对象。在“对象”视图内，您可以查看彩信中包含的文件。您可以选择将文件储存在手机中或将其发出，例如通过红外连接或蓝牙无线技术发送至其他兼容设备。

重要须知：打开彩信时，请务必小心。彩信可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。

接收智能信息 (网络服务)

您的手机能够接收多种智能信息，即包含数据的文字信息 (也称为“空中传送”信息)。有关手机设置的更多信息，请参见第 52 页的“彩信设置”和第 52 页的“电子邮件设置”。要打开收到的智能信息，请打开“收件箱”，滚动至所需智能信息 ( )，然后按导航键。

- 图片信息 — 要将图片储存在“多媒体资料”的图片信息文件夹中供以后使用，请选择**选项** → 储存图片。

- 名片 — 要储存名片信息，请选择**选项** → 储存名片。
- 铃声 — 要将铃声储存至“多媒体资料”，请选择**选项** → 储存。
- 网络标志 — 要储存网络标志，请选择**选项** → 储存。这样，手机就会在待机状态下显示该网络标志，而不是网络运营商自己的标识。
- 日历项 — 要将邀请函储存至“日历”，请选择**选项** → 存入日历。
- 网络信息 — 要储存书签，请选择**选项** → 存入书签。书签将被增加至浏览服务的“书签”列表中。

  如果信息中既包含浏览器接入点设置，又包含书签，则可以选择**选项** → 储存全部来储存全部数据。或者，也可以选择**选项** → 查看详情来分别查看书签和接入点信息。如果您不想储存全部数据，请选择一个设置或书签，打开其详情，然后根据查看的对象分别选择**选项** → 存入连接设置或存入书签。
- 电子邮件通知 — 提示远端信箱内新收电子邮件的数量。扩展的通知可能列出更多详细信息，例如标题、发件人、附件等。
- 此外，您还可以接收文字信息服务中心号码、语音信箱号码、执行远程同步操作时的情景模式设置、浏览器/彩信/电子邮件接入点设置、接入点登录脚本设置或电子邮件设置等。

  要储存相应的设置，请选择**选项** → 存入短信息设置、存入语音信箱、存入连接设置或存入电子邮件设置。此部分功能表可能只会根据收到的智能信息类别才会有相应的显示。

接收服务信息 (网络服务)

服务信息 (网络服务) 是指一些提示信息，如新闻标题，且它们可能包含文字信息或浏览服务的地址。请向您的服务供应商咨询是否提供了服务信息服务以及如何申请开通该服务。

■ 我的文件夹

➥ 选择**功能表** → **信息** → **我的文件夹**。

在“我的文件夹”内，您可以按文件夹整理信息、创建新文件夹、重新命名和删除文件夹。

■ 信箱

➥ 选择**功能表** → **信息** → **信箱**。

当您打开此文件夹时，可以连接您的远端信箱 (网络服务) 以：

- 提取新的电子邮件标题或电子邮件，或
- 在离线状态下查看以前提取的电子邮件标题或电子邮件。

当您滚动至您的信箱并按导航键时，手机会询问您是否连接至信箱？。选择是可连接您的信箱；选择否可在离线状态下查看以前提取的电子邮件。

建立连接的另一种方式是选择**选项** → 连接。

如果您在“信息”主视图内选择写信息 → 编写： → 电子邮件或信箱，但却尚未设立电子邮件帐号，则手机会提示您设立帐号。请参见第 52 页的“电子邮件设置”。

在创建新信箱时，您所指定的名称会自动取代“信息”主视图内的信箱而成为信箱的名称。您最多可以创建 6 个信箱。

在在线状态下，选择**选项** → 断开连接可断开与远端信箱建立的数据通话或 GPRS 分组数据连接。

从信箱提取电子邮件

➥ 选择**选项** → 连接。

手机会尝试连接远端信箱。

1. 当您与远端信箱建立连接后，选择**选项** → 提取电子邮件 →：
   - 新信息 — 可将全部新收电子邮件提取到手机中。
   - 所选信息 — 可只提取标记的电子邮件。使用**选项**→ 标记/取消标记命令可逐个标记所需电子邮件。 请参见第 7 页的“各应用程序可能有的通用操作”。
   - 所有信息 — 可从信箱提取全部电子邮件。

   要取消提取，请按**取消**。
2. 在提取了电子邮件后，您可以继续在在线状态下查看邮件。选择**选项** → 断开连接可断开连接并在离线状态下查看电子邮件。
3. 要打开电子邮件，滚动至需要查看的电子邮件，然后按导航键。如果电子邮件尚未提取 (箭头指向外)，且您正处于离线状态下，则当选择**选项** → 打开时，手机会询问您是否要从远端信箱中提取该邮件。

- 要查看电子邮件附件，请打开带有附件指示符号 ( ) 的邮件，然后选择**选项** → 附件。在“附件”视图内，您可以提取、打开或储存支持格式的附件。您也可以通过红外连接或蓝牙无线技术发送附件。

  如果您的信箱使用 IMAP4 协议，则您可以选择只提取电子邮件标题，只提取电子邮件，或同时提取电子邮件和附件。如果信箱使用 POP3 协议，则您可以选择只提取电子邮件标题，或同时提取电子邮件和附件。 请参见第 59 页的“电子邮件”。

重要须知：打开电子邮件时，请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。

删除电子邮件

- 从手机中删除电子邮件，但仍将其保留在远端信箱内：

  选择**选项** → 删除 → 仅从手机。

  手机中显示的是远端信箱中的电子邮件标题。因此，尽管您已删除了电子邮件的内容，其标题仍会保留在手机中。要将标题一并删除，请先从您的远端信箱中删除电子邮件，然后再次将手机连接至远端信箱以更新手机内电子邮件的状态。

- 从手机和远端信箱中删除电子邮件：

  选择**选项** → 删除 → 从手机和服务器。

  如果您正处于离线状态，则会先从手机中删除电子邮件。当您下次连接远端信箱时，电子邮件会从远端信箱中自动删除。如果使用 POP3 协议，则仅当您断开与远端信箱的连接后，所有标记为需要删除的信息才会被删除。

- 要撤销将电子邮件从手机和服务器内删除的操作，请滚动至已标记为在下次连接时删除的电子邮件，然后选择**选项** → 撤销删除。

■ 发件箱

选择**功能表** → **信息** → **发件箱**。

“发件箱”用于临时储存等待发出的信息。

“发件箱”内信息的状态：

- 正在发送 — 连接已建立，正在发送信息。

- 正在等待/发送暂缓 — 例如，当“发件箱”中有两条类型相似的信息时，其中的一条信息正在等待另一条信息发出后再发送。
- 重新发送于 (时间) — 信息未发出。手机会在指定延时后再次尝试发送信息。如果要立即重新发送信息，请按**选项** →发送。
- 发送推迟 — 您可以将“发件箱”中的信息设置为“保留”状态。滚动至正在发送的信息，然后选择**选项** → 推迟发送。
- 发送失败 — 尝试发送信息一定次数后仍无法发送 (可能与网络环境、手机设置或手机操作有关)。如果正在尝试发送文字信息，请打开该信息，然后查看发送设置是否正确。

注意：当您发送信息时，手机可能会提示信息已发出。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收件人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

■查看 SIM 卡内的信息

要查看 SIM 卡内的信息，请先将其复制到手机文件夹中。 请参见第 7 页的“各应用程序可能有的通用操作”。

■广播信息

选择**功能表** → **信息** → **选项** → **广播信息**。

您也许能够从服务供应商处接收各种栏目的信息，如天气预报或交通状况等 (网络服务)。有关可用栏目及相关栏目号码的信息，请向您的服务供应商咨询。在主视图内，您可以看到：

- 栏目的状态： — 表示新的、已订阅的信息， — 表示新的、未订阅的信息。

“广播信息”视图内的可能选项：打开、订阅/取消订阅、标为热门栏目/删除热门栏目、栏目、设置、帮助和退出。

- 栏目号码、栏目名称以及是否已标记为热门栏目 ( ) 以了解后续信息。当收到属于热门栏目的信息时，手机会提示您。

GPRS 分组数据连接可能会影响广播信息的接收。请向您的网络运营商查询正确的 GPRS 分组数据连接设置。

■ 服务命令编辑器

➥ 选择**功能表** → **信息** → **选项** → **服务命令**。输入并向您的服务供应商发送服务请求 (亦称 USSD 命令)，如请求启动网络服务的命令。

■ 信息设置

➥ 选择**功能表** → **信息** → **选项** → **设置**。

文字信息

➥ 选择**短信息**。这时会打开以下设置列表：

- 信息中心 — 列出所有已定义的信息中心。

  编辑信息中心设置时的选项：新信息中心、编辑、删除、帮助和退出。

- 使用中的信息中心 — 定义用于发送文字信息和智能信息 (如图片信息) 的信息中心。
- 接收报告 (发送情况报告) — 当此项网络服务设置为是时，发送信息的状态 (发送暂缓、发送失败、已送达) 便会显示在“发送情况报告”中 (网络服务)。

  对于发送至电子邮件地址的文字信息，您可能无法接收发送情况报告。

- 信息有效期 — 如果未能在指定的有效期内将信息发送至收件人，则该信息将从信息服务中心删除。请注意，此功能需网络支持。最长时间是网络允许信息保持有效状态的最长时间。
- 信息发送格式 — 可供选择的选项为文字、传呼和电子邮件。有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。
- 首选连接 — 如果网络支持，则您可以通过普通的 GSM 网络或 GPRS 分组数据连接发送文字信息。
- 经相同信息中心回复 (网络服务) — 将此选项设置为是后，如果收件人回复您的信息，则回复的信息将通过相同的信息服务中心号码传送。请注意，并非所有网络服务均提供此选项。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了所需服务。

彩信

➥ 选择**彩信**。这时会打开以下设置列表：

- 使用的接入点 (**必须定义**) — 选择彩信服务中心的首选连接使用的接入点。 请参见第 52 页的“彩信设置”。

如果您通过智能信息收到彩信设置并将其储存在手机中，则会自动对接入点使用收到的设置。请参见第 53 页的“接收智能信息 (网络服务)”。

- 彩信接收 — 选择：
  - 仅在注册网络 — 仅当您处于注册网络的服务区内时才接收彩信。这样，当您不在注册网络的服务区内时，就不会接收彩信。
  - 始终打开 — 总是允许接收彩信。
  - 关 — 不接收彩信或广告。
- 当收到信息时，选择：
  - 立即提取 — 手机会立即尝试提取彩信。处于“推迟提取”状态下的彩信也会被提取。
  - 推迟提取 — 彩信会储存在彩信服务中心内，供以后提取。要提取彩信，请将当收到信息时设置为立即提取。
  - 拒收信息 — 拒绝接收彩信。彩信服务中心会自动删除该彩信。
- 允许匿名信息 — 选择否可拒收匿名发件人发出的彩信。
- 接收广告 — 指定是否允许接收彩信广告。
- 接收报告 — 若要在“发送情况报告”中显示彩信的发送状态 (发送暂缓、发送失败、已送达)，请选择是。
- 不允许发送报告 — 若不希望手机发送关于收到彩信的发送情况报告，请选择是。
- 信息有效期 (网络服务) — 如果在指定的有效期内未能将彩信发送至收件人，则该彩信将从彩信服务中心删除。最长时间是网络允许彩信保持有效状态的最长时间。
- 图像大小 — 定义彩信中图像的大小。可供选择的选项为：小 (最大为 160 × 120 像素) 和大 (最大为 640 × 480 像素)。

彩信服务的默认设置通常为启动。

彩信的显示效果可能因接收设备的不同而不同。

电子邮件

选择**电子邮件**。

打开使用中的信箱以选择想要使用的信箱。

信箱设置

编辑电子邮件设置时的可能选项：编辑、新信箱、删除、帮助和退出。

选择信箱可打开已定义信箱的列表。如果尚未定义任何信箱，手机会提示您定义信箱。这时会显示以下设置列表 (您可以从电子邮件服务供应商处获得这些信息)：

- 信箱名称 — 为信箱指定一个说明性名称。
- 使用的接入点 (**必须定义**) — 信箱使用的互联网接入点。从列表中选择一个互联网接入点。 请参见第 79 页的“连接设置”。
- 我的电子邮件地址： (**必须定义**) — 输入服务供应商提供的电子邮件地址。地址中必须包含 @ 字符。回复的电子邮件将发送到此地址。
- 邮件发送服务器 (**必须定义**) — 输入为您发送电子邮件的计算机的 IP 地址或主机名。
- 发送信息 (网络服务) — 定义从手机中发出电子邮件的方式。立即发送 — 当您选择发送后，手机会立即尝试连接信箱。 下次连接时发送 — 电子邮件将在您下次连接远端信箱时发送。
- 给自己发送副本 — 选择是可向您的远端信箱和您在我的电子邮件地址： 中定义的地址发送一份电子邮件副本。
- 包括签名 — 选择是可在您的电子邮件中插入签名，并可开始编写或编辑签名文字。
- 用户名 — 输入服务供应商提供的用户名。
- 密码 — 输入您的密码。您可以将此栏目保留为空白以提高安全保护。这样，当您每次尝试连接远端信箱时，手机都会提示您输入密码。若您在此栏目内输入密码，则手机会自动发送密码。
- 邮件接收服务器 (**必须定义**) — 输入为您接收电子邮件的计算机的 IP 地址或主机名。
- 信箱类型 — 根据远端信箱服务供应商的建议，定义您的电子邮件协议。可供选择的选项为：POP3 和 IMAP4。

  此设置只能选择一次，且在您储存或退出信箱设置后就不能再更改。
- 安全保护 — 用于 POP3、IMAP4 和 SMTP 协议，对手机与远端信箱之间的连接加密。
- APOP 安全登录 — 用于 POP3 协议，在向远端电子邮件服务器发送密码时对密码加密。当您在信箱类型中选择 IMAP4 时，此设置不显示。

- 提取附件 (当电子邮件协议设定为 POP3 时，此设置不显示) — 提取电子邮件时，是否同时提取附件。
- 提取标题 — 限制可提取到手机内的电子邮件标题的数量。可供选择的选项为：全部和用户自定义。仅适用于 IMAP4 协议。

服务信息

➥ 选择**服务信息**。这时会打开以下设置列表：

- 服务信息 — 选择是否允许接收服务信息。
- 下载信息 — 选择自动或经您同意后下载信息。

广播信息

请向您的服务供应商咨询是否可以使用广播信息 (网络服务)，可用的栏目及相关的栏目号码。

➥ 选择**广播信息**可更改以下设置：

- 广播信息接收 — 开或关。
- 语言 — 全部语言可接收所有可能语言的广播信息。选择所选语言可设置允许接收的广播信息的语言。如果所需语言未包括在列表中，请选择其他语言。
- 栏目检测 — 当您收到不属于任何现有栏目的广播信息时，选择栏目检测 → 开可自动储存栏目号码。栏目号码会储存在栏目列表中，但没有名称。如果不想自动储存新栏目的号码，请选择关。

“其他”文件夹的设置

➥ 选择**其他**。这时会打开以下设置列表：

- 储存已发信息 — 选择是否在“发出的信息”文件夹内储存所有已发出文字信息、彩信或电子邮件的副本。
- 信息存储数量 — 定义最多可以同时在“发出的信息”文件夹内储存多少条已发出的信息。默认的限额为 20 条。当达到此限额时，最早的信息就会被删除。

■聊天

➥ 选择**功能表 → 聊天**。

“聊天”主视图内的可能选项：打开、登录、注销、设置、帮助和退出。

使用“聊天”应用程序 (网络服务)，您可以与其他使用即时信息服务的用户进行交谈，并可以加入特定主题的论坛 (聊天室通话组)。注册了聊天室服务后，您就可以登录服务供应商的聊天室服务器。

请向您的网络运营商和/或服务供应商咨询是否提供了聊天室服务及其收费标准。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

要连接聊天室服务，您需要储存相应的服务设置。您可能从网络运营商或提供聊天室服务的服务供应商处接收设置。请参见第 53 页的“接收智能信息 (网络服务)”。您也可以手动输入设置。 请参见第 66 页的“聊天室和状态信息服务器”。

连接聊天室服务器

➥ 选择**功能表** → **聊天**。

1. 手机会自动尝试连接聊天室服务器。您可以更改连接的聊天室服务器。 请参见第 66 页的“聊天室和状态信息服务器”。
2. 建立连接后，输入您的用户识别码和密码，然后按导航键，或可按取消保持离线状态。在离线状态下，手机未连接至聊天室服务器，且您不能发送或接收信息。需要登录聊天室服务时，选择**选项** → 登录。

   您可以从服务供应商处获得用户识别码和密码。

要注销聊天室服务，选择**选项** → 注销。

修改聊天室设置

➥ 选择**选项** → 设置 → 聊天室设置。

- 使用显示名称 — 选择是可输入您的显示名称 (最多可包括 10 个字符)。
- 参与聊天 — 阻止其他用户了解您的连接状态 (是否在线)，请选择未启动。
- 允许信息来自 — 选择全部、仅聊天室联系人或无。
- 允许邀请来自 — 选择全部、仅聊天室联系人或无。
- 信息速度 — 选择新信息的显示速度。
- 重新载入连接状态 — 选择如何更新您的聊天室联系人的连接状态 (在线或离线)。选择自动或手动。
- 重新载入连接状态 — 选择所有联系人或所选联系人。

加入和离开聊天室通话组

➥ 选择**功能表** → **聊天** → **聊天室通话组**。

这时会显示已储存或当前加入的聊天室通话组列表。通话组一侧的图标显示了通话组的类型：

“聊天室通话组”视图内的可能选项：打开、加入通话组、创建新通话组、离开聊天室通话组、聊天室通话组、查找、设置、帮助和退出。

- — 已创建且当前加入的通话组。
- — 已创建但当前未加入的通话组。
- — 已储存且当前加入的通话组。
- — 已储存但当前未加入的通话组。
- — 当前加入但未储存的通话组。

加入聊天室通话组：滚动列表至所需通话组，然后按导航键。如果要加入的通话组未列入聊天室通话组列表，但您知道该通话组的识别码，请选择**选项** → 加入通话组。输入通话组识别码并按导航键。

您可以滚动至所需通话组，选择**选项** → 聊天室通话组，然后选择：储存通话组、删除、查看成员 (查看当前加入通话组的成员)、聊天室通话组详情 (查看通话组识别码、主题、成员，编辑通话组的权限，以及是否允许在通话组中发送私人信息) 和聊天室通话组设置 (查看和编辑聊天室通话组设置)。 请参见第 66 页的“编辑聊天室通话组设置”。

离开聊天室通话组：选择**选项** → 离开聊天室通话组。

搜索聊天室通话组和用户

选择**聊天室通话组** → **选项** → **查找** → **通话组**或**用户**。

- 您可以按通话组名称、主题和成员 (用户识别码) 搜索**通话组**。找到通话组后，您可以选择新搜索、加入和储存通话组。
- 您可以按用户名、用户识别码、电话号码和电子邮件地址搜索**用户**。找到用户后，您可以选择新搜索、打开会话、增加至聊天室联系人 (储存联系人)、发送邀请和增加至禁止的列表 (禁止或取消禁止联系人发出的信息)。

当屏幕上显示搜索结果时，您可以选择**选项** → 新搜索来重新搜索同一对象，或选择更多结果来查询更多结果，再或选择以前结果来查看以前搜索的结果。

在聊天室通话组中聊天

选择**功能表** → **聊天** → **聊天室通话组**。

加入聊天室通话组后，您可以查看在通话组中交换的信息，并发送您自己的信息。

聊天时的可能选项：发送、发送私人信息、回复、发送邀请、离开聊天室通话组、储存通话组、记录会话/停止录音、帮助和退出。

- 要发送信息，请编写信息，然后按导航键。
- 要向通话组成员发送私人信息 (需通话组支持)，请选择**选项** → 发送私人信息，选择收件人并编写信息，然后按导航键。

  要回复收到的私人信息，请选择**选项** → 回复。

要邀请在线的聊天室联系人加入聊天室通话组 (需通话组支持)，请选择**选项** → 发送邀请，选择需要邀请的联系人，编写邀请信息，然后按**完成**。

记录会话

要记录在聊天室通话组或私人会话中交换的信息，请选择**选项** → 记录会话。输入信息文件的名称并按导航键。要停止记录，请选择**选项** → 停止录音。

记录的信息文件会储存至“记事本”。请参见第 89 页的“记事本”。

禁止信息

要禁止接收某位聊天室用户发送的信息，请选择**选项** → 禁止选项，然后选择：

- 增加至禁止的列表 — 禁止接收当前选定用户发送的信息。
- 手动增加号码至列表 — 输入用户的识别码，然后按导航键。
- 查看禁止的列表 — 查看当前禁止接收其信息的聊天室用户。
- 取消禁止 — 从禁止的列表中选择需要取消禁止的用户，然后按导航键。

启动和查看个人会话

选择**功能表** → **聊天** → **会话**。

手机会列出当前正在与您会话的聊天室用户。

“会话”视图内的可能选项：发送、增加至聊天室联系人、转发、记录会话/停止录音、禁止选项、结束会话、帮助和退出。

要启动新会话，请选择**选项** → 新会话，然后选择：

- 选择收信人 — 查看当前在线的已存聊天室联系人列表。滚动至所需联系人，然后按导航键。
- 输入用户识别码 — 输入用户识别码，然后按导航键。服务供应商会为注册使用聊天室服务的用户提供识别码。

要查看正在进行的会话，请滚动至所需用户，然后按导航键。要继续会话，请编写您的信息，然后按导航键。要返回会话列表且不结束会话，请按**返回**。

要结束会话，请选择**选项** → 结束会话。

图标：用户一侧显示的 表示您收到该用户发出的新信息。

当您退出“聊天”应用程序时，正在进行的会话会自动结束。

要在您的聊天室联系人中增加新用户，请滚动至所需用户并选择**选项** → 增加至聊天室联系人。

要自动回复收到的信息，请选择**选项** → 将自动回复设为开。输入文字，然后按**完成**。

聊天室联系人

选择**功能表** → **聊天** → **聊天室联系人**。

“聊天室联系人”视图内的可能选项：打开、打开会话、打开跟踪、分组归属、新聊天室联系人、编辑、删除、重载入用户连接状态、禁止选项、查找、设置、帮助和退出。

手机会显示您储存的聊天室联系人列表。当前在线的聊天室联系人一侧会显示图标 ，当前离线的联系人一侧会显示图标 。

要创建新联系人，请选择**选项** → 新聊天室联系人。填写姓名和用户识别码栏，然后按**完成**。

您可以滚动至所需联系人，然后按导航键查看该联系人的详情。按**选项**，然后选择：

- 编辑 — 编辑联系人详情。
- 打开会话 — 与选定联系人开始新会话或继续正在进行的会话。
- 打开跟踪 — 在聊天室联系人每次在线或离线时接到通知。
- 分组归属 — 查看聊天室联系人加入的通话组。
- 重载入用户连接状态 — 更新聊天室联系人的连接状态 (在线或离线)。当您在**聊天室设置**中将重新载入连接状态设置为自动时，此选项不可用。

创建新的聊天室通话组

选择**聊天室通话组** → **选项** → **创建新通话组**。输入通话组设置：

- 通话组名称、通话组主题和问候语，用户会在加入聊天室通话组时看到这些信息。

- 通话组大小 — 允许加入聊天室通话组的最大人数。
- 允许搜索 — 定义其他用户能否通过搜索找到聊天室通话组。
- 编辑权限 — 滚动至所需聊天室通话组成员，以授予其编辑权限及允许其邀请其他联系人加入通话组。
- 通话组成员 — 请参见第 66 页的“限制加入聊天室通话组”。
- 禁止 — 显示已禁止的用户列表。
- 允许私人信息 — 允许或禁止聊天室通话组成员互相收发私人信息。
- 通话组识别码 — 自动创建且不能更改。

编辑聊天室通话组设置

➥ 选择**功能表** → **聊天** → **聊天室通话组**。

如果您是聊天室通话组的创建者或如果通话组的创建者授予您编辑权限，则您可以编辑聊天室通话组的设置。在**聊天室通话组**视图中，滚动至所需通话组，然后选择**选项** → 聊天室通话组 → 聊天室通话组设置。 请参见第 65 页的“创建新的聊天室通话组”。

限制加入聊天室通话组

您可以创建**通话组成员**列表来封闭聊天室通话组。此时，只有列表中的用户才能加入通话组。选择**聊天室通话组**视图，滚动至所需通话组，然后选择**选项** → 聊天室通话组 → 聊天室通话组设置 → 通话组成员 → 仅选定的成员。

- 要在列表中增加用户，请选择增加，然后选择聊天室联系人或输入用户识别码。
- 要从列表中删除用户，请滚动至所需用户，然后选择删除。
- 要清空列表并重新允许所有聊天室用户加入通话组，请选择全部删除。

聊天室和状态信息服务器

➥ 选择**选项** → **设置** → **服务器设置**。您可能通过智能信息从提供聊天室服务的服务供应商处接收设置。

- 要更改希望连接的聊天室或状态信息服务器，请选择默认服务器。
- 要更改状态信息登录类型，请选择状态登录类型，然后选择自动、自动登录注册网络、应用程序启动时或手动。

- 要更改聊天室登录类型，请选择聊天室登录类型，然后选择应用程序启动时或手动。
- 要增加新服务器，请选择**服务器** → **选项** → 新服务器。输入或选择必要的设置：服务器名称和使用的接入点以连接服务器、聊天室服务器的网址、您的用户识别码和登录密码。 请参见第 79 页的“连接设置”。

  您可以在注册使用此项服务时向服务供应商查询用户识别码和密码。如果您不知道自己的用户识别码或密码，请向您的服务供应商咨询。

8. 工具

■ 程序管理

选择**功能表** → **工具** → **程序管理**。

您可以在手机中安装兼容 Symbian 操作系统的全新应用程序 (SIS 文件) 和 Java™ 应用程序 (Java MIDlet 和 MIDlet 套件)。您也可以更新和卸载手机中的应用程序，或查看安装记录。

您的手机支持 J2ME™ Java 应用程序。鉴于您的手机无法安装 PersonalJava™ 应用程序，所以请不要下载此类应用程序。

“程序管理”主视图内的可能选项：安装、查看详情、查看证书、更新、进入网址、删除、查看记录、发送记录、设置、应用程序下载、帮助和退出。

“程序管理”中的应用程序使用共享存储空间。请参见第 viii 页的“共享存储空间”。

当您打开“程序管理”时，可以看到以下列表：

- 储存在“程序管理”中的应用程序。
- 部分安装的应用程序 (以 表示)。
- 可删除的完全安装应用程序 (以 表示)。

您只能使用扩展名为 .SIS 的 Symbian 操作系统应用程序。

在后台运行应用程序会加速消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

下载应用程序

您的手机支持 J2ME™ Java 应用程序。请在下载应用程序前确保其与您的手机兼容。您可以用不同的方式下载新的 Java 应用程序：

- 选择**功能表** → **工具** → **程序管理** → **选项** → **应用程序下载**，这时会显示预设书签列表。

  选择适当的书签以连接所需网页。如果连接失败，则您可能无法通过服务 (当前正在使用其连接设置) 访问网页。此时，请进入网络功能表并启动另一组服务设置。请参见第 98 页的“建立连接”。然后重新尝试连接网页。

  请向您的网络运营商和/或服务供应商咨询是否提供了不同的服务及其收费标准。
- 选择**功能表** → **网络** → **选项** → **下载**。选择下载所需应用程序或游戏。

- 使用 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序下载到手机内。

重要须知：请只安装和使用那些来源可靠的应用程序和软件，其开发商应能提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

请注意，新下载的应用程序可能不储存在网络功能表中，而是储存在游戏功能表中。

安装应用程序

您可以安装专为此款手机设计的应用程序或其他适用于 Symbian 操作系统的应用程序。

如果您安装了并非专为此款手机设计的应用程序，则该应用程序的功能和显示可能与其预期效果有所不同。

- 打开“程序管理”，滚动至所需应用程序，然后选择**选项** → 安装开始安装。
- 或者，您也可以在手机存储器或存储卡中查找并选择应用程序，然后按导航键开始安装。

您可以在浏览时将应用程序下载到手机中，通过彩信或电子邮件附件接收应用程序，或通过红外连接或蓝牙无线技术从其他设备 (如兼容手机或 PC) 接收应用程序。

重要须知：仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

为增强保护，安装系统会对应用程序使用数字签名和证书。在安装过程中，如果“程序管理”发出安全警告，请不要安装该应用程序。

如果您所安装的应用程序是对现有应用程序的更新或修复，则仅当您持有原始应用程序或已删除应用程序的完整备份时，您才可以恢复原始应用程序。要恢复原始应用程序，请首先删除更新或修复后的应用程序，再使用原始应用程序或备份文件重新安装应用程序。

在安装过程中，手机会检测要安装的应用程序是否完整。手机会不断显示有关检测的信息，并提供继续或取消安装的选项。当手机完成应用程序完整性检测后，应用程序也已安装在手机内。

安装 Java™ 应用程序

安装时需使用 .JAR 文件。如果该文件不存在，手机可能会要求您下载。如果尚未为“程序管理”定义接入点，则手机会要求您选择一个接入点。在下载 .JAR 文件时，您可能需要输入用户名和密码以访问服务器。请向应用程序的供应商或开发商查询此信息。

- 要启动数据连接并查看有关应用程序的附加信息，请滚动至所需应用程序，然后选择**选项** → 进入网址。
- 要启动数据连接并查看应用程序有无更新版，请滚动至所需应用程序，然后选择**选项** → 更新。

Java 设置

- 要更改 Java 应用程序下载附加数据时使用的默认接入点，请选择**选项** → 设置 → 接入点。 请参见第 79 页的“接入点”。
- 要更改决定 Java 应用程序可以执行哪些操作的安全性设置，请选择**选项** → 设置。

并非所有 Java 应用程序都允许您更改安全性设置。

启动应用程序

1. 选择**功能表** → **网络** → **应用程序** → **选择应用程序：**。
2. 滚动至一个应用程序或应用程序组 (具体名称取决于应用程序)。
3. 选择**选项** → 打开或按**通话键**。如果选择单个应用程序，该应用程序会立即启动。否则，将显示选定应用程序组内应用程序的列表。要启动某个应用程序，请滚动至所需应用程序，然后选择**选项** → 打开或按**通话键**。

请注意，运行某些应用程序可能更快地消耗手机电池的电量 (因此，您可能需要为手机连接充电器以及时充电)。

应用程序或应用程序组的其他可用选项

- 删除 — 从手机中删除应用程序或应用程序组。
- 程序接入 — 限制应用程序接入网络。选择先询问，手机会在接入网络前请求确认；选择总是允许允许接入网络；选择不允许不允许接入网络。
- 更新 — 查看是否可从服务下载应用程序的新版本 (网络服务)。
- 进入网址 — 提供互联网网页中有关应用程序的更多信息或附加数据。此功能需网络支持。仅当互联网地址随应用程序提供时，此功能才会显示。
- 详情 — 提供有关应用程序的附加信息。

应用程序的存储状况

➥ 选择**功能表** → **附加功能** → **存储卡**。

这时会显示可用于安装游戏和应用程序的大致存储空间。

应用程序使用共享存储空间。请参见第 viii 页的“共享存储空间”。

删除应用程序

1. 要删除应用程序，滚动至所需应用程序，然后选择**选项** → 删除。
2. 按**是**确认删除。

如果您删除了应用程序，则只能用两种方法重新安装该应用程序：其一是使用原始应用程序；其二是使用已删除应用程序的完整备份。一旦您删除了某一应用程序，就不能再打开以该应用程序创建的文档。如果还有其他应用程序的正常运行依赖于已删除的应用程序，那么这些应用程序可能也会无法使用。有关详情，请参见已安装应用程序的相关文档。

■ 文件管理

➥ 选择**功能表** → **工具** → **文件管理**。

在“文件管理”中，您可以浏览、打开和管理手机存储器或存储卡 (若您已将其插入手机) 中的文件和文件夹。

“文件管理”主视图内的可能选项：打开、发送、删除、移至文件夹、复制至文件夹、新建文件夹、标记/取消标记、重新命名、查找、经红外接收、查看详情、存储详情、帮助和退出。

打开“文件管理”即可看到手机存储器中的文件夹列表。若已将存储卡插入手机中，则向右推动导航键可查看存储卡中的文件夹。

您可以浏览、打开和创建文件夹，标记内容以及在文件夹间复制和移动内容。请参见第 7 页的“各应用程序可能有的通用操作”。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、铃声及其他多媒体内容。

经红外连接接收文件

➥ 选择**选项** → 经红外接收。

经红外连接接收的文件可被移动或复制至其他文件夹。请参见第 106 页的“红外连接”。

查看存储空间的使用情况

➥ 选择**选项** → 存储详情。

如果您在手机中插入了存储卡，则可以选择打开两个“存储详情”视图：一个是手机存储器的“存储详情”视图，另一个是存储卡的“存储详情”视图。

向右或向左推动导航键可从一个存储器标签切换至另一个存储器标签。

要查看当前选定存储器的存储空间使用情况，请选择**选项** → 存储详情。

手机会计算出可用于储存数据和安装新应用程序的大致可用存储空间。

在“存储详情”视图内，您可以查看不同类型数据所占用的大致存储空间：日历、名片夹、文档、图像、声音文件、视频片段、信息、应用程序、已用存储空间和可用存储空间。

当手机存储空间不足时，请删除部分文件，或将其移至存储卡 (MultiMediaCard) 中。 请参见第 110 页的“疑难解答”。

■ 声控命令

➥ 选择**功能表** → **工具** → **声控命令**。

您可以使用声控命令启动应用程序或情景模式，从而免去您看着手机屏幕操作的不便。您只要先将字或词录制为声控命令，即可通过说出声控命令的方式打开应用程序或启动情景模式。

每项内容只能有一个声控命令。

“声控命令”主视图内的可能选项：增加声控命令、打开、新应用程序、播放、更改、删除、删除全部、帮助和退出。

声控命令可以是任何口述的字或词。

- 录制声控命令时，请在手机和您的面部之间保持较短的距离。听到提示音后，清楚地说出要录制为声控命令的字或词。

使用声控命令前，请注意：

- 声控命令与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控命令。
- 声控命令对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控命令。
- 过短的字或词不能用作声控命令。请使用较长的字或词并应避免使用相似的声控命令。

注意：当您身处嘈杂的环境中或在紧急状况下时，使用声控命令可能会有一定的难度，因此不应在任何情况下都完全依赖声控命令。

为应用程序增加声控命令

1. 在“声控命令”主视图内，滚动至需要增加声控命令的应用程序，然后选择**选项** → 增加声控命令。

   要为某一情景模式增加声控命令，您必须打开“情景模式”文件夹并选择特定情景模式。

   要为“声控命令”主视图内的应用程序列表增加应用程序，选择**选项** → 新应用程序，滚动至需要增加至列表的应用程序，然后按**选择**。
2. 手机会显示请按“开始”，听到提示音后，请讲话。
   - 按**开始**可录制声控命令。手机将发出提示音，并显示请讲话。
3. 说出声控命令。手机会在大约五秒钟后停止录音。
4. 录制完成后，手机会播放录制的声控命令，并显示正在播放声控命令字样。如果不想储存录制的声控命令，按**退出**。
5. 声控命令成功储存后，手机会显示提示信息声控命令已存并发出蜂鸣声。同时，该应用程序的一侧会出现符号 。

使用声控命令启动应用程序

1. 在待机状态下，按住**右选择键**。手机会发出短促的提示音，并提示现在请讲话。
2. 当您通过说出声控命令的方式启动应用程序时，请在手机和您的面部之间保持较短的距离，并清楚无误地说出声控命令。
3. 手机会播放录制的声控命令并启动所需应用程序。如果手机播放的声控命令有误，请按**重试**。

播放、删除或更改声控命令

要播放、删除或更改声控命令，请滚动至带有声控命令的内容(以 表示)，然后依次选择**选项**和：

- 播放 — 重新播放声控命令。
- 更改 — 录制新的声控命令。按**开始**可开始录制。
- 删除 — 删除声控命令。

■ 设备管理

选择**功能表** → **工具** → **设备管理**。

使用“设备管理”，第三方 (如您的服务供应商) 就可以直接帮助您设置手机。要进行设备管理，您的手机必须连接第三方服务器并与其同步数据。您可以使用手机启动同步操作，也可以接受或拒绝服务器发出的同步请求。

“设备管理”主视图内的可能选项：开始配置、新服务器情景模式、编辑情景模式、删除、打开配置/关闭配置、帮助和退出。

此功能需网络运营商支持，且可能并不适用于全部手机。请向您的服务供应商咨询是否支持此功能及更多相关信息。

您必须先定义设备管理情景模式方可连接服务器。为您提供支持的第三方会帮助您定义情景模式设置：

- 服务器名称 — 显示服务器的名称。
- 服务器识别码 — 远端设备管理服务器的识别码。
- 服务器密码 — 在服务器提示时输入的密码。同步手机数据时需输入此密码 (必须由设备管理服务器提供)。
- 接入点 — 手机连接服务器时使用的互联网接入点。请从手机的预设接入点列表中选择。
- 主机地址 — 设备管理服务器的 URL 地址。
- 端口 — 设备管理服务器的端口。
- 用户名 — 使用此情景模式所需的用户名。
- 密码 — 使用此情景模式所需的密码。
- 允许配置 — 允许通过此服务器进行设备管理。选择是或否。
- 自动接受所有请求 — 自动通过此服务器进行设备管理，或需在同步前取得您的认可。若选择是，则无需验证即可开始同步；若选择否，则您需要验证每个同步请求。

9. 个性化设置

情景模式

选择**功能表** → **情景模式**。

“情景模式”主视图内的可能选项：启动、个性化选择、新建、删除情景模式、帮助和退出。

在“情景模式”应用程序中，您可以针对不同的场合、环境或号码分组来调整和定制手机铃声。在待机状态下，您可以在屏幕顶部看到当前选用的情景模式。如果正在使用“标准”情景模式，则只会显示当日日期。

要切换情景模式，请滚动至所需情景模式，然后选择**选项** → 启动。

要更改情景模式设置，请在“情景模式”列表中滚动至所需情景模式，然后选择**选项** → 个性化选择。要创建新情景模式，请选择**选项** → 新建。情景模式设置列表将会打开。滚动至需要更改的设置，然后按导航键打开以下选项：

- 来电铃声 — 要设置语音来电的铃声，请从列表中选择一个铃声。按任意键可停止播放。如果手机内插入了存储卡，则储存在存储卡中的铃声名称一旁会出现图标 。铃声使用共享存储空间。请参见第 viii 页的“共享存储空间”。您也可以在“名片夹”中更改铃声。请参见第 29 页的“增加来电铃声”。
- 铃声类型 — 当选择渐强时，开始时的铃声音量为最低一级，随后逐级增大至设定的音量级别。
- 铃声音量 — 设置铃声和信息提示音的音量级别。
- 信息提示音 — 设置信息提示音。
- 聊天提示音 — 设置即时信息提示音。
- 振动提示 — 设置手机，使其在接到语音来电和信息时振动。
- 按键音 — 设置按键音的音量级别。
- 警告音 — 设置手机在特定情况下发出的警告音，例如当电池电量不足时。
- 优先号码组 — 设置手机，使其仅在接到属于选定名片分组的号码的来电时才响铃。当手机接到选定名片分组以外的其他号码的来电时，则会显示提示但不响铃。可供选择的选项为所有来电或 (已创建名片分组的列表)。

- 连接状态 — 选择在线、正忙或离线。请参见第 33 页的“状态信息设置”。(此功能表仅在网络支持时才会显示)
- 私人信息 — 输入一条信息，以显示您的当前连接状态。请参见第 33 页的“状态信息设置”。(此功能表仅在网络支持时才会显示)
- 情景模式名称 — 您可以用任何名称重新命名情景模式。但是，您不能重新命名“标准”情景模式。

■ 主题模式

➥ 选择**功能表** → **主题模式**。

“主题模式”主视图内的可能选项：预览、选定、编辑、主题模式下载、帮助和退出。

您可以启动一个主题模式以更改手机屏幕显示内容的风格。主题模式可能包括待机状态下的壁纸、调色板、屏幕保护程序，以及“捷径”中的背景图像。您可以编辑主题模式以取得更多的个性化效果。

当您打开**主题模式**时，屏幕上会显示可用主题模式的列表。当前选用的主题模式带有选中标记。若您已将存储卡插入手机中，则向右推动导航键可查看存储卡中的主题模式。

要预览主题模式，请滚动至所需主题模式，然后选择**选项** → 预览以查看主题模式。按选定可启动该主题模式。您也可以不经过预览就启动主题模式：请从主视图中选择**选项** → 选定。

将其他主题模式中的组成要素或“多媒体资料”中的图像组合在一起，您就可以对主题模式进行更多个性化设置。

编辑主题模式：

1. 滚动至一个主题模式，选择**选项** → 编辑，然后选择：
   - 壁纸 — 从一个可用主题模式中选择一幅图像，或从“多媒体资料”中选择一幅您自己的图像，作为手机在待机状态下的背景图像。
   - 调色板 — 更改屏幕显示使用的调色板。
   - 屏幕保护 — 选择在屏幕保护指示条内显示的内容：时间和日期，或是一段您自己编写的文字。屏幕保护指示条的位置和背景颜色会每隔 1 分钟改变一次。如果有未接来电或新信息，则屏幕保护指示条下面会显示未接来电或新信息的数量。您可以设置屏幕保护程序启动前的等候时间。 请参见第 77 页的“手机设置”。

- “捷径”中的图像 — 从一个可用主题模式中选择一幅图像，或从“多媒体资料”中选择一幅您自己的图像，作为“捷径”的背景图像。

2. 滚动至需要编辑的组成要素，然后选择**选项** → 更改。
3. 选择**选项** → 设定以选择当前设置。要预览选定组成要素，选择**选项** → 预览。请注意，您可能无法预览全部组成要素。

要恢复当前选定主题模式的原始设置，请在编辑主题模式时选择**选项** → 恢复原主题模式。

■ 设置

更改设置

➥ 选择**功能表** → **设置**

1. 滚动至一个设置组，然后按导航键将其打开。
2. 滚动至需要更改的设置，然后按导航键可以：
   - 在选项间切换 (如果只有两个选项：**开**/**关**)，
   - 打开选项列表或编辑窗口，
   - 打开游标视图，然后向右或向左推动导航键可分别增大或减小设置值。

您的服务供应商可能通过文字信息为您发送设置。请参见第 53 页的“接收智能信息 (网络服务)”。

手机设置

➥ 选择**手机设置**。

常规

- 手机显示语言 — 更改手机屏幕显示文字的语言。对此项设置所作的更改会影响日期和时间的格式及使用的分隔符 (例如在进行计算时)。如果选择自动，则手机将根据 SIM 卡内的信息选择相应的语言 (此功能能否实现依赖于 SIM 卡)。在更改了屏幕显示文字的语言后，您必须重新开机。

  更改手机显示语言或编辑语言设置会影响手机内置的应用程序以及支持多语言的第三方应用程序，且手机会一直应用更改后的设置，直至您再次更改这些设置。
- 编辑语言 — 更改手机的编辑语言。更改编辑语言会影响：
  - 按数字键 (1 ~ 9) 时可以输入的字符；
  - 使用的预想输入法；
  - 按 * **键**和 **1 键**时可以输入的特殊字符。

- 预想输入 — 对手机中的全部编辑窗口启动 (开) 或关闭 (关) 预想输入法。您也可以在编辑窗口中更改此设置。按 **# 键**选择一种支持预想输入法的语言，然后按**编辑键**，选择启动预想输入，或者选择预想输入 → 关。
- 默认输入法 — 您可以更改手机的默认输入法 (即当您打开一个编辑窗口时所用的输入法)。
- 开机问候语或图案 — 您每次开机时都会短暂显示问候语或图案。若想使用默认图像或动画，请选择默认值。选择文字可编辑问候语 (最长为 50 个字母)。选择图像可从“多媒体资料”中选择一幅图像。
- 原厂设定 — 将部分设置恢复为原厂设定。您需要输入锁码才能执行此操作。请参见第 82 页的“安全性设置”。恢复原厂设定后，再次开机时可能需要较长时间。

待机状态模式

- 左选择键和右选择键 — 更改在待机状态下显示在左选择键 ▬ 和右选择键 ▬ 上方的快捷方式。除应用程序外，您还可以使快捷方式指向某一项功能，例如写信息。

快捷方式只能指向预装应用程序和预设功能。

屏幕显示

- 亮度 — 调整屏幕亮度。
- 屏幕保护等待时间 — 在指定的等待时间内，如未执行任何操作，屏幕保护程序就会启动。屏幕保护程序启动后，屏幕内容会被清空，且您将看到屏幕保护指示条。
  - 按任意键可关闭屏幕保护程序。

通话设置

➥ 选择**通话设置**。

发送本手机号码 (网络服务)

- 使您的手机号码显示 (开) 或不显示 (关) 在被叫方的电话上。或者，您的网络运营商或服务供应商可能已在您申请入网时设定了此设置。

呼叫等待 (网络服务)

- 如果您在通话中接到新的来电，网络会通知您。选择启动可请求网络启动呼叫等待服务；选择取消可请求网络取消呼叫等待服务；选择查询状态可查看呼叫等待服务是否启动。

自动重拨

- 启动此设置后，手机会在一次试拨不成功后，最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。按**结束键**可停止自动重拨 (此功能依赖于网络环境)。

通话报告

- 如果您希望手机在每次通话结束后短暂显示通话的大致时间，请启动此设置。

单键拨号

- 选择开，则您可以通过按住一个单键拨号键 (2 至 9) 来拨打指定给该键的号码。 请参见第 30 页的“指定单键拨号键”。

任意键接听

- 选择开，则您可以通过快速按任意键 (**左选择键** 、**右选择键** 、电源键和**结束键**除外) 来接听来电。

使用中的号码 (网络服务)

- 仅当您的 SIM 卡支持两个用户号码 (即电话号码) 时，此设置才会显示。选择用于拨打电话和发送信息的电话号码 (号码 1 或号码 2)。无论您选择哪个号码，两个号码上的来电都可接听 (此选项能否显示依赖于 SIM 卡)。

注意：如果您选择号码 2，但却没有申请开通此项网络服务，则您将无法拨打电话。

要禁止号码选择，请选择号码选择 → 关 (需 SIM 卡支持)。要更改此设置，您需要输入 PIN2 码。

连接设置

选择**连接设置**。

接入点

本节简要介绍了您在定义不同的数据连接和接入点时可能用到的各项设置。如果您从未使用手机建立过 WAP 连接，则在首次建立连接时可能需要向您的服务供应商咨询。

许多服务供应商都要求使用互联网接入点作为默认接入点。其他一些服务供应商则允许使用 WAP 接入点。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

因为根据您所选择的数据连接 (数据承载方式)，仅有部分设置栏目可用，因此请从上到下填写各项设置。

- 连接名称 — 为连接指定一个说明性名称。

- 数据承载方式 — 可供选择的选项为 GPRS 或数据通话。根据您所选择的数据承载方式，仅有部分设置栏目可用。请填写所有标有**必须定义**字样或星号的栏目。其他栏目则可以保留为空白，除非您的服务供应商另有规定。

仅当网络运营商或服务供应商支持，并视需要为您的 SIM 卡开通了数据连接服务时，您才能够使用数据连接。

- 接入点名称 (仅限 GPRS 分组数据连接) — 与 GPRS 网络建立连接时需要的接入点名称。您可以从网络运营商或服务供应商处获得接入点名称。
- 拨号号码 — 接入点的调制解调器电话号码。
- 用户名 — 如果服务供应商要求，请输入用户名。建立数据连接时可能需要用户名，该用户名通常由服务供应商提供。用户名通常区分大小写。
- 提示输入密码 — 如果您每次登录服务器时都必须输入新密码，或如果不想在手机内储存密码，请选择是。
- 密码 — 建立数据连接时可能需要密码，该密码通常由服务供应商提供。密码通常区分大小写。当您输入密码时，您所输入的字符会短暂显示，随即变为星号 (*)。输入数字最快捷的方法是按住所需数字键直至输入数字，然后可继续输入字母。
- 鉴定 — 普通/安全。
- 主页 — 根据您要设置的对象，输入：
  - 服务地址，或
  - 彩信服务中心的地址。
- 数据通话类型 — 模拟、ISDN v.110 或 ISDN v.120，定义手机使用模拟连接或数字连接。因为有些 GSM 网络不支持某些类型的 ISDN 连接，所以此设置取决于您的 GSM 网络运营商和互联网服务供应商。有关详情，请向您的互联网服务供应商咨询。如果可以使用 ISDN 连接，它们能比模拟方式更快地建立连接。
- 最大数据速度 — 根据选择的数据通话类型，可供选择的选项为：自动、9600 或 14400。此选项允许您限制在使用 GSM 数据连接时的最大连接速率。数据传输速率越高，费用也会越高，这取决于服务供应商。

上述速率均为最高连接速率。在连接过程中，实际速率可能会因网络状况而有所下降。

其他选项 → 高级设置

- 手机 IP 地址 — 手机的 IP 地址。
- 主域名服务器 — 主域名服务器的 IP 地址。
- 次域名服务器 — 次域名服务器的 IP 地址。
- 代理服务器地址 — 代理服务器的 IP 地址。
- 代理端口号码 — 代理服务器的端口号。

要输入这些设置，请向您的互联网服务供应商咨询。

如果您在数据承载方式中选择了数据通话，则会显示以下设置：

- 使用回叫 — 使用此选项，服务器将在您完成了初始呼叫后回叫您。请向您的服务供应商咨询是否可以申请开通此项服务。

  手机要求回叫呼叫和回叫请求呼叫使用相同的数据通话设置。网络必须在手机的收发两个方向上都支持该数据通话类型。
- 回叫类型 — 可供选择的选项为使用服务器号码/使用其它号码。请向您的服务供应商咨询正确的设置。
- 回叫号码 — 输入手机的数据通话号码，回叫服务器将在回叫时使用此号码。通常，该号码即是手机的数据通话电话号码。
- 使用 PPP 压缩 — 如果远端 PPP 服务器支持，则将此选项设置为是可加速数据传输。如果您在建立连接时遇到问题，请尝试将此选项设置为否。有关说明，请向您的服务供应商咨询。
- 使用登录脚本 — 可供选择的选项为是/否。
- 登录脚本 — 插入登录脚本。
- 调制解调器初始化 (调制解调器初始化字符串) — 使用调制解调器 AT 命令控制手机。如果需要，输入您的服务供应商或互联网服务供应商指定的字符。

GPRS

➥ 选择 GPRS。

GPRS 设置会影响所有使用 GPRS 分组数据连接的接入点。

GPRS 接入 — 如果您选择了有网络信号时且手机处于支持 GPRS 分组数据连接的网络服务区内，则手机会在 GPRS 网络中进行注册并可以通过 GPRS 分组数据连接发送信息 (依赖于网络设置)。此外，启动 GPRS 分组数据连接来收发电子邮件的速度更快。如果选择当需要时，则仅当您启动

一个需要 GPRS 分组数据连接的应用程序或操作时，手机才会使用该连接方式。当没有任何应用程序需要使用 GPRS 分组数据连接时，连接就会关闭。

如果您不在支持 GPRS 分组数据连接的网络服务区内，并且您选择了有网络信号时，则手机会定期尝试建立 GPRS 分组数据连接。

接入点 — 如果您要将手机用作计算机的 GPRS 分组数据连接调制解调器，则需要输入接入点名称。

数据通话

➥ 选择**数据通话**。

数据通话设置会影响所有使用 GSM 数据通话的接入点。

在线时间 — 如果在指定的时间内未执行任何操作，则数据通话会自动断开。选择**选项** →更改，然后选择用户自定义以输入所需时间，或可选择无限制。

日期和时间

➥ 选择**日期和时间**。

使用日期和时间设置，您可以定义手机使用的日期和时间，并可更改日期和时间的格式及使用的分隔符。

- 时间和日期 — 设置时间和日期。
- 日期格式 — 选择所需日期格式。
- 日期分隔符 — 在若干分隔符中进行选择。
- 时间格式 — 选择 24 小时制和 12 小时制时间格式。
- 时间分隔符 — 在若干分隔符中进行选择。
- 时钟显示类型 → 指针时钟或数字时钟 — 更改手机在待机状态下显示的时钟。 请参见第 91 页的“时钟”。
- 时钟闹铃铃声 — 更改到达设定的闹钟时间时手机播放的铃声。
- 时间自动更新 — 允许网络自动更新手机的时间、日期和时区信息 (网络服务)。要使时间自动更新设置生效，您需要重新启动手机。请在更新后查看时间自动更新是否影响了已设置的闹铃。
- GMT 时差 — 更改时钟的时区设置。
- 夏时制 — 启动 (开) 或关闭 (关) 夏时制时间。

安全性设置

➥ 选择**安全性设置**。

手机和 SIM 卡

您可以更改以下密码：锁码、PIN 码和 PIN2 码。这些密码只能包括 0 到 9 之间的数字。

请避免使用与紧急号码类似的密码，如 112，以防止误拨紧急号码。

开机 PIN 码 — 当启动“开机 PIN 码”功能时，您每次开机时都需要输入 PIN 码。请注意，部分 SIM 卡可能不允许关闭“开机 PIN 码”功能。

PIN 码/PIN2 码/锁码 — 如果您想更改密码，请打开相应的设置。网络运营商可能随 SIM 卡提供 PIN2 码。有关详情，请向您的网络运营商查询。

自动锁闭前等待时间 — 您可以设定一个自动锁闭时间，当手机处于待机状态下的时间超过该时间后，它就会自动锁闭且只有在输入了正确的锁码后才可重新使用。以分钟为单位输入手机在自动锁闭前的等待时间，或者选择无关闭自动锁闭功能。

- 要解锁手机，请输入锁码。

SIM 卡改变时锁闭 — 如果您希望手机在每次插入未知的新 SIM 卡时要求输入锁码，则应选择是。手机内的一个列表中记录了曾在此手机上使用过的 SIM 卡。

“固定拨号”视图内的可能选项：打开、呼叫、启动固定拨号、关闭固定拨号、新建名片、修改、删除、增加至名片夹、从名片夹中增加、查找、标记/取消标记、帮助和退出。

固定拨号 — 您可将手机拨出的电话限制在选定号码范围内 (需 SIM 卡支持)。您需要输入 PIN2 码才能使用此功能。当启动此功能后，您只能拨打列入“固定拨号”列表中的电话号码，或前几位数字与列表中的电话号码相同的号码。

- 按导航键可启动固定拨号。
- 要在“固定拨号”列表中增加新号码，请选择**选项** → 新建名片或从名片夹中增加。

封闭用户组 (网络服务) — 您可以指定一组您能够拨打和接听其电话的用户。有关更多信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。选择：默认值可启动您与网络运营商共同确定的默认用户组；选择开可启动另一组用户 (您需要提供该用户组的索引号码)；或可选择关。

即使启动了限制通话的保密功能 (如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号)，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

确认 SIM 卡服务 (网络服务) — 将手机设置为当您使用 SIM 卡服务时显示确认信息。

证书管理

“证书管理”主视图内的可能选项：证书详情、删除、信任设置、标记/取消标记、帮助和退出。

在“证书管理”主视图内，您可以查看手机内储存的颁证机构证书列表。如果储存有个人证书，则向右推动导航键可以查看个人证书列表。

某些浏览服务，如银行业务，需使用颁证机构证书来检查签名或服务器证书或其他颁证机构证书。

使用服务器证书可为手机和网关之间的连接提供更多安全保护。在建立连接前，手机会从服务供应商处接收服务器证书，并使用手机内储存的颁证机构证书检查服务器证书是否有效。手机中不储存服务器证书。

在下列情况下，您可能需要使用服务器证书：

- 想要连接网上银行、其他网站或远端服务器，执行涉及保密信息传输的操作时；或者
- 想要在下载和安装软件时确保其真实可靠。

重要须知：请您注意，虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当“证书管理”中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得以提高。证书的有效期有限。如果已确定证书有效，而手机仍然提示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看手机内的当前日期和时间设置是否正确。

在更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

更改颁证机构证书的信任设置

- 滚动至颁证机构证书，然后选择**选项** → 信任设置。根据选择的证书，屏幕上会显示出可使用该证书的应用程序。例如：

  应用程序安装 / 是 — 证书可用于验证新软件的来源。

  国际互联网 / 是 — 证书可用于验证电子邮件和图像服务器。

呼叫转接

➥ 选择**呼叫转接**。

有关如何使用呼叫转接功能的信息，请参见第 12 页的“呼叫转接 (网络服务)”。

呼叫限制 (网络服务)

➥ 选择**呼叫限制**。

使用“呼叫限制”功能 (网络服务)，您可以限制手机能够拨打和接听的电话。要使用此功能，您需要输入服务供应商提供的限制密码。

1. 滚动至一个呼叫限制选项。
2. 选择**选项** → 启动可请求网络启动呼叫限制服务；取消可请求网络取消呼叫限制服务；查询状态可查看呼叫限制服务是否启动。

- 选择**选项** → 更改限制密码可更改限制密码。
- 选择**选项** → 取消所有呼叫限制可取消当前所有呼叫限制服务。

您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

呼叫限制服务启动时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

网络设置

➥ 选择**网络设置**。

运营商选择

- 自动 — 设置手机，使其自动查找并选择一个您所在地区内可以使用的蜂窝网络。
- 手动 — 从网络列表中手动选择所需网络。如果手机与您手动选择的网络之间的连接断开，则手机会发出错误提示音并要求您重新选择网络。选择的网络必须与您的注册网络 (为您提供 SIM 卡的网络运营商) 签有漫游协议。

小区信息显示

- 开 — 启动小区信息接收功能。当您在提供此网络服务的小区中使用手机时，手机将显示小区信息 (网络服务)。

增强型配件

➥ 选择**增强型配件**。

滚动至一个配件文件夹并将其打开。根据当前打开的配件文件夹，您会看到以下全部或部分设置：

- 默认情景模式 — 选择某一情景模式，该情景模式会在您每次将指定配件连接至手机时自动启动。

- 自动应答 — 将手机设置为当您将指定配件连接至手机时，在响铃 5 秒钟后自动接听来电。若已将铃声类型设置为蜂鸣或无声，则不能使用自动应答功能且您必须手动接听来电。

■ 捷径

选择**功能表** → **捷径**，或在待机状态下按**捷径**。

“捷径”主视图内的可能选项：打开、修改快捷方式名称、快捷方式图标、删除快捷方式、移动、列表视图/图标视图、帮助和退出。

您可以在“捷径”内储存快捷方式，指向自己喜爱的图像、视频片段、记事本笔记、“录音器”声音文件和浏览器书签的链接。

默认快捷方式：

— 打开“记事本”编辑窗口；

— 打开“日历”并突出显示当日日期；

— 打开“信息”的“收件箱”文件夹。

您只能通过部分功能增加快捷方式。应用程序不支持此功能。

增加和使用快捷方式：

1. 打开应用程序，滚动至需要增加快捷方式的内容。
2. 选择**选项** → 增加至“捷径”。

- **要打开一个快捷方式**，请滚动至其图标，然后按导航键。文件会在相应的应用程序中打开。
- **要删除一个快捷方式**，请滚动至需要删除的快捷方式，然后选择**选项** → 删除快捷方式。删除快捷方式不会影响其指向的文件。您不能删除默认快捷方式。
- **要修改快捷方式名称**，请选择**选项** → 修改快捷方式名称。输入新名称后按**确认**。此项更改只会影响快捷方式本身，不会影响其指向的文件或内容。

10. 汉英双向词典

进入**功能表** → 汉英双向词典

您可以使用手机内的汉英双向词典查找汉字的英文翻译或英文单词的中文翻译。

汉英双向词典的数据库预装在存储卡上。如果您将存储卡取出，或使用没有安装该词典数据库的存储卡，则不能使用汉英双向词典的功能。

■ 输入要查的汉字或英文单词

您可以用以下两种方式输入要查的汉字或单词：

- 根据需要切换输入法，然后输入所需汉字或单词。
- 通过剪贴板复制所需汉字或单词。

注意：汉英双向词典中包含了许多无法用预想英文输入法输入的英文单词。因此，如果您无法使用预想英文输入法输入某个单词，请切换至传统英文输入法。

请参见第 19 页的“输入文字”。

提示！如果您想要编辑输入的内容，请向左或向右推动导航键在输入窗口中移动光标。按**清除键**可删除光标左侧的字符。

提示！有时候，您不必完整输入要查的汉字或单词就能够在候选词条列表中看到所需汉字或单词。

■ 选择词条

当您在输入窗口内输入文字时，手机会自动从“汉英双向词典”中筛选出与您输入的文字相匹配的词条并将其列在屏幕上。匹配率最高的词条会突出显示且位于列表的顶部。

1. 根据需要，向上或向下推动导航键以突出显示所需词条。

   当您移动突出显示块时，输入窗口中的内容保持不变。

2. 您可以用以下方法选择所需词条：
   - 按导航键。
   - 从选项列表中选择选择单词。

您选中的词条会自动出现在输入窗口中 (如果该词条与您输入的汉字或单词不同)，且其翻译会取代以前的候选词条列表而显示在屏幕上。此时，光标位于翻译窗口中。

■ 查看翻译

有时，屏幕可能无法显示全部翻译内容。请向上或向下推动导航键以查看全部内容。

提示！部分翻译内容可以复制到剪贴板中。按住**编辑键**，同时，移动光标选中所需要的内容并按**复制**。

■ 返回查词典状态

如果您要查其他汉字或单词的翻译，请执行以下任一操作：

- 直接按数字键输入要查的汉字或单词。
- 按返回。词典会返回至您选择词条之前的状态，但输入窗口内的词条仍会突出显示。您可以直接输入来编辑窗口中的汉字或单词，也可以先向左或向右推动导航键来移动光标。

然后，您可以按上文所述方法查汉字或单词。

11. 附加功能

■ 记事本

➥ 选择**功能表** → **附加功能** → **记事本**。

您可以在“捷径”内建立指向特定笔记的链接，并可将其发送至其他设备。您收到的文字 (TXT 格式) 也可以储存在“记事本”内。

- 按数字键 0 至 9 可开始编写文字。按**清除键**可清除文字。按**完成**可储存编写的内容。

■ 计算器

➥ 选择**功能表** → **附加功能** → **计算器**。

1. 输入要计算的第一个数字。按**清除键**可删除输错的数字。
2. 滚动至一个运算符号，然后按导航键选择该符号。
3. 输入第二个数字。
4. 要求得计算结果，滚动至 =，然后按导航键。

“计算器”内的可能选项：上一个结果、记忆、清除屏幕、帮助和退出。

注意：此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

- 要插入小数点，请按 **# 键**。
- 选择 和 可查看以前计算的结果并滚动运算表内容。

■ 单位换算

➥ 选择**功能表** → **附加功能** → **单位换算**。

在“单位换算”中，您可以换算计量单位，例如将长度的计量单位从码换算为米。

“单位换算”的精确度有限，并可能出现舍入误差。

换算单位

“单位换算”内的选项 (当选择“货币”时)：换算类型、汇率 (不适用于其他计量单位)、帮助和退出。

要换算货币，您必须先在手机中设置汇率。 请参见第 90 页的“设定基本货币和汇率”。

1. 滚动至类型栏，然后按导航键打开换算类型列表。滚动至所需换算类型，然后按**确认**。

2. 滚动至第一个单位栏，然后按导航键打开可用计量单位列表。从列表中选择换算**前**的计量单位，然后按**确认**。
3. 滚动至第二个单位栏，然后选择换算**后**的计量单位。
4. 滚动至第一个数量栏，然后输入待换算的数值。第二个数量栏内的数值会自动更新以显示换算的结果。

按 **# 键**可插入小数点；按 * **键**可插入 +、-(用于温度，应置于数字之前) 和 E (指数) 符号。

如果您在第二个数量栏中输入数值，则会逆转换算顺序。换算结果会显示在第一个数量栏中。

设定基本货币和汇率

在进行货币换算前，请先选择一个基本货币 (通常为本国货币) 并设定汇率。

基本货币的汇率总为 1。基本货币决定了其他货币的汇率。

1. 选择货币作为换算类型，然后选择**选项** → 汇率。货币列表将会打开，且当前选择的基本货币会显示在屏幕顶部。
2. 要更改基本货币，滚动至所需货币 (通常为您的本国货币)，然后选择**选项** → 设为基本货币。
3. 要增加汇率，滚动至所需货币，然后输入新汇率，即多少个单位的该种货币等于一个单位的选定基本货币。
4. 输入所有必要的汇率后，您就可以进行货币换算了。 请参见第 89 页的“换算单位”。

■ 录音器

选择**功能表** → **附加功能** → **录音器**。

录音器能够录下电话交谈内容和语音备忘。如果您正在进行电话录音，则在整个录音过程中，谈话双方会每五秒钟听到一声提示音。

所有录制的文件都储存在“多媒体资料”内。 请参见第 37 页的“多媒体资料”。

“录音器”内的可能选项：录制声音片段、删除、重命名声音片段、发送、进入多媒体资料、设置、增加至“捷径”、帮助和退出。

- 选择**选项** → 录制声音片段，滚动至所需功能，然后按导航键选择该功能。选择： — 录音； — 暂停； — 停止； — 快进； — 快倒； — 播放打开的声音文件。

在使用数据通话或 GPRS 分组数据连接时，也许不能使用“录音器”。

■ 时钟

➥ 选择**功能表** → **附加功能** → **时钟**。

更改时钟设置

“时钟”内的可能选项：设定闹铃、重新设定闹铃、删除闹铃、设置、帮助和退出。

- 要更改时间或日期，请在“时钟”内选择**选项** → 设置。

设置闹铃

1. 要设置新闹铃，选择**选项** → 设定闹铃。
2. 输入闹铃时间，然后按**确认**。当您设置了闹铃时，手机会在待机状态下显示指示符号 。
- 要取消闹铃，请进入“时钟”，然后选择**选项** → 删除闹铃。

关闭闹铃

- 按**停止**可关闭闹铃。
- 按**重响**可使闹铃暂停五分钟，之后闹铃会重新响起。您最多可使闹铃重响五次。

如果闹铃时间到而手机尚未开机，则手机会自行开机并发出闹铃声。如果您按**停止**，手机会询问是否需要开机以拨打或接听电话。按**否**以关闭手机，或按**是**进行网络注册以拨打或接听电话。当手机的使用可能引起干扰或危险时，请不要按**是**。

对闹铃进行个性化设置

1. 要对闹铃进行个性化设置，选择**选项** → 设置。
2. 滚动至时钟闹铃铃声，然后按导航键。
3. 在滚动铃声列表时，您可以将选择框停留在一个铃声上，在您做出选择之前，手机会播放该铃声。按**选择**以选择当前播放的铃声。

■ 存储卡

➥ 选择**功能表** → **附加功能** → **存储卡**。

存储卡内的可能选项：取出存储卡、备份手机存储、格式化存储卡、存储卡名称、设定密码、更改密码、删除密码、存储详情、帮助和退出。

有关如何在手机中插入存储卡的详情，请参见“快速入门”。您可以使用存储卡来储存视频片段和声音文件等多媒体文件、图像、信息数据，以及备份手机存储器中的信息。

您的诺基亚手机附带的微型存储卡 (Reduced Size MultiMediaCard, RS-MMC) 可能包含一些由第三方开发商提供的附加应用程序。它们是由开发商专为您的手机设计的兼容应用程序。

仅可将兼容的存储卡与手机配合使用。与本手机兼容的存储卡是指销售包装内所附带的微型存储卡 (Reduced Size MultiMediaCard, RS-MMC)。其他存储卡，如安全数字卡 (Secure Digital Card, SD Card)，则不仅无法装入存储卡插槽，而且不兼容此款手机。使用不兼容的存储卡不仅可能毁坏存储卡和手机，而且可能破坏卡内储存的数据。

有关如何将存储卡与手机的其他功能和应用程序配合使用的详细信息，请参见本《用户手册》中相关章节对这些功能和应用程序的说明。

将所有存储卡放在小孩接触不到的地方。

格式化存储卡

格式化存储卡会永久丢失卡内储存的全部数据。

有些提供的存储卡已经过格式化，还有一些则需要执行格式化操作。请向您的销售商咨询是否必须先格式化存储卡后方可使用。

- 选择**选项** → 格式化存储卡。

  选择**是**确认操作。格式化完成后，输入存储卡名称 (最多可包括 11 个字母或数字)。

备份和恢复信息

要从手机存储器向存储卡备份信息，请选择**选项** → 备份手机存储。

要从存储卡向手机存储器恢复信息，请选择**选项** → 从存储卡中恢复。

您只能备份手机存储器中的数据并向同一部手机恢复数据。

锁闭存储卡

要设置密码以锁闭存储卡，从而帮助防止他人未经许可使用您的存储卡，请选择**选项** → 设定密码。

手机会要求您输入并确认密码。存储卡密码最长可包括八个字符。

存储卡密码会储存在手机中，因此当您在同一部手机中使用存储卡时，不必重复输入该密码。如果要在另一部手机中使用存储卡，则需要重新输入存储卡密码。

解锁存储卡

如果您在手机中插入另一张受密码保护的存储卡，则手机会提示您输入该存储卡的密码。要解锁存储卡：

- 选择**选项** → 打开存储卡。

一旦删除了存储卡密码，存储卡就被解锁，且无需输入密码就可以在另一部手机中使用。

查看存储空间的使用情况

您可以查看存储卡中各类数据占用的大致存储空间，以及可用于安装新应用程序或软件的大致存储空间：

- 选择**选项** → 存储详情。

■ 电子钱包

➥ 选择**功能表** → **附加功能** → **电子钱包**。

“电子钱包”主视图内的可能选项：打开、设置、帮助和退出。

电子钱包可用于储存您的个人信息，例如信用卡和储蓄卡号码、地址，以及用户名和密码等其他有用的数据。

您可以在浏览网络时轻松提取储存在电子钱包中的信息，以自动填写网页中的在线表格，例如，当所需服务要求提供信用卡的详细信息时。电子钱包中的数据已加密并由您自己定义的电子钱包密码保护。

您可以将电子钱包中的数据归为不同的情景模式，以便在进行在线购物等活动时提取。

在默认情况下，电子钱包会在打开五分钟后自动关闭。此时，您需要再次输入电子钱包密码方可重新访问其内容。您可以根据需要更改电子钱包自动关闭前的延时时间。请参见第 96 页的“电子钱包设置”。

输入电子钱包密码

您每次打开电子钱包时，手机都会提示您输入电子钱包密码。

当您首次打开电子钱包时，必须创建自己的密码：

1. 输入您的密码 (4 至 10 个字符，可使用字母和数字)，然后按**确认**。
2. 手机会提示您验证密码。再次输入相同的密码，然后按**确认**。请勿将您的电子钱包密码告诉他人。
3. 输入您创建的密码，然后按**确认**。

如果您连续三次输入错误的电子钱包密码，则会使“电子钱包”应用程序暂停使用五分钟。如果您继续输入错误的电子钱包密码，则会延长电子钱包暂停使用的时间。

如果您忘记了电子钱包密码，则必须重新设置密码，且会丢失电子钱包内储存的全部信息。请参见第 96 页的“重新设定电子钱包和电子钱包密码”。

储存个人卡片详情

1. 从电子钱包主功能表中选择卡片类，然后按导航键。
2. 从列表中选择一种卡片类型，然后按导航键。
   - 支付卡 — 信用卡和储蓄卡。
   - 积分卡 — 会员卡和积分卡。
   - 在线信用卡 — 使用在线服务时的个人用户名和密码。
   - 地址卡 — 住宅/办公室的基本联系信息。
   - 帐户信息卡 — 自定义的在线服务个人偏好。
3. 选择**选项** → 新建支付卡。这时将打开一个空白表格。
4. 填写表格中各栏目内容，然后按**完成**。

您也可以直接从卡片发行商或服务供应商处接收卡片信息 (需卡片发行商或服务供应商支持)。卡片信息会同时说明卡片归属的类别。您可以储存或放弃收到的卡片，也可以在储存后查看和重新命名卡片，但不能进行编辑。

您可以打开、编辑或删除卡片中的栏目。您所作的任何更改都会在关闭卡片时储存。

查看或编辑卡片详细信息时的选项：删除、帮助和退出。

创建个人备忘

个人备忘可用于储存一些需要保密的信息，例如您的银行帐号。您可以通过浏览器访问个人备忘中的数据。您也可以通过信息发送个人备忘。

- 从电子钱包主功能表中选择个人备忘类，然后按导航键。
- 选择**选项** → 新建笔记。这时将打开一个空白备忘。
- 按数字键 0 至 9 输入备忘内容。按**清除键**可清除文字。按**完成**可储存编写的内容。

创建电子钱包情景模式

在储存了您的个人详细信息后，您可以将其组合在各个电子钱包情景模式中。使用电子钱包情景模式可从不同的卡片和类别中提取电子钱包数据并将其传送至浏览器。

1. 从电子钱包主功能表中选择钱包情景模式类，然后按导航键。

2. 选择**选项** → 新建情景模式。这将打开一个新的电子钱包情景模式表格。
3. 如下所述，填写各栏目内容，然后按**完成**。

   部分栏目必须包含从电子钱包中选择的数据。请先将数据储存在相关类别下以创建电子钱包情景模式。否则将无法创建电子钱包情景模式。

   - 情景模式名称 — 选择并输入情景模式的名称。
   - 支付卡 — 从“支付卡”类别中选择一张卡片。
   - 积分卡 — 从“积分卡”类别中选择一张卡片。
   - 在线信用卡 — 从“在线信用卡”类别中选择一张卡片。
   - 运输地址 — 从“地址卡”类别中选择一个地址。
   - 帐单地址 — 在默认情况下，此地址与“运输地址”相同。如果需要使用不同的地址，请从“地址卡”类别中选择一个地址。
   - 帐户信息卡 — 从“帐户信息卡”类别中选择一张卡片。
   - 接收电子收据 — 从“地址卡”类别中选择一个目的地。
   - 发送电子收据 — 选择至手机、至电子邮件或至手机和电邮。
   - 射频识别码发送 — 设置为开或关。定义是否随电子钱包情景模式发送您的唯一手机识别码 (未来发展依赖于基于射频识别标记用户的技术)。

从电子钱包中提取信息并传送至浏览器

在使用支持电子钱包功能的在线移动服务时，您可以上传电子钱包中储存的数据，以自动将您的详细信息填写在在线表格中。例如，通过上传您的支付卡详情，您就不必在每次需要时输入卡号和有效期 (依赖于您正在浏览的内容)。此外，您还可以在连接要求鉴定的移动服务时提取储存在在线信用卡中的用户名和密码。 请参见第 100 页的“购买内容”。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要清除缓冲存储，请选择**功能表** → 网络 → **选项** → 导航选项 → 清除缓冲存储。

查看优惠券详情

“优惠券”主视图内的可能选项：查看、删除、重新命名、标记/取消标记、帮助和退出。

您可以通过浏览器接收在线购买优惠券的通知。收到的通知将储存在电子钱包中。要查看通知：

1. 从电子钱包主功能表中选择优惠券类，然后按导航键。
2. 选择**选项** → 查看。

电子钱包设置

从电子钱包主功能表中选择**选项** → 设置：

- 电子钱包密码 — 更改您的电子钱包密码。手机会依次提示您输入当前密码，创建新密码和验证新密码。
- 射频识别码 — 设置手机识别码、类型和发送选项 (未来发展依赖于基于射频识别标记用户的技术)。
- 自动关闭— 更改电子钱包自动关闭前的延时时间 (1 分钟 ~ 60 分钟)。到达延时时间后，您必须再次输入电子钱包密码才可以访问其内容。

重新设定电子钱包和电子钱包密码

要重新设定电子钱包的内容和电子钱包密码：

1. 在待机状态下输入 ***#7370925538#**。
2. 输入手机锁码，然后按**确认**。 请参见第 82 页的“安全性设置”。

当您再次打开电子钱包时，则必须输入新的电子钱包密码。 请参见第 93 页的“输入电子钱包密码”。

12. 服务和应用程序

■ 网络 (手机浏览器)

➥ 选择**功能表** → **网络**，或在待机状态下按住 **0 键**。

有许多服务供应商负责维护一些专为手机设计的网页，提供多种信息服务，如新闻、天气预报、银行业务、旅行信息、娱乐和游戏等。使用手机浏览器，您可以浏览基于 WAP 网页 (以 HTML、WML 语言编写)、XHTML 网页 (以 XHTML 语言编写) 的服务，或同时使用 WML 和 XHTML 语言编写网页的服务。如果您从未使用手机建立过 WAP 连接，则在首次建立连接时可能需要向您的服务供应商咨询。

本手机的可扩展超文本标记语言 (xHTML) 浏览器支持 Unicode 编码格式。

如果您在浏览网页时发现网页不可读，不被支持或者有乱码的情况，请您尝试进入**功能表** → **网络** → **选项** → 设置 → 默认编码方式，选择相应的编码格式。

请向您的网络运营商和/或服务供应商咨询是否提供了所需服务及其收费标准。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

重要须知：仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

接入服务的基本步骤

- 储存接入所需浏览服务时的必要设置。 请参见第 97 页的“设置手机以使用浏览服务”。
- 连接服务。 请参见第 98 页的“建立连接”。
- 开始浏览网页。 请参见第 99 页的“浏览”。
- 断开与服务的连接。 请参见第 101 页的“断开连接”。

设置手机以使用浏览服务

通过智能信息接收设置

您可以通过一种特殊的文字信息，即智能信息，从网络运营商或提供所需服务的服务供应商处接收服务设置。请参见第 53 页的“接收智能信息 (网络服务)”。有关更多信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

手动输入设置

请认真按照您的服务供应商提供的说明操作。

1. 选择**功能表** → **设置** → **连接设置** → **接入点**，并定义接入点的设置。 请参见第 79 页的“连接设置”。
2. 选择**功能表** → **网络** → **选项** → 书签管理器 → 新增书签。输入书签名称和为当前接入点定义的网页地址。选择**选项** → 储存以储存设置。

建立连接

在储存了所有必要的连接设置后，您就可以访问网页了。

您可以采用三种不同的方式访问网页：

- 选择服务供应商的主页 ( )。
- 从“书签”视图内选择一个书签。
- 输入浏览服务的地址。屏幕底部的“前往”栏目会立即打开，且您可以继续在该栏目内输入所需地址。

选择了主页或输完地址后，按导航键开始下载网页。

查看书签

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

“书签”视图内的可能选项 (当您选择一个书签或文件夹时)：打开、下载、返回上一页、书签管理器、标记/取消标记、导航选项、高级选项、发送、查找书签、详情、设置、帮助和退出。

在“书签”视图内，您可以看到指向不同类型网页的书签。书签可使用以下图标：

— 为浏览器接入点定义的起始页。如果您使用其他浏览器接入点进行浏览，则起始页也会相应改变。

— 最后访问的网页。当手机断开与服务的连接时，您最后访问的网页的地址会储存在存储器内，直至您在下次连接时访问新的网页。

当您滚动浏览书签时，当前突出显示的书签的地址会显示在屏幕底部的“前往”栏目内。

— 显示标题的书签。

手动增加书签

1. 在“书签”视图内，选择**选项** → 书签管理器 → 新增书签。
2. 填写各栏目内容。其中只有地址是必须定义的。如果未指定其他接入点，则书签会使用默认接入点。按 * **键**可输入特殊字符，如 /、.、: 和 @。按**清除键**可清除字符。
3. 选择**选项** → 储存以储存书签。

浏览

在网页内，未访问过的链接以蓝色下划线标出，已访问过的链接则以紫色下划线标出。作为链接的图像会带有蓝色边框。

浏览时的可能选项：打开、服务选项、书签、存为书签、查看图像、导航选项、高级选项、发送书签、查找、详情、设置、帮助和退出。

浏览时可用的按键和命令

- 要打开链接，请按导航键。
- 要滚动视图，请推动导航键。
- 要在栏目内输入字母和数字，请按数字键 0 至 9。按 * **键**可输入特殊字符，如 /、.、: 和 @。按**清除键**可清除字符。
- 要在浏览时返回前一页，请按**返回**。如果**返回**不可选，请选择**选项** → 导航选项 → 历史查看您在此次浏览中访问过的网页列表 (按时间顺序排列)。每次结束浏览时都会清空历史记录列表的内容。
- 要选择某项内容，请按导航键。
- 要从服务器载入最新内容，请选择**选项** → 导航选项 → 重新载入。
- 要打开可用于当前网页的命令或操作的子列表，请选择**选项** → 服务选项。
- 要断开与浏览服务的连接并退出浏览，请按住**结束键**。

储存书签

- 要将当前浏览的网页存为书签，请选择**选项** → 存为书签。
- 要储存通过智能信息收到的书签，请在“信息”的“收件箱”内打开该信息，然后选择**选项** → 存入书签。 请参见第 53 页的“接收智能信息 (网络服务)”。

查看已存的网页

“已存的网页”视图内的可能选项：打开、返回上一页、重新载入、已存网页、标记/取消标记、导航选项、高级选项、详情、设置、帮助和退出。

如果您需要定期浏览一些内容不经常更新的网页，则可将其储存在手机内，然后在离线状态下浏览。

- 要储存当前浏览的网页，请选择**选项** → 高级选项 → 储存网页。

  已存的网页用下面的图标表示：

  — 已存的网页。

  在“已存的网页”视图中，您可以创建新文件夹以储存已存的网页。

  此类文件夹用下面的图标表示：

  — 包含已存的网页的文件夹。
- 要打开“已存的网页”视图，请在“书签”视图内向右推动导航键。在“已存的网页”视图内，按导航键可打开已存的网页。

要与浏览服务建立连接并重新载入网页，请选择**选项** → 导航选项 → 重新载入。

重新载入网页后，手机仍将处于在线状态。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要清除缓冲存储，请选择**功能表** → 网络 → **选项** → 导航选项 → 清除缓冲存储。

下载

您可以通过手机浏览器下载丰富的内容，如铃声、图像、网络标志、软件和视频片段等。这些内容可能以免费或收费的方式提供。

下载的内容会分别储存在手机内相应的应用程序中，例如下载的图像会储存在“多媒体资料”应用程序中。

重要须知：请只安装和使用那些来源可靠的应用程序和软件，其开发商应能提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

购买内容

要下载内容：

1. 滚动至所需链接，然后选择**选项** → 打开。
2. 选择适当的选项以购买内容，例如“购买”。

请仔细阅读所有提供的信息。

如果在线内容兼容，则可以使用电子钱包中的信息进行购买：

1. 选择**选项** → 打开电子钱包。手机会提示您输入电子钱包密码。 请参见第 93 页的“输入电子钱包密码”。

2. 从电子钱包中选择适当的卡片类别。
3. 选择填入。这会上传选定的电子钱包信息。

如果电子钱包未包含购买所需的全部信息，则手机会要求您手动输入剩余的详细信息。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、铃声及其他多媒体内容。

下载前查看内容的详情

您可以在下载前查看选定内容的详情。详情可包括内容的价格、简要说明和大小。

- 滚动至所需链接，然后选择**选项** → 打开。

  所选内容的详情会显示在手机屏幕上。
- 若要继续下载，请按接受；若要取消下载，请按取消。

断开连接

- 选择**选项** → 高级选项 → 断开连接，也可以
- 按住**结束键**以退出浏览并返回待机状态。

浏览器设置

选择**选项** → 设置：

- 默认接入点 — 要更改默认接入点，请按导航键打开可用接入点列表。当前的默认接入点会突出显示。 请参见第 79 页的“连接设置”。
- 显示图像 — 选择浏览时是否显示图片。如果选择否，则可在以后浏览时选择**选项** → 显示图像载入图像。
- 文字换行 — 要使无法在一行内完全显示的文字转至下一行继续显示，而不是被截断，请选择开。
- 字体大小 — 您可以在浏览器中选择三种文字大小：最大、普通和最小。
- 默认编码方式 — 为确保网页中的文字显示正确，请选择适当的编码方式。
- 自动书签 — 若要在访问网页时自动将所需书签储存在自动书签文件夹中，请选择开。即使选择了不显示文件夹，书签也会自动储存在该文件夹内。
- 屏幕大小 — 选择如何使用屏幕区域来浏览网页。

- 提取 — 选择按质量，则浏览时的图像质量较好，但网页下载速度较慢；选择按速度，则网页下载速度较快，但图像质量较差。
- Cookies — 允许/拒绝。您可以允许或拒绝收发 Cookie (Cookie 是内容供应商用于标识用户及其对常用内容的偏好的工具)。
- 安全警告 — 选择显示或不显示安全警告。
- 确认双音多频发送 — 任何时间/仅第一次。选择当手机在语音通话中发送双音多频音时，是否请求确认。请参见第 12 页的“通话中选项”。例如，您可以在浏览网页时进行语音呼叫；在语音通话中发送双音多频音；从网页内提取姓名和电话号码并将其储存在“名片夹”内。
- 电子钱包 — 选择开可在打开兼容的网页时自动打开电子钱包。

游戏

➥ 选择**功能表** → **游戏**。

要开始一个游戏，请滚动至所需游戏图标，然后按导航键。要查看有关如何玩游戏的说明，请选择**选项** → 帮助。

13. 连接功能

■ PC 套件

您可以将手机与多种 PC 连接软件和数据通信应用程序搭配使用。使用 PC 套件，您可以在手机和兼容 PC 或远端互联网服务器 (网络服务) 之间同步名片夹、日历、待办事项和笔记。

您可以经由诺基亚中国网站 (http://www.nokia.com.cn) 找到有关 PC 套件的更多信息和下载链接。

■ 蓝牙连接

➥ 选择**功能表** → **连接功能** → **蓝牙**。

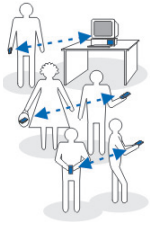

本手机支持第 1.1 版蓝牙无线技术规范及以下模式：免提模式、对象推送模式、文件传输模式、拨号网络模式和传真模式。要确保手机能够与其他支持蓝牙无线技术的设备实现互操作，请使用经诺基亚认可、适用于此型号手机的配件。请向其他设备的制造商查询该设备是否与此款手机兼容。

当您首次使用蓝牙无线技术时，需要指定手机的名称。

在某些场所，使用蓝牙无线技术可能受到限制。请向当地的主管部门或服务供应商咨询。

使用支持蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行都会提高耗电量，从而缩短电池的使用寿命。

采用蓝牙无线技术，您可以在最远相距 10 米的电子设备间建立无线连接。蓝牙连接可用于发送图像、视频片段、文字、电子名片、日历备忘，或与其他支持蓝牙无线技术的兼容设备 (如计算机) 建立无线连接。请注意，并非所有采用蓝牙无线技术的计算机都相互兼容。

因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您不需要保持手机和其他设备相互正对。您只需要保证两台建立蓝牙连接的设备间的最大距离不超过十米。但是，蓝牙连接也可能因为一些障碍物，如墙壁或其他电子设备而受到干扰。使用蓝牙无线技术会消耗电池电量，缩短手机的工作时间。当您使用手机执行其他操作时，请考虑这一因素。使用支持蓝牙无线技术的设备可能会受到一些限制。请向当地主管部门咨询。

建议您

- 在隐藏模式下使用手机。

- 若需通过蓝牙连接进行任何通信，请事先与他人协商好。

您也可以关闭蓝牙功能且不影响手机的其他功能。

蓝牙连接设置

- 蓝牙 — 开/关。
- 本手机可见性 — 全部 — 其他蓝牙设备将能够找到您的手机；隐藏 — 其他蓝牙设备无法找到您的手机。基于安全原因，请在任何可能的情况下使用隐藏模式。
- 我的手机名称 — 定义手机的名称。

当您启动蓝牙无线连接，并将本手机可见性设置为全部时，其他蓝牙设备的用户就可以看到您的手机及此名称。

使用蓝牙无线技术发送数据

您每次只能启动一个蓝牙连接。

1. 打开储存所需发送内容的应用程序。例如，要向另一台设备发送图像，就应打开“多媒体资料”应用程序。
2. 滚动至需要发送的内容，然后选择**选项** → 发送 → 经蓝牙。
3. 手机开始搜索有效区域内的其他设备。有效区域内其他支持蓝牙无线技术的设备会逐个显示在屏幕上。您会看到设备的图标、名称、类型或一个简短的名称。配对设备以 标出。配对设备是指已与手机建立过蓝牙连接的设备。
   - 要中断搜索，按**停止**。这时会保留已找到设备的列表，您可以从中选择一台设备来建立连接。
4. 当您搜索其他设备时，可能只能看到部分设备的唯一设备地址。要了解手机的唯一设备地址，请在手机处于待机状态且蓝牙无线连接启动时输入 ***#2820#**。

   如果您此前曾经搜索过设备，则手机会首先显示以前找到的设备列表。要开始新一轮搜索，请选择更多设备。如果您关机，则会清空设备列表的内容，且在发送数据前需要重新搜索设备。
5. 滚动至需要连接的设备，然后按**选择**。待发送的内容会被复制到“发件箱”内，同时会提示正在连接。

6. 配对 (若另一台设备不需要此设置，请执行第 7 步。)
   - 如果另一台设备要求先配对才能传送数据，则手机会发出提示音并要求您输入密码。
   - 创建您自己的密码 (1 至 16 位数字) 并与另一台设备的用户协商使用相同的密码。该密码只会使用一次，因此您不需要记住它。
   - 配对完成后，该设备就会储存在“配对设备”视图内。
7. 连接成功后，手机会提示正在发送数据。

通过蓝牙无线连接收到的数据储存在“信息”的“收件箱”文件夹中。请参见“收件箱 — 接收信息”。

不同设备的图标：
— 电脑，— 手机，— 音频/视频，和 — 蓝牙设备。

如果发送失败，信息或数据会被删除。通过蓝牙无线连接发送的信息不会储存在“信息”的“草稿”文件夹中。

查看蓝牙连接的状态

- 当手机在待机状态下显示 时，表示蓝牙连接功能已启动。
- 当手机闪烁显示 时，表示它正在尝试连接另一台设备。
- 当手机连续显示 时，表示蓝牙无线连接已建立。

“配对设备”视图

因为在搜索结果列表中会以 表示配对设备，所以它们更易识别。在“蓝牙”主视图内，向右推动导航键可打开配对设备列表 ()。

- **创建配对设备：**选择**选项** → 新配对设备。手机会启动设备搜索。滚动至需要配对的设备，然后按**选择**。交换密码。该设备会被增加至“配对设备”列表中。
- **取消配对：**滚动至需要取消配对的设备，然后按**清除键**，或选择**选项** → 删除。若要取消全部配对，请选择**选项** → 删除全部。

  当您正在连接一台设备时，若取消了与该设备的配对，则尽管配对会被取消且手机与该设备的连接也会结束，但手机的蓝牙连接功能仍处于启动状态。

- **设定授权设备或未授权设备**：滚动至所需设备，然后选择**选项** → 设为授权设备 — 手机可能在您不知情的情况下与该设备建立连接。手机不会分别请求您的确认或授权。仅可对您自己的、他人无权访问的设备 (例如您的 PC) 或属于您信任的人士的设备使用此设置。在“配对设备”视图内，授权设备后会显示图标 。设为未授权设备 — 每次收到该设备的连接请求时，手机都需要分别请求您的确认才可建立连接。

使用蓝牙无线技术接收数据

当您使用蓝牙无线技术接收数据时，手机会发出提示音并询问您是否接受信息。如果您接受，手机就会将收到的信息储存在“信息”的“收件箱”文件夹内。使用蓝牙无线技术收到的信息以 表示。请参见第 53 页的“收件箱 — 接收信息”。

断开蓝牙无线连接

发送或接收数据完毕后，蓝牙无线连接会自动断开。

红外连接

选择**功能表** → **连接功能** → **红外**。

通过红外连接，您可以在手机和其他兼容手机或数据设备间发送和接收数据，如电子名片和日历备忘等。

不要将红外线 (IR) 光束指向他人的眼睛，或任其干扰其他的红外设备。此设备是 1 类激光产品。

通过红外连接发送和接收数据

1. 确保发送和接收设备的红外接口相互正对，且设备间无障碍物。两台设备间的理想距离不应超过一米。请参见第 4 页的“按键及各组成部分”。
2. 信息接收设备的用户启动红外接口。

   要启动手机的红外接口，以通过红外连接接收数据，进入**功能表** → **连接功能** → **红外**。
3. 信息发送设备的用户选择必要的红外功能，开始数据传输。

   要通过红外连接发送数据，请在应用程序中选择**选项** → 发送 → 经红外。

如果在启动红外接口后一分钟内未开始传输数据，则红外连接将被取消。这时必须再次启动红外接口，方可继续使用红外连接。

所有通过红外连接接收的内容都储存在“信息”的“收件箱”文件夹内。通过红外连接收到的新信息以 表示。

查看红外连接的状态

- 当闪烁显示 时，表示您的手机正在尝试连接另一台设备或表示连接已断开。
- 当连续显示 时，表示红外连接已启动，并且您的手机已准备就绪，可以通过红外接口发送或接收数据。

连接管理

选择**功能表** → **连接功能** → **连接管理**。

“连接管理”主视图内的可能选项 (当有一个或多个连接时)：详情、断开连接、全部断开、帮助和退出。

在“连接管理”中，您可以查看多个数据连接的状态，发送和接收的大致数据量，以及断开未使用的连接。

您只能查看数据连接的详情。语音通话未包括在列表中。

当您打开“连接管理”时，可以看到以下列表：

- 已建立的数据连接：
  — 数据通话，
  — GPRS。
- 每个连接的状态。
- 每个连接上传和下载的大致数据量 (仅适用于 GPRS 分组数据连接)。
- 每个连接的大致持续时间 (仅适用于数据通话连接)。

注意：服务供应商单据中的实际通话时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整等因素。

查看连接详情

要查看连接的详情，请滚动至所需连接，然后选择**选项** → 详情。这时将显示以下信息：

- 名称 — 当前使用的互联网接入点的名称。
- 方式 — 数据连接的类型：数据通话或 GPRS。
- 状态 — 连接的当前状态。
- 已接收 — 手机收到的大致数据量 (以字节为单位)。
- 已发出 — 手机发出的大致数据量 (以字节为单位)。

- 时间 — 连接的大致持续时间。
- 速度 — 发送和接收数据的当前速率，以 KB/s (千字节每秒) 为单位。
- 拨号 (GSM) — 使用的拨号号码，或名称 (GPRS) — 使用的接入点名称。
- 共享 (仅当共享连接时才会显示) — 使用同一连接的应用程序的数量。

断开连接

- 滚动至一个连接，然后选择**选项** → 断开连接可仅断开选定连接。
- 选择**选项** → 全部断开可断开当前建立的全部连接。

■ 将手机连接至兼容的计算机

有关如何使用 USB、红外或蓝牙无线技术将手机连接至兼容的计算机，以及如何安装诺基亚 PC 套件的更多信息，请参见《诺基亚 PC 套件快速入门》。有关如何使用诺基亚 PC 套件的更多信息，请参见 PC 套件的联机帮助或访问诺基亚中国网站 (http://www.nokia.com.cn/support)。

■ 将您的手机用作调制解调器

➥ 进入**功能表** → **连接功能** → **调制解调**。

您可以将手机用作兼容 PC 的调制解调器以接入互联网。

■ 远程同步

➥ 选择**功能表** → **连接功能** → **同步处理**。

使用“同步处理”应用程序，您可以在手机和兼容计算机或互联网上的不同日历和地址簿应用程序之间同步日历或名片信息。您可以通过 GSM 数据通话或 GPRS 分组数据连接执行同步操作。

“同步处理”应用程序将 SyncML 技术用于同步操作。有关 SyncML 兼容性的信息，请向需要与手机同步数据的日历或地址簿应用程序的开发商咨询。

创建新的同步情景模式

“同步处理”主视图内的可能选项：同步、新同步情景模式、编辑同步情景模式、删除、查看记录、帮助和退出。

1. 如果未定义同步情景模式，手机会询问您是否创建一个新的同步情景模式。选择**是**。

要在已有同步情景模式的情况下创建新的同步情景模式，选择**选项** → 新同步情景模式。选择使用默认设置，或从现有同步情景模式中复制设置，作为新建同步情景模式的基础。

2. 请定义以下内容：

   同步情景模式名称 — 为同步情景模式指定一个说明性名称。

   数据承载方式 — 选择网络以与互联网上的服务器同步，或选择蓝牙以与附近的设备同步，如兼容的计算机。

   接入点 — 为数据连接选择一个接入点。

   主机地址 — 请向您的服务供应商或系统管理员咨询正确的主机地址。

   端口 — 请向您的服务供应商或系统管理员咨询正确的端口。

   用户名 — 您在同步服务器上的用户名。请向您的服务供应商或系统管理员咨询正确的用户名。

   密码 — 输入您的密码。请向您的服务供应商或系统管理员咨询正确的密码。

   允许同步请求 — 允许由服务器发出的同步请求。

   接受所有同步请求 — 使手机在接受服务器的同步请求前要求您确认。

   向右推动导航键并选择需要同步的应用程序。

   支持同步的可用应用程序可能不同。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

同步数据

在“同步处理”主视图内，您可以看到不同的同步情景模式，以及要同步的数据类型：日历、名片夹或全部。

1. 在主视图内，滚动至所需同步情景模式，然后选择**选项** → 同步。同步的状态会显示在屏幕底部。

   要在同步完成前取消操作，按**取消**。

2. 同步完成后，手机会通知您。

- 同步完成后，选择**选项** → 查看记录可打开记录文件。该文件显示了同步的状态 (完成或未完成)，以及在手机或服务器内增加、更新、删除或放弃 (未同步) 的日历或名片信息的数量。

14. 疑难解答

存储空间不足

当手机显示以下提示信息时，表示手机存储空间不足，因而您必须删除一些数据：存储空间不足，无法进行操作。请先删除一些数据。或存储空间不足。请删除一些数据。要查看已存数据的类型，以及各类数据所占用的大致存储空间，请进入**文件管理**，然后选择**选项** → 存储详情。

要避免存储空间不足，您可能需要定期删除以下内容：

- “信息”中“收件箱”、“草稿”和“发出的信息”文件夹内的信息。
- 手机存储器内已提取的电子邮件。
- 储存的网页。
- “图像”文件夹中的图像和相片。

要删除名片、日历备忘、通话时间、通话费用、游戏得分或其他数据，请进入相应的应用程序以删除数据。

如果您要同时删除多项内容且手机显示以下提示信息之一：存储空间不足，无法进行操作。请先删除一些数据。或存储空间不足。请删除一些数据。请尝试从最小的内容开始逐项删除所需内容。

清除日历存储器 — 要同时删除多个事件，请进入“月视图”，然后选择**选项** → 删除日历项 → 及以下任意一项：

- 某日以前日历项 — 删除指定日期前的全部日历项。输入日期 (该日前的全部日历项都将被删除)。

  或

- 所有日历项 — 删除全部日历项。

清除通讯记录 — 要永久删除通讯记录的全部内容、最近通话记录和信息发送情况报告，请进入“通讯记录”，然后选择**选项** → 清除记录，或是进入设置 → 记录保存时间 → 不保存记录。

储存数据的不同方法：

- 使用诺基亚 PC 套件将全部数据备份至兼容的计算机。
- 将图像发送至您的电子邮件地址，然后将其保存在计算机内 (网络服务)。
- 使用红外或蓝牙无线技术将数据发送至其他兼容设备。
- 将数据储存在兼容的存储卡中。

■常见问答

照相/摄像机

- 问：为什么图像看起来有污渍？

  答：请检查照相/摄像机的镜头保护窗口是否清洁。

蓝牙

- 问：为什么我无法断开蓝牙连接？

  答：如果有其他设备连接至手机，则可以使用该设备或通过关闭蓝牙功能的方式断开连接。请选择“蓝牙”，然后选择蓝牙 → 关。

- 问：为什么我无法找到朋友的蓝牙设备？

  答：检查您和朋友的两台设备是否都已启动了蓝牙功能。

  确定两台设备间的距离不超过 10 米，且设备间没有墙壁或其他障碍物。

  查看另一台设备是否处于“隐藏”状态下。

  查看两台设备是否兼容。

彩信

- 问：当手机提示存储空间已满，无法接收彩信时，我该怎么办？

  答：错误信息会同时提示所需的大致存储空间：没有足够的存储提取信息。请先删除一些数据。要查看已存数据的类型，以及各类数据所占用的大致存储空间，请进入**文件管理**，然后选择**选项** → 存储详情。

- 问：当手机不断尝试建立数据连接时，我应该如何断开数据连接？屏幕上显示手机正在提取或尝试提取信息的简短提示。发生了什么事？

  答：手机正在尝试从彩信服务中心提取彩信。

  请检查彩信设置是否正确，电话号码或地址是否准确无误。选择**信息**，然后选择**选项** → 设置 → 彩信。

  要使手机停止建立数据连接的尝试，您有以下选择。选择**信息**，然后选择**选项** → 设置 → 彩信，然后

  - 选择当收到信息时 → 推迟提取可将彩信储存在彩信服务中心内，供以后提取，例如，推迟至您检查完设置以后。此设置更改后，手机仍然需要向网络发送信息通知。以后要提取信息时，选择立即提取。

- 选择当收到信息时 → 拒收信息可拒收全部彩信。此设置更改后，手机需要向网络发送信息通知，且彩信服务中心会删除所有等待发送给您的彩信。
- 选择彩信接收 → 关可忽略所有收到的彩信。此设置更改后，手机不会为接收彩信而建立网络连接。

信息

- 问：为什么我不能选择名片？

  答：如果您不能选择“名片夹”目录内的名片，则说明该名片内没有电话号码或电子邮件地址。请在“名片夹”应用程序中将缺失的信息增加到名片中。

日历

- 问：为什么不显示周序号？

  答：如果您更改了日历的设置，不以周一作为每周开始的第一天，则手机不会显示周序号。

浏览服务

- 问：未定义有效接入点。请在网络设置中定义。

  答：请输入正确的浏览器设置。有关说明，请向您的服务供应商咨询。

通讯记录

- 问：为什么通讯记录显示是空的？

  答：您可能定义了筛选条件，且“通讯记录”内没有符合该筛选条件的通讯事件。要查看所有通讯事件，选择**选项** → 筛选 → 所有通讯。

PC 连接

- 问：为什么我无法连接手机和 PC？

  答：确保 PC 中已安装了诺基亚 PC 套件，且该程序正在运行中。请参见《诺基亚 PC 套件快速入门》。有关如何使用诺基亚 PC 套件的更多信息，请参见 PC 套件的联机帮助或访问诺基亚中国网站 (http://www.nokia.com.cn)。

密码

- 问：我的锁码、PIN 码或 PUK 码分别是什么？

  答：预设锁码是 12345。如果您忘记或遗失了锁码，请向您的手机经销商咨询。

  如果您忘记或遗失了 PIN 码或 PUK 码，或是没有收到这些密码，请向您的网络服务供应商查询。

有关密码的更多信息，请向您的接入点供应商咨询，例如商业互联网服务供应商、服务供应商或网络运营商。

应用程序无响应

- 问：如何才能关闭无响应的应用程序？

  答：按住 [5] 打开应用程序切换窗口。然后滚动至无响应的应用程序，按**清除键**关闭该应用程序。

15. 电池信息

■ 充电和放电

本手机由充电电池供电。

注意新电池只有在两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能！

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池工作时间(通话时间和待机时间)明显缩短时，就该购买新电池了。

只使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。充电器不用时，请切断电源。不要把电池连接在充电器上超过一个星期，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

温度过高或过低也会影响电池的充电能力。

不要将电池挪作它用。

切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当您把备用电池放在口袋或手提包中时，里面可能会有些金属物体(如硬币、别针或笔等)，如果它们偶然地直接将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)连接，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F)之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要将电池掷入火中！

请按当地规定处理电池(如回收)。不可将电池作为生活垃圾处理。

16. 可选购的原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。

以下是有关部分配件的详细说明。

有关认可配件的供货情况，请向您当地的经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器以及配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

■ 电源

电池	种类	通话时间*	待机时间*
BL-5B	锂电池	上限约为 2 小时 ~ 4 小时	上限约为 100 小时 ~ 150 小时

* 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

ACP-7 标准充电器

轻便小巧、坚固耐用的 ACP-7 标准充电器是为手机充电快捷而有效的方式。它可以轻松连接手机或台式充电座。

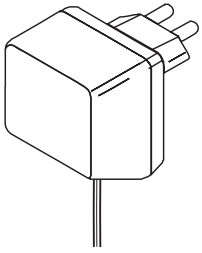

注意：插头的类型随市场的不同而不同。

ACP-12 旅行充电器

轻便小巧的旅行充电器，采用多电压 (100 伏～240 伏) 转换技术。可方便快捷地为手机充电。

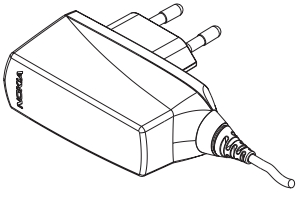

注意：插头的类型随市场的不同而不同。

■ 音频配件

HDB-4 悬挂式耳机

轻便小巧的悬挂式耳机秉承了诺基亚新颖优雅的设计风格。为您提供卓越的音质和便捷的操作方式。您只需要按耳机麦克风上的遥控键就可以接听或挂断电话。

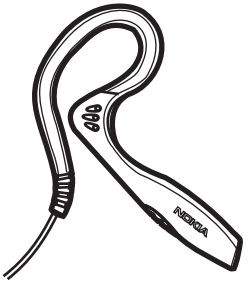

17. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜(例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

18. 重要的安全信息

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能引起干扰或危险时，一定要关闭手机。仅在正常操作位置上使用手机。为遵守射频辐射的相关规范，仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号手机的配件。当手机处于开机状态且随身携带时，请尽量使用经认可的支架或手机套。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上，因此使用助听器的人士在持握手机时请不要使其靠近戴有助听器的耳朵。因为金属物体可能被吸附在听筒上，所以请将手机固定在手机支架内。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士：

- 当手机处于开机状态时，应该保持手机和心脏起搏器间的距离至少在 15.3 厘米 (约 6 英寸)；
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭手机。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

■ 配件

有关配件使用的一些注意事项。

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保修失效。定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用手机。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭手机，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库 (燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往 (但并非始终) 有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒 (如颗粒、灰尘或金属粉末) 的地区。

■ 关于视频游戏的安全信息

关于光敏性癫痫发作

少数人可能会在接触到某些视觉图像时癫痫发作，例如在看到闪光或视频游戏中可能出现的图案时。甚至一些没有昏厥或癫痫病史的人士也可能在观看视频游戏时经历一些未确诊的状况，并最终导致光敏性癫痫发作。此类癫痫发作可能有不同的症状，包括头昏、眼花、眼部或面部抽搐、胳膊或腿痉挛或颤抖、迷失方向、思维混乱或暂时丧失知觉。癫痫发作也可能使人丧失意识或惊厥，从而跌倒或撞击身边的物体并可能导致人身伤害。

如果您感到上述任何不适症状，请立即停止玩游戏并向医生咨询。由于青少年 (或儿童) 比成人更容易出现上述症状，所以如果家长允许青少年 (或儿童) 玩游戏，则应当经常观察或询问他们是否出现上述症状。在光线充足的环境下玩游戏，或避免在瞌睡或疲倦时玩游戏可能降低光敏性癫痫发作的风险。如果您或您的任何亲戚朋友有昏厥或癫

痫病史，请在玩游戏前向医生咨询。

安全地玩游戏

玩游戏时，至少应每半小时休息一次。如果您开始感到疲倦，出现不舒服的感觉，或手和/或胳膊感觉疼痛，请立即停止玩游戏。如果这些症状仍无法消除，请向医生咨询。

使用振动效果可能加重伤痛。如果您的手指、手、手腕或胳膊的骨头或关节有疾病，请不要启动振动效果。

■ 紧急呼叫

重要须知：和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。

   有些网络要求将有效的 SIM 卡正确插入手机中。
2. 根据需要，反复按**结束键**以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区有不同的紧急电话号码。
4. 按**通话键**。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特/千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为0.39 W/kg。尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异，但是它们都满足射频辐射的相关国际规范。

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保持本手机与身体的距离至少为 2.2 厘米。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此指导原则已包含一定的安全系数。

有限保修条款

在符合以下条款和条件的前提下，该诺基亚蜂窝式产品 (包括销售包装中的充电器) 和数据产品 (以下统称 “产品”) 和/ 或诺基亚配件正品如有材料和工艺方面的不足，诺基亚将予以免费保修：

1. “产品” 自购买该产品之日起十二 (12) 个月内予以有限保修。诺基亚电池组件正品自购买该产品之日起六 (6) 个月内予以有限保修。其它诺基亚配件正品自购买该产品之日起三 (3) 个月内予以有限保修。
2. 有限保修条款仅适用于该 “产品” 和诺基亚配件正品的原消费购买者 (以下称 “消费者”) ，不随转卖或转借而转让给购买二手产品者/最终的用户。
3. 有限保修条款仅适用于在中华人民共和国 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾) 购买 “产品” 的 “消费者”。
4. 在有限保修期内，“诺基亚” 或其授权的服务网络会依 “移动电话机商品修理更换退货责任规定”，用替换品来修理或替换任何有缺陷的 “产品” 或诺基亚配件正品或其部件，并将已修好的 “产品” 或诺基亚配件正品返还给 “消费者”。修理或替换 “产品” 或诺基亚配件正品时所用的零件和人工都不对 “消费者” 收费。所有被替换下来的零件、电路板或设备都将成为 “诺基亚” 的财产。外部的外壳和装饰部件在运载时应该是完好的，因此不包括在这些有限保修条款之内。
5. 替换过的 “产品” 或诺基亚配件正品将依照上述的 “产品” 或诺基亚配件正品保修期予以保修。修理过的 “产品” 将在原来保修期剩下的时间里或从修理之日起九十 (90) 天内被保修，以较长的时间为准。
6. 应 “诺基亚” 或其授权服务中心的要求，“消费者” 必须提供购买发票和保修卡或在缺失发票和保修卡原件的情况下提供其它可充分证明购买日期和地点的信息。
7. 在将 “产品” 和诺基亚配件正品送往 “诺基亚” 及其授权服务中心和从这些地方送出的过程中的运输、发货和处理费用由 “消费者” 承担。
8. 在以下任一情况下，“消费者” 将无权享受有限保修：
   a) “产品” 或诺基亚配件正品曾受到：非正常使用，非正常条件，不当存储，暴露在潮湿环境中，暴露在过高或过低温度中或类似环境条件中，未授权的改变，未授权的连接，未授权的修理 (包括但不仅限于在修理中使用未授权的备用部件)，误用，疏忽，滥用，事故，改动，不正确的安装，不可抗力，食物或液体溅落，客户操作的错误调整或其它超出 “诺基亚” 的合理控制的行为，包括消耗部件 (如保险丝) 的缺乏和天线的断裂或损坏，除非这些是直接由材料或工艺的不足引起的，以及 “产品” 或诺基亚配件正品的正常磨损。
   b) 在适用的有限保修期内，“诺基亚” 没有得到 “消费者” 的关于 “产品” 或诺基亚配件正品的缺点或故障的通知。
   c) “产品” 系列号码或诺基亚正品附件日期代码被去除、损坏或涂改。
   d) 缺陷或损坏是由蜂窝式系统的功能缺陷或外部天线接收信号不足引起的。
   e) “产品” 与非由 “诺基亚” 提供、不适于与 “诺基亚” 蜂窝式电话一起使用的或用于其它用途的附件连接或一起使用。
   f) 电池短路，电池或其密封被破坏，或者有明显人为损坏，或者电池被用于非指定的设备。
9. 如果在有限保修期内发生问题，“消费者” 应按以下步骤采取行动：
   a) “消费者” 应将 “产品” 或诺基亚配件正品送回到购买的地方进行修理或替换。
   b) 如果按 "a" 执行不方便，“消费者” 应联系当地的 “诺基亚” 办事处以获得最近的授权服务中心的地址。
   c) “消费者” 应安排 “产品” 或诺基亚配件正品被送到该授权服务中心。从设备上拆除 “产品” 的相关费用不包括在本有限保修条款中。
   d) “消费者” 将收到不包括在有限保修中的所有部件及人工的帐单。“消费者” 应负责有关 “产品” 重新安装的费用。
   e) 假如 “产品” 中有某些运营者特定功能 (如锁定 SIM 卡) 或运营者提供的 SIM 卡有问题时，“诺基亚” 保留在提供服务前让 “消费者” 去咨询相关蜂窝运营者的权利。
   f) 如果 “产品” 或诺基亚配件正品送回 “诺基亚” 时已过了保修期，将采用 “诺基亚” 的一般服务政策，向 “消费者” 收取有关费用。
10. 任何关于商业性或对某种特定目的或用途的适用性的隐含保修条款，都限于前面列出的保修期内。否则，前述保修就是购买者仅有的补偿，而且替代其它所有明确的或隐含的保修。“诺基亚” 对偶然发生的或随之而来的损坏或预计会得到的利益或利润的损失，谈话隐私的损失或损害，由于使用或无法使用产品导致的工作停止或数据的损失或损坏等情况不负法律责任。
11. 本有限保修给予的利益附加于中华人民共和国 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾) 实行的强制法令下的所有其它权利和赔偿。
12. “诺基亚” 不承担，也不授权其授权服务中心或个人或实体为其承担，任何超出本有限保修中所明确提供的责任和义务的其它责任和义务。
13. 所有保修信息、产品功能和规范可随时变化，恕不另行通知。

How to obtain an English Nokia 3230 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 3230 Sales Package.

To obtain a Nokia 3230 User Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:
Tel: 4008 800123
Fax: 4008 800321

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 3230 USER GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English User Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

索引

字母

ACP-12 旅行充电器 116
ACP-7 标准充电器 116
GPRS 计数器 18
HDB-4 悬挂式耳机 116
RealPlayer 47

A

安全事项 vii
安全性设置 82
安装 SIM 卡和存储卡 1
安装应用程序 69
按键及各组成部分 4
按键通话 (PTT) 12
按键通话设置 13

B

帮助 9
备份和恢复信息 92
比吸收率值 121
笔画输入法 22
编写和发送信息 51
播放、删除或更改声控命令 73
播放媒体文件 47
拨打按键通话 14
拨打会议通话 (网络服务) 11
拨打语音电话 10

C

彩信 58
彩信设置 52
操作环境 118
查看 SIM 卡内的信息 57
查看存储空间的使用情况 72, 93
查看多媒体对象 53
查看可视内容 45
查看连接详情 107
查看书签 98
查看图像 41
查看优惠券详情 96
查看综合记录 18
程序管理 68
充电和放电 114
重新设定电子钱包和电子钱包密码 96
储存个人卡片详情 94
传统英文输入法 24
创建电子钱包情景模式 94
创建个人备忘 94
创建日历项 34
创建新的聊天室通话组 65
创建新的同步情景模式 108
从电子钱包中提取信息并传送至浏览器 95
从兼容的手机导入数据 36
从信箱提取电子邮件 55
存储卡 91

D

打开收音机 42
打开文件 37
单位换算 89
电池 115
电池信息 114
  种类 115
电影， muvee
  定制 muvee 48
  快速创建 muvee 48
电子钱包 93
电子钱包设置 96
电子邮件 59

电子邮件设置 52
定位 34
断开蓝牙无线连接 106
断开连接 101, 108
多媒体资料 37

F

发件箱 56
服务和应用程序 97
服务命令编辑器 58
服务信息 61
复制
  文字 27
附加功能 89

G

概述 x
格式化存储卡 92
个人信息 28
个性化设置 75
各应用程序可能有的通用操作 7
更改能够查看您的状态信息的联系人 31
更改您的连接状态 31
更改设置 48, 77
更改时钟设置 91
更新您的状态信息 33
工具 68
功能表 6
共享存储空间 viii
关于您的手机 viii
关于视频游戏的安全信息 119
管理名片 28
广播信息 57, 61

H

汉英双向词典 87
红外连接 106
呼叫
  国际长途 10
  转移 11
呼叫等待 (网络服务) 11
呼叫限制 85
呼叫转接 85
换算单位 89
回叫请求 15

J

计算器 89
记事本 89
加入和离开聊天室通话组 62
剪切
  文字 27
键盘锁 (键盘保护) 6
建立连接 98
将手机连接至兼容的计算机 108
将图像上传至图像服务器 38
接入服务的基本步骤 97
接收服务信息 54
接收智能信息 53
接听或拒绝接听来电 11
捷径 86
紧急呼叫 120
经红外连接接收文件 71

K

开机和关机 3
可视收音机 42
可视收音机设置 45
可选购的原厂配件 115
快速入门 1

L

蓝牙连接 103
蓝牙连接设置 104
连接按键通话服务 13
连接功能 103

连接管理 107
连接聊天室服务器 62
连接设置 79
聊天室和状态信息服务器 66
聊天室联系人 65
浏览 99
浏览器设置 101
录音器 90

M

媒体功能 37
密码 x
    PIN 码 x
    PIN2 码 x
    PUK 码和 PUK2 码 x
    锁码 x
名片夹 28

N

您的手机 4

P

拍摄图像或录制视频片段 39
“配对设备”视图 105
配件、电池和充电器 ix
拼音输入法 19
频道目录 45

Q

“其他”文件夹的设置 61
其他预设文件夹 38
启动和查看个人会话 64
启动应用程序 70
汽车 119
情景模式 75
    重新命名 76

R

日历 34
日历视图 35
日期和时间 82

S

删除电子邮件 56
删除应用程序 71
设备管理 73
设定基本货币和汇率 90
设置 49, 77
设置闹铃 91
设置手机以使用浏览服务 97
声控拨号 29
声控命令 72
声音
    使铃声静音 11
时钟 91
使用单键拨号功能拨打电话 10
使用蓝牙无线技术发送数据 104
使用蓝牙无线技术接收数据 106
使用频道列表 44
使用声控命令启动应用程序 73
使用收音机 43
使用通话组 15
收件箱 — 接收信息 53
手机设置 77
输入
    传统英文输入法 24
    预想英文输入法 24
    预想英文输入法，关闭 26
输入电子钱包密码 93
输入数字 27
输入文字
    笔画输入法 22
    标点 26
    符号 26

空格及换行 26
拼音输入法 19
切换输入法 19
输入法指示符号 19
搜索和储存广播频道 43
搜索聊天室通话组和用户 63
锁闭存储卡 92

T

通话功能 10
通话记录和综合记录 17
通话设置 78
通话时间 17
通话中选项 12
同步数据 109

W

网络 (手机浏览器) 97
网络服务 viii
网络设置 85
为电池充电 3
为应用程序增加声控命令 73
维护和保养 117
文件管理 71
文字信息 58
我的文件夹 54

X

下载 100
下载文件 38
下载应用程序 68
信息 50
信息设置 58
信箱 55
修改聊天室设置 62

Y

医疗设备 118
疑难解答 110
常见问答 111
音量控制 8
音频配件 116
应用程序的存储状况 71
影音编辑 48
游戏 102
有可能引起爆炸的地方 119
有限保修条款 122
语音信息 10
语音信箱 10
更改电话号码 10
预想英文输入法 24
关闭 26
提示 25
远程同步 108

Z

在聊天室通话组中聊天 63
在手机操作中取出存储卡 2
增加来电铃声 29
增强型配件 85
粘贴
文字 27
照相/摄像 39
“照相/摄像”应用程序的设置 40
证书信息 (比吸收率) 121
指定单键拨号键 30
重要的安全信息 118
主题模式 76
主要指示符号 5
状态信息 30
状态信息设置 33
最近通话记录 17